

Guida all'installazione

Easy AB

Verso 1

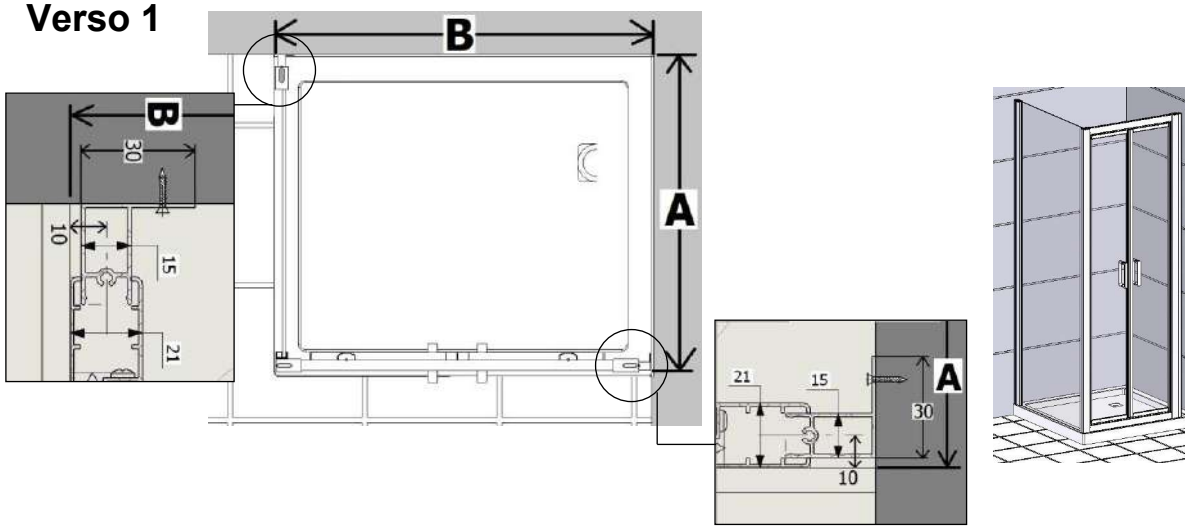


Verso 2

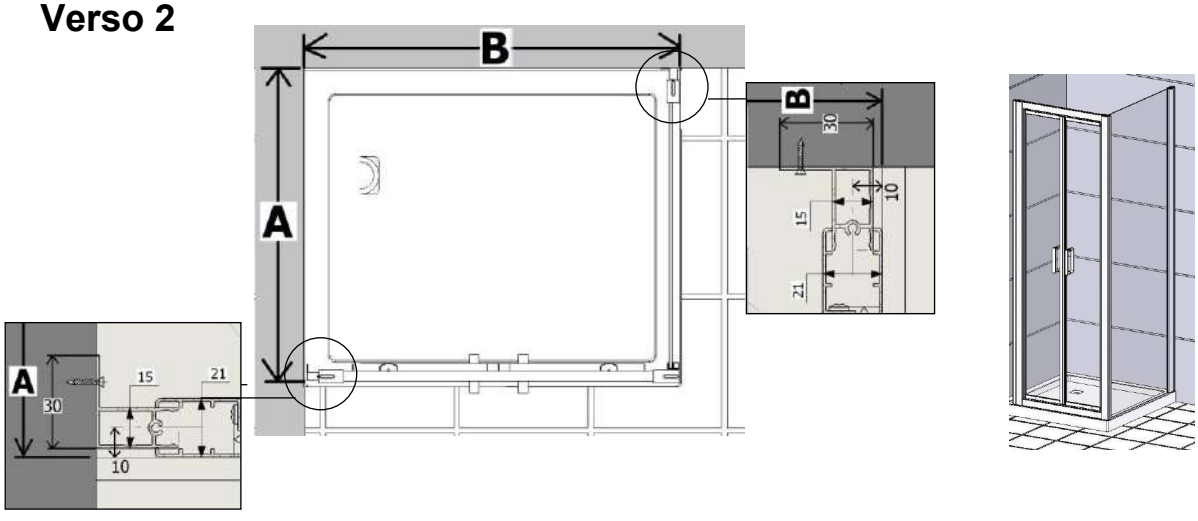


Misure	Dimensione A Parete	Dimensione B Sportelli
70x70	67-69	67.5-69.5
80x80	77-79	77.5-79.5
90x90	87-89	87.5-89.5
70x90	67-69	87.5-89.5

Verso 1


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

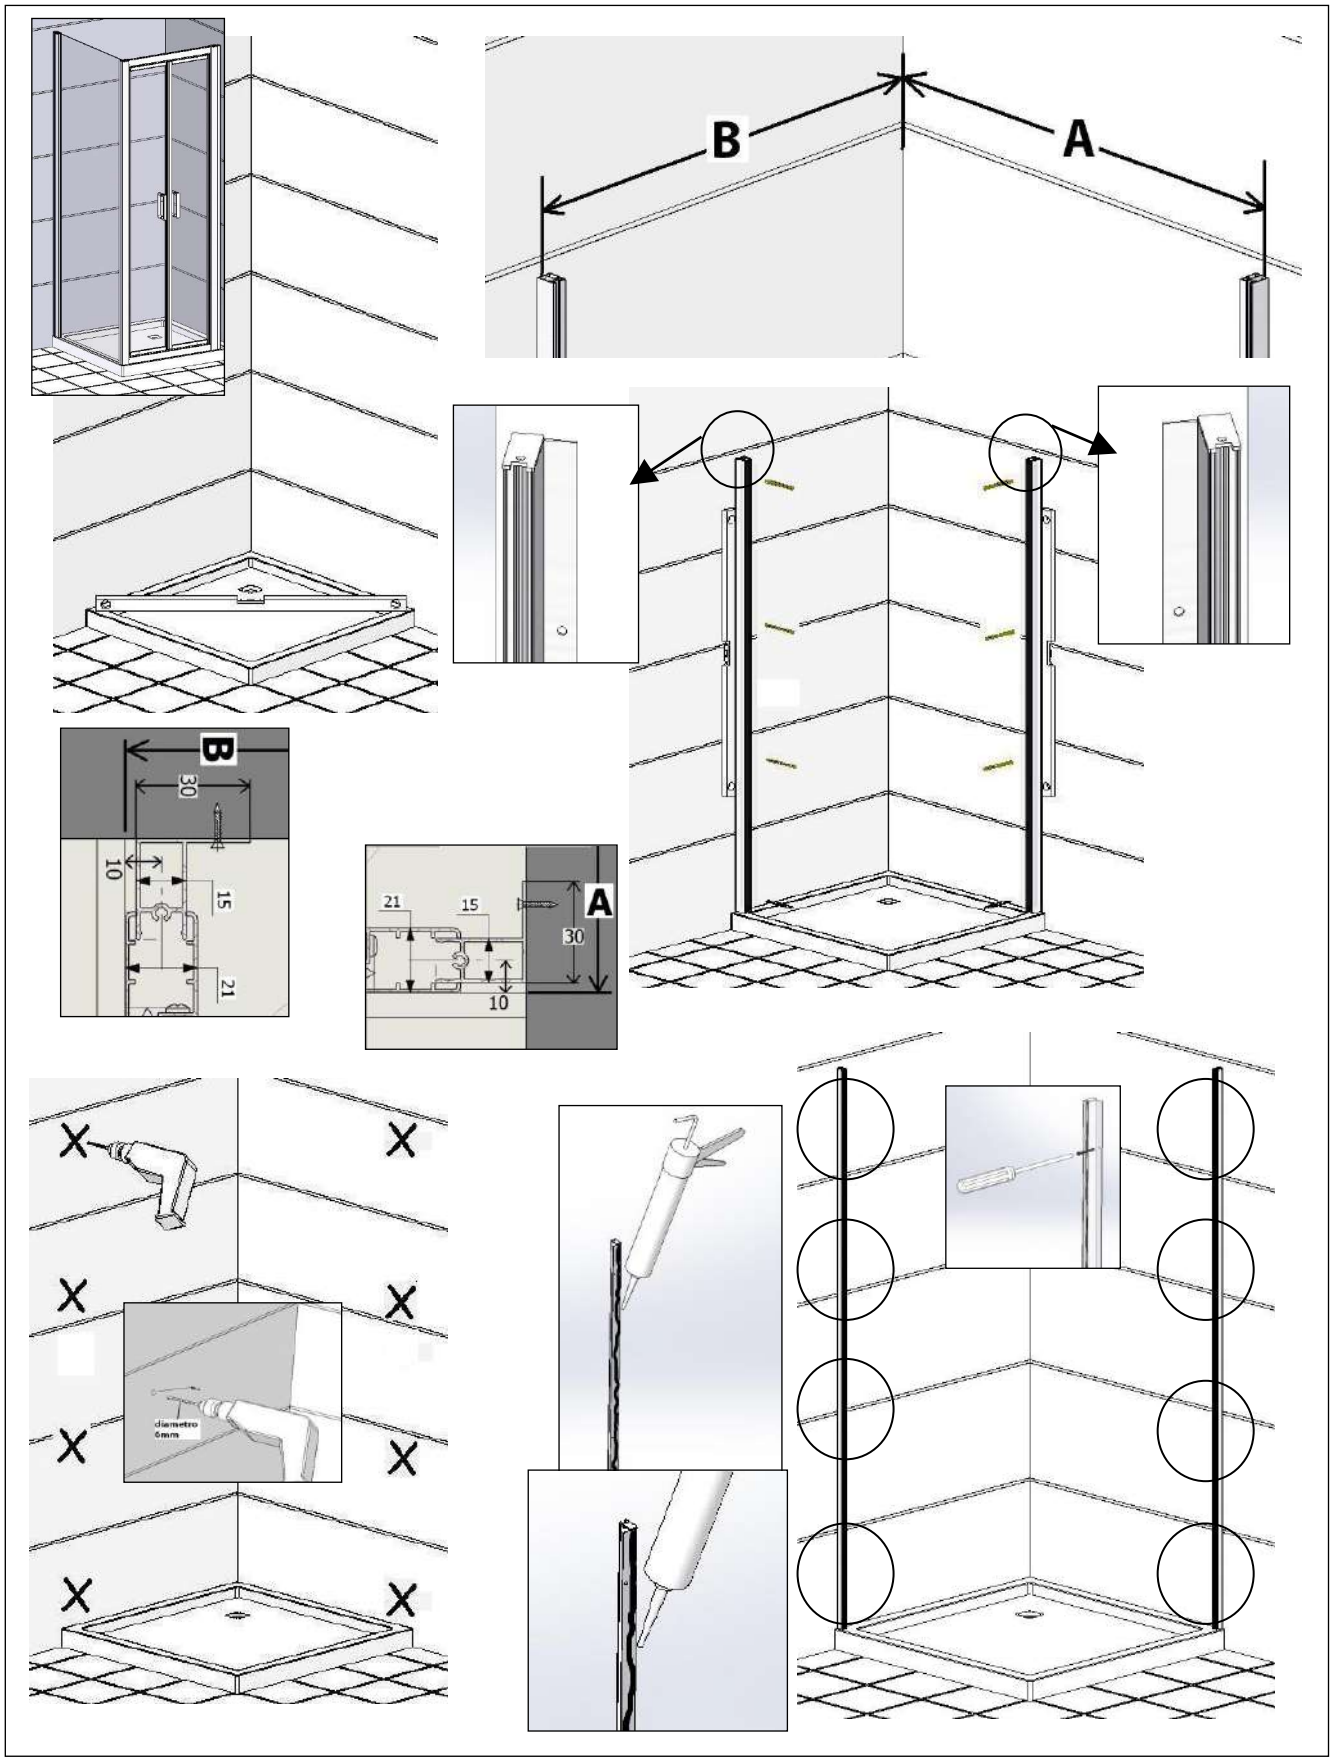



INSERIMENTO PANNELLO FISSO E PANNELLO SPORTELLI NEI PROFILATI A MURO - INSERIMENTO GUARNIZIONI – MONTAGGIO MANIGLIE

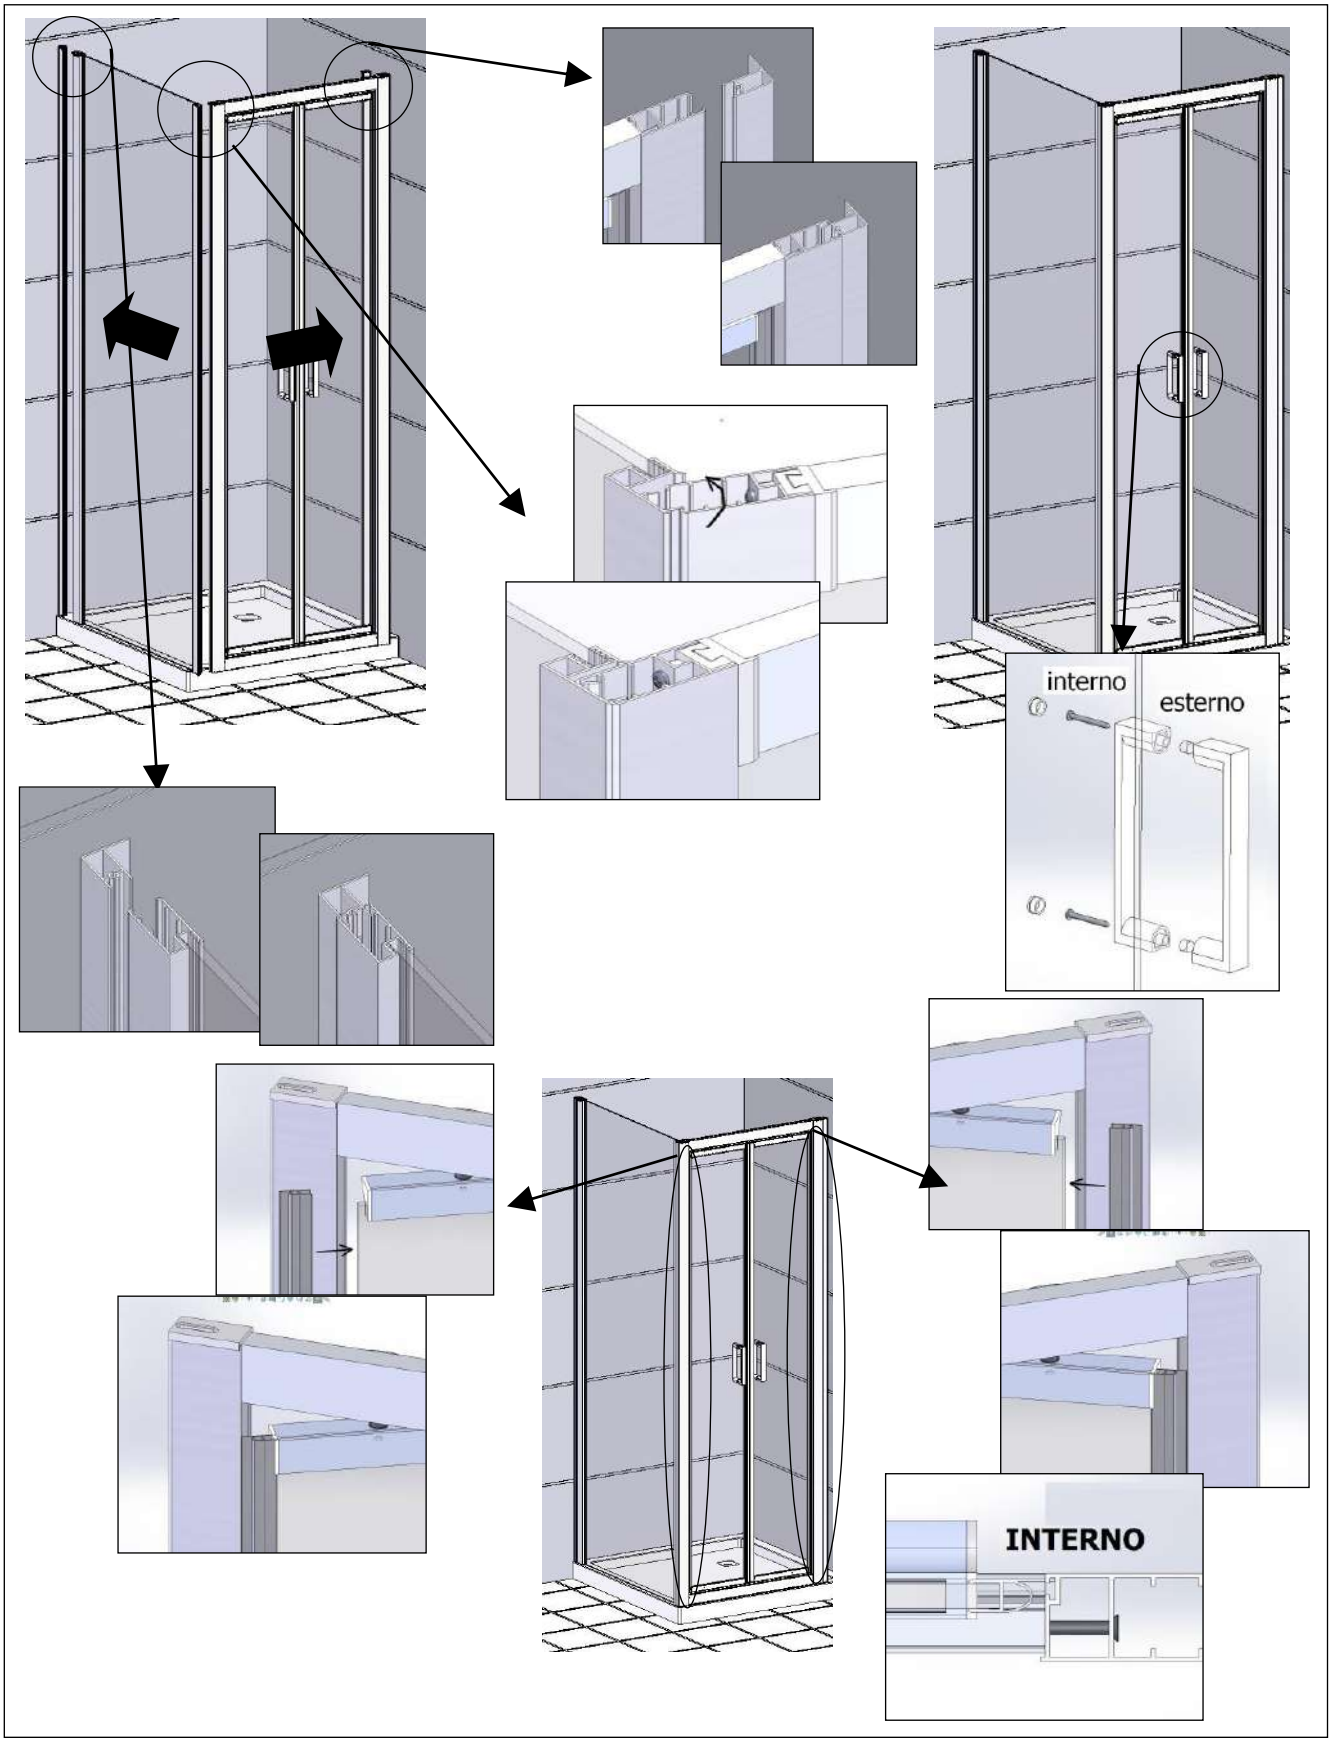



FISSAGGIO PROFILATI A MURO – SILICONATURA

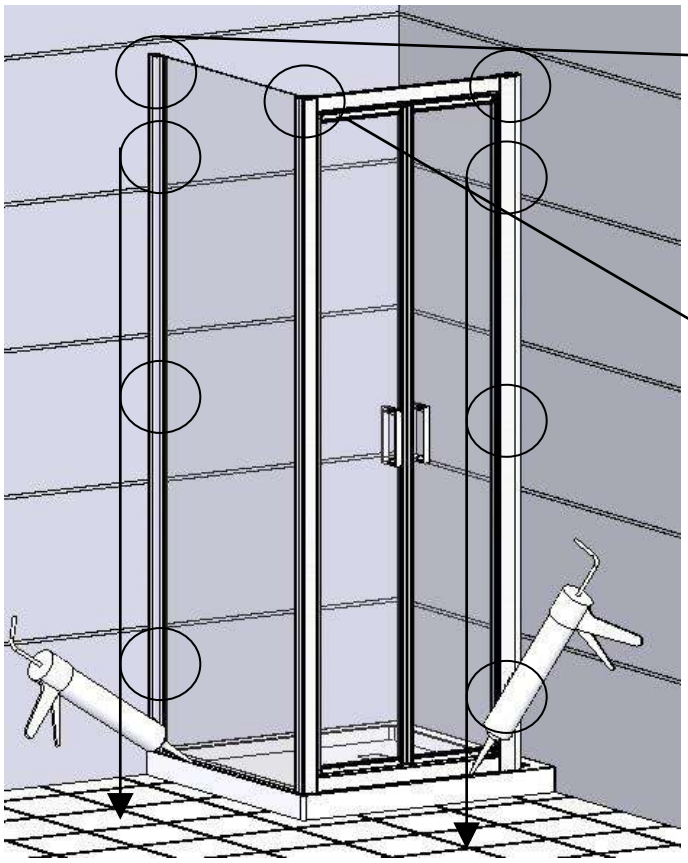


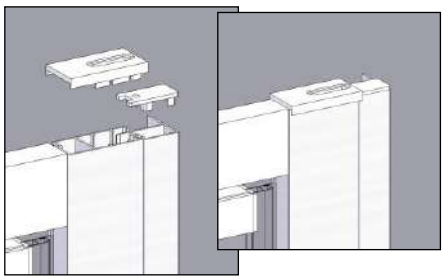


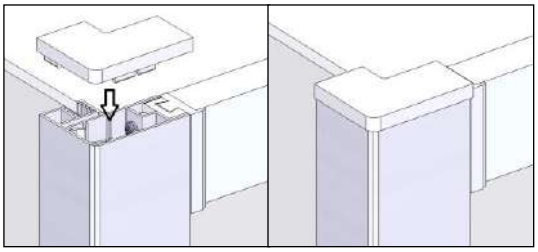


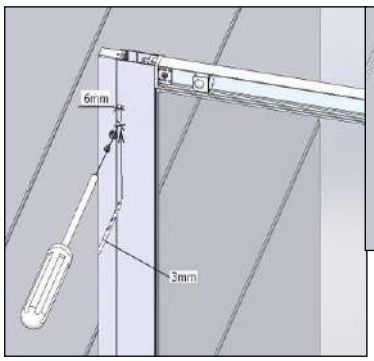

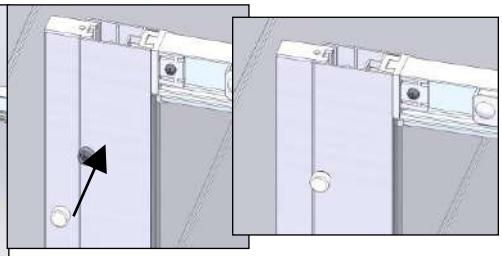

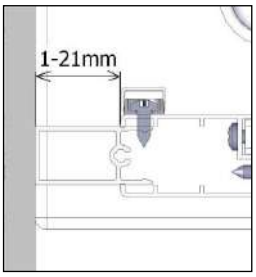

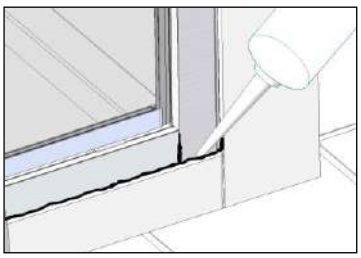


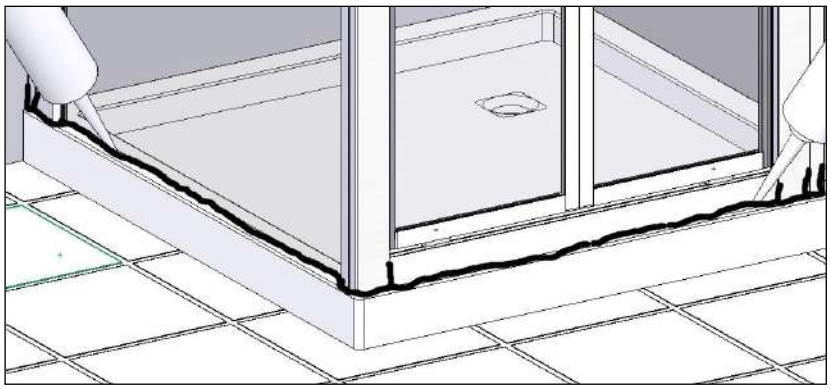




Verso 2


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

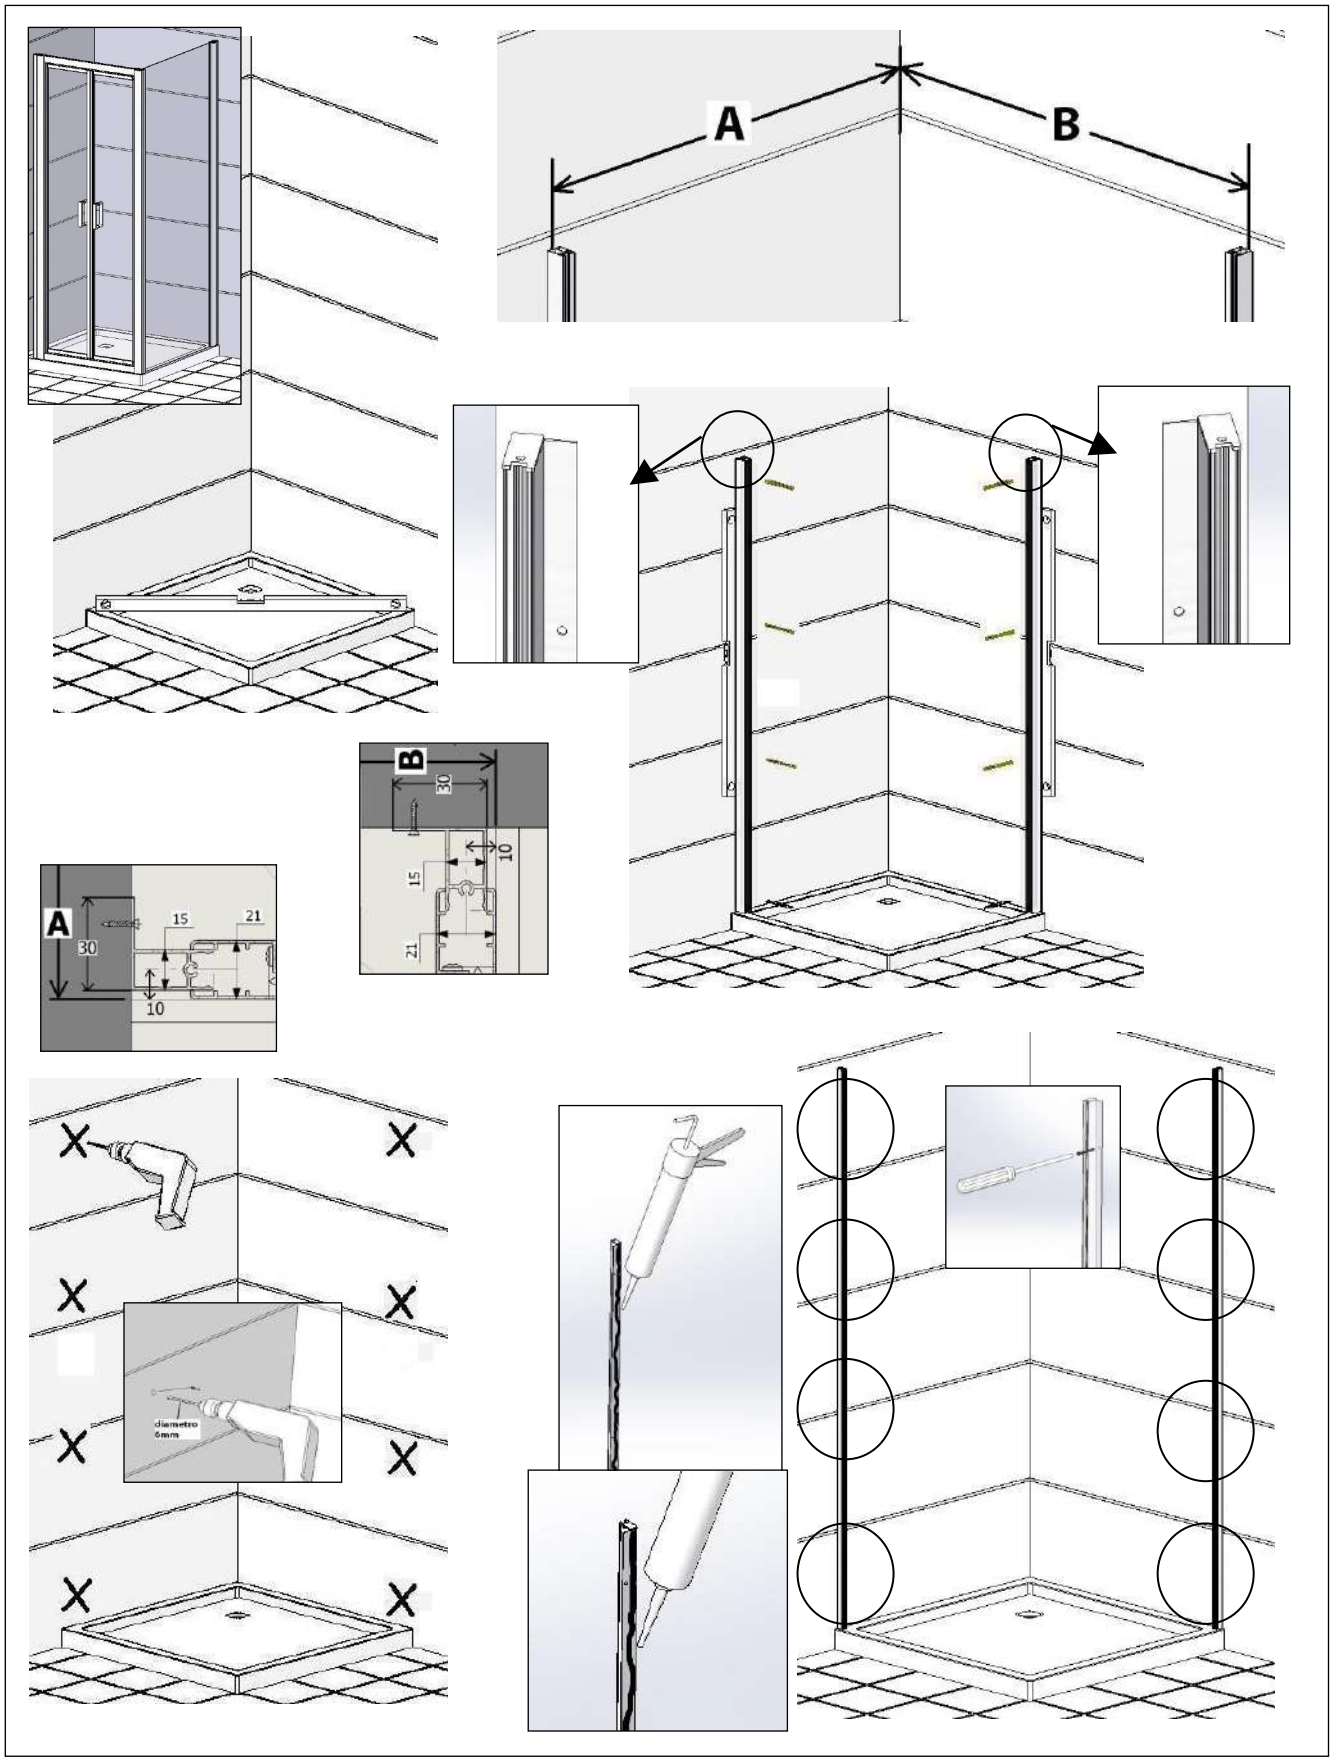



INSERIMENTO PANNELLO FISSO E PANNELLO SPORTELLI NEI PROFILATI A MURO - INSERIMENTO GUARNIZIONI – MONTAGGIO MANIGLIE

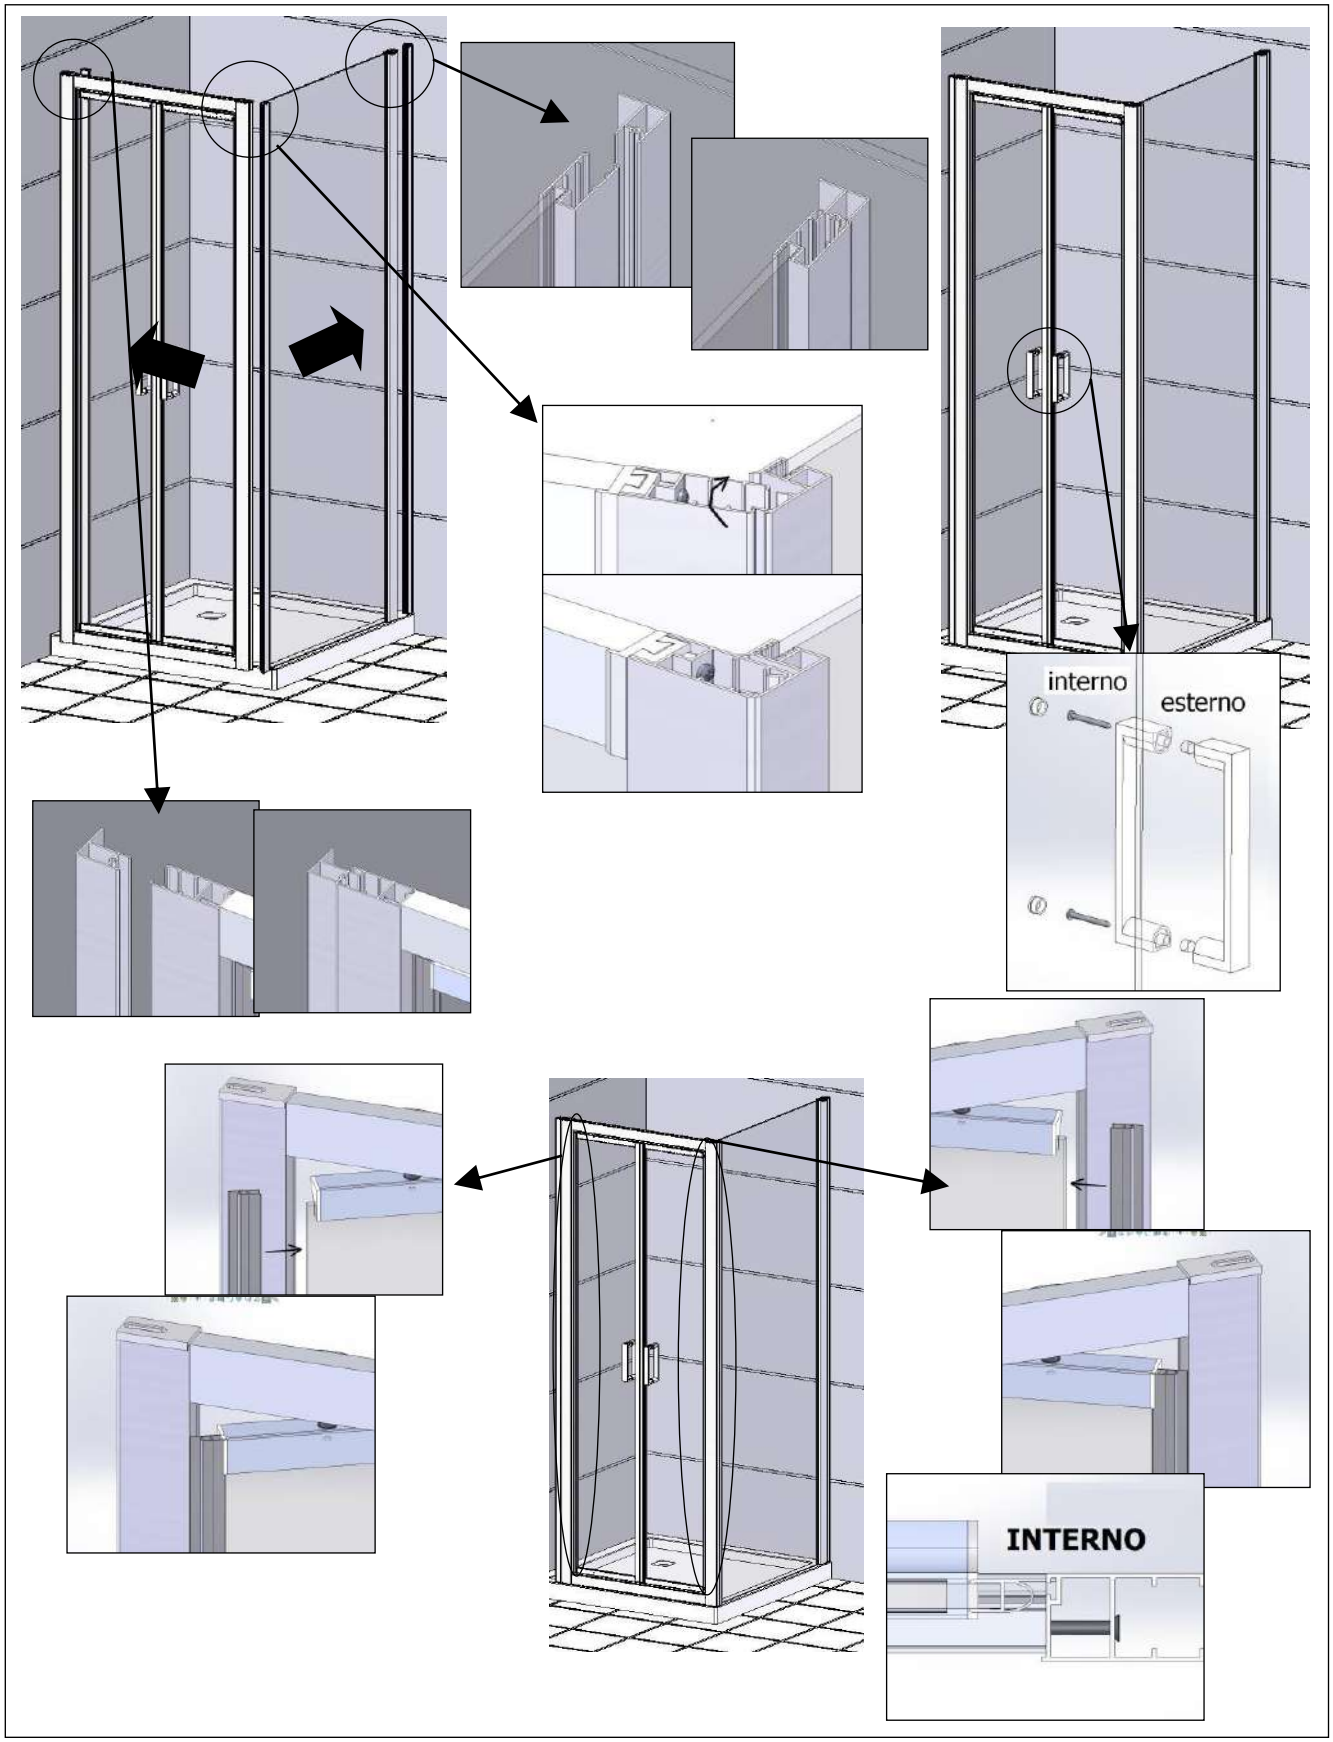



FISSAGGIO PROFILATI A MURO – SILICONATURA

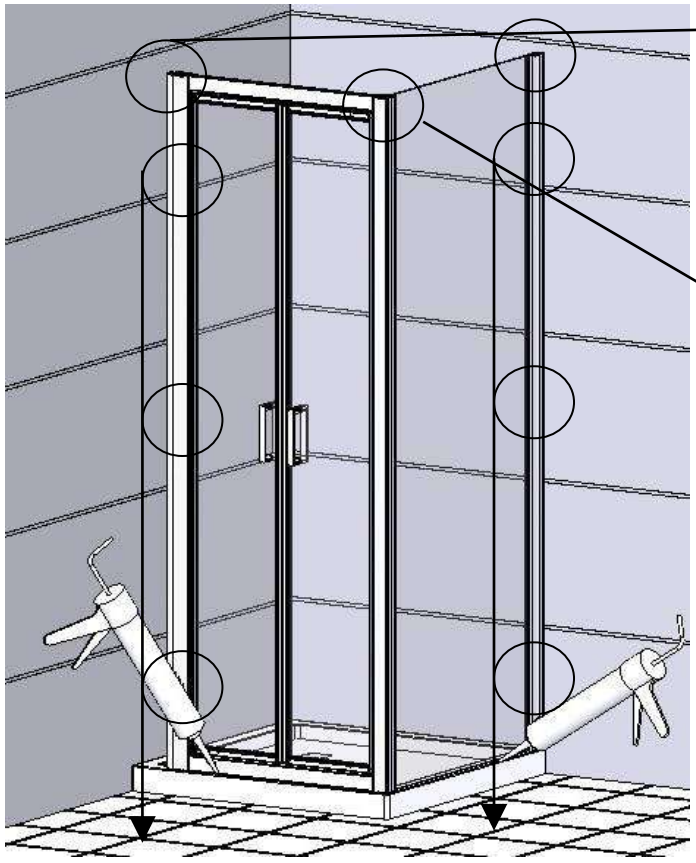


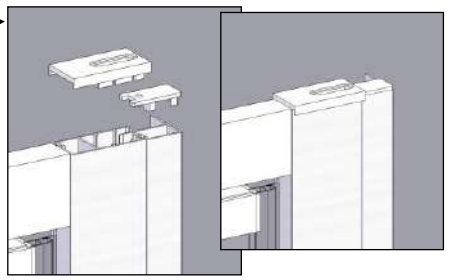


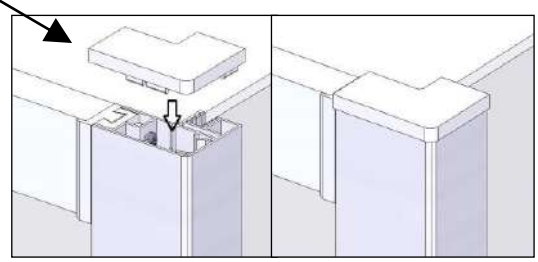

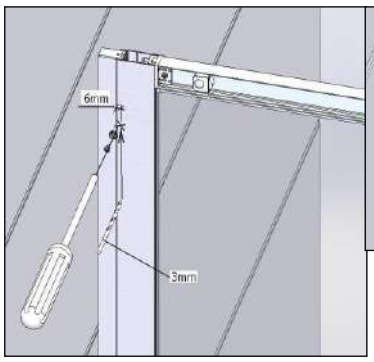

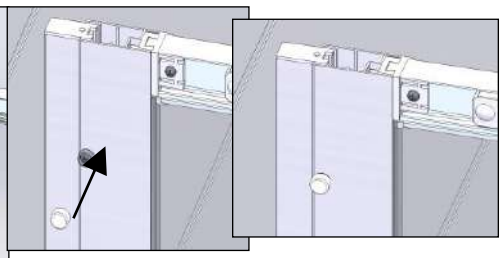

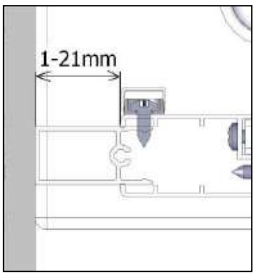

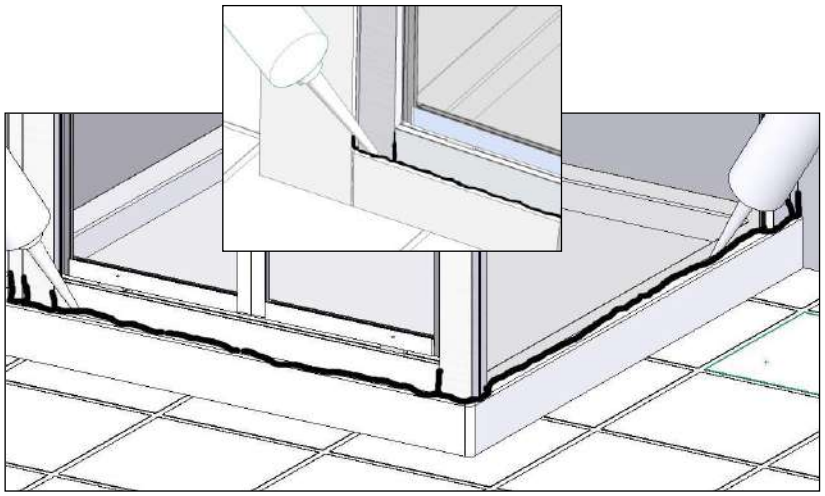




Box&Co.®


boxandco.it

Box&Co.

Guida all'installazione

Easy ALR

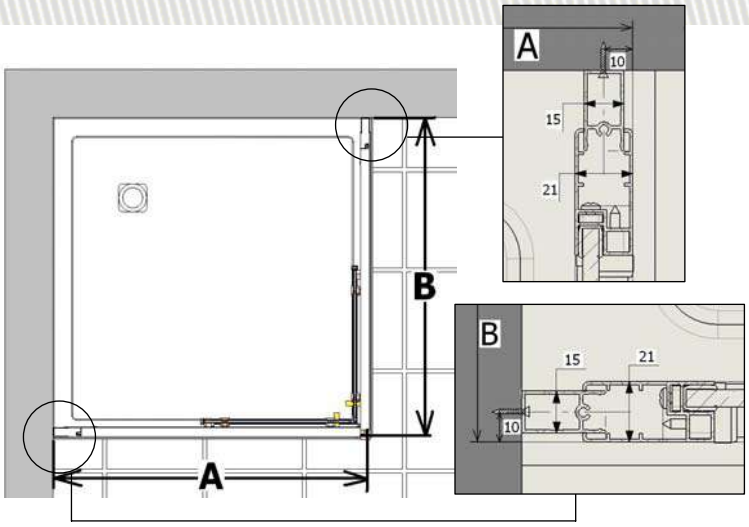

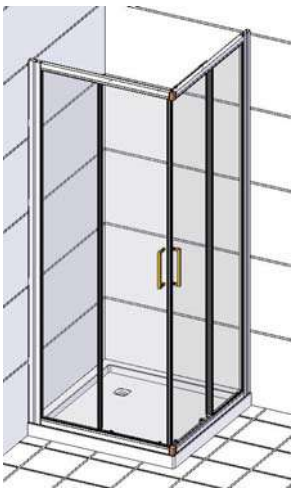



Modello reversibile


I valori di A e B possono essere invertiti


Misure	Dimensione A	Dimensione B
70x70	67-69	67-69
80x80	77-79	77-79
90x90	87-89	87-89
70x90	67-69	87-89
70x100	67-69	97-99
70x120	67-69	117-119
80x100	77-79	97-99
80x120	77-79.5	117-119
90x120	87-89	117-119


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

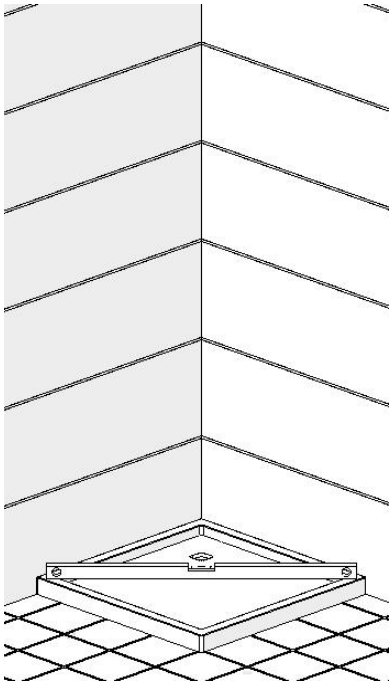


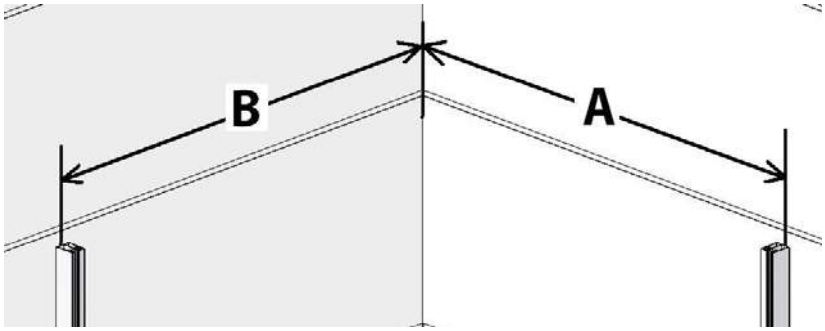


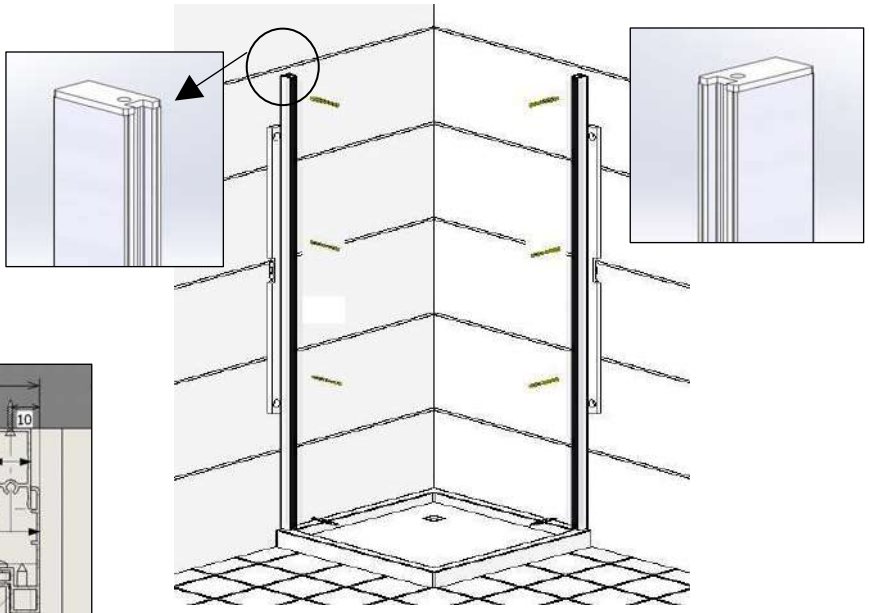


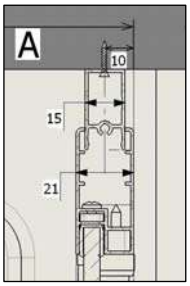


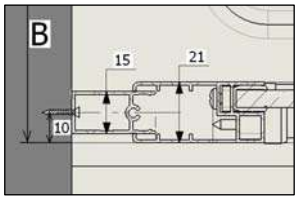

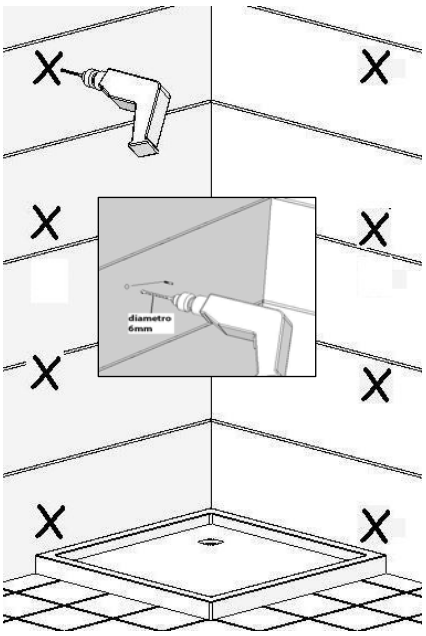


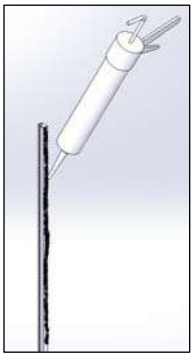


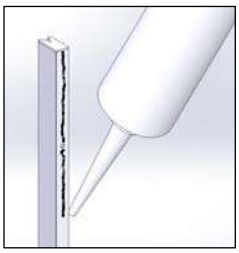


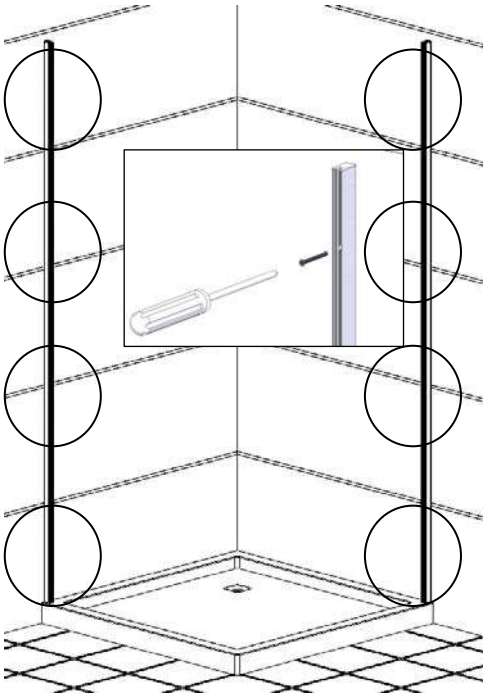



PANNELLI FISSI:INSERIRENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI

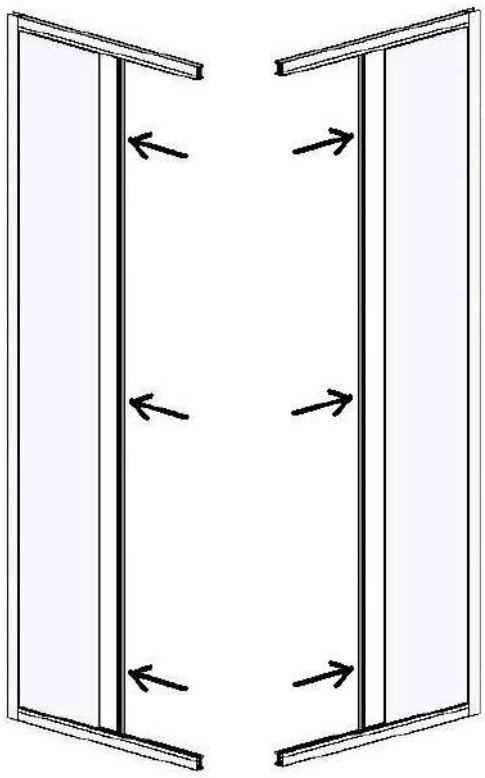


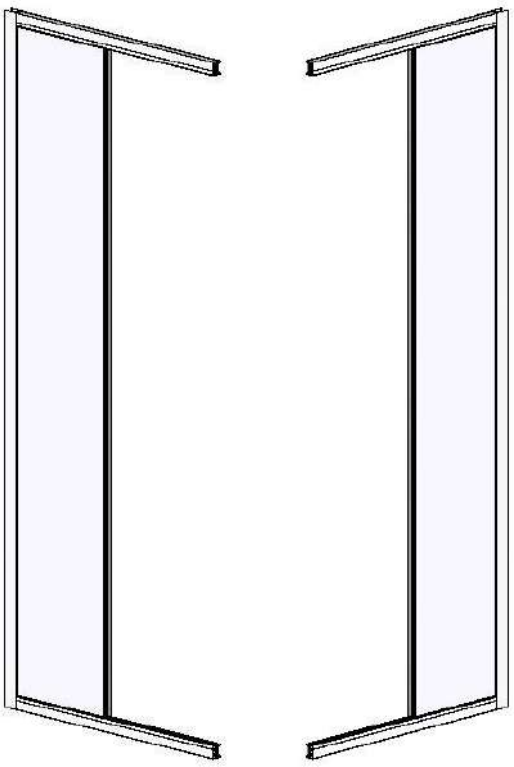

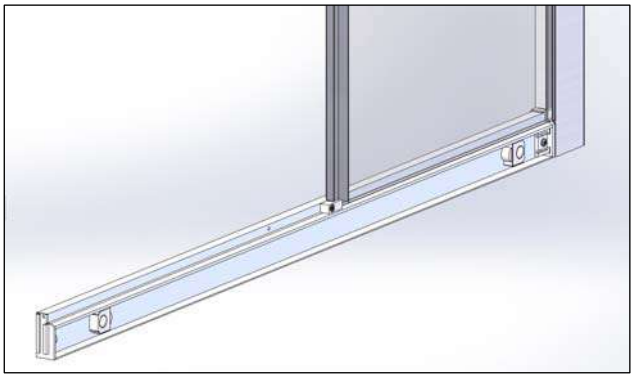

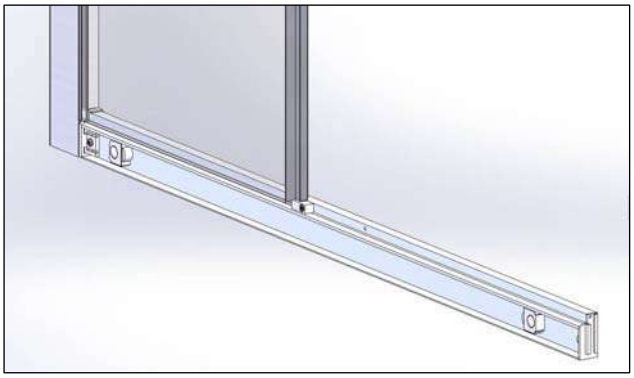


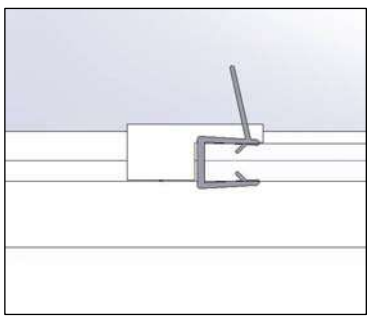

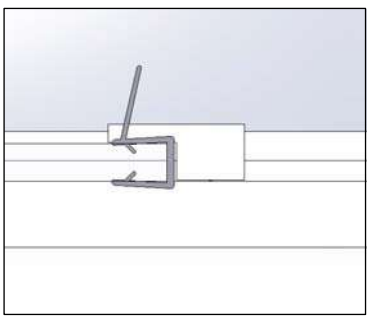


Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


PANNELLI SCORREVOLI: INSERIRENTO GUARNIZIONI SU BORDI VERTICALI + MONTAGGIO MANIGLIE + CONTROLLO ALTO-BASSO RUOTINE EVENTUALMENTE SCAMBIARLE

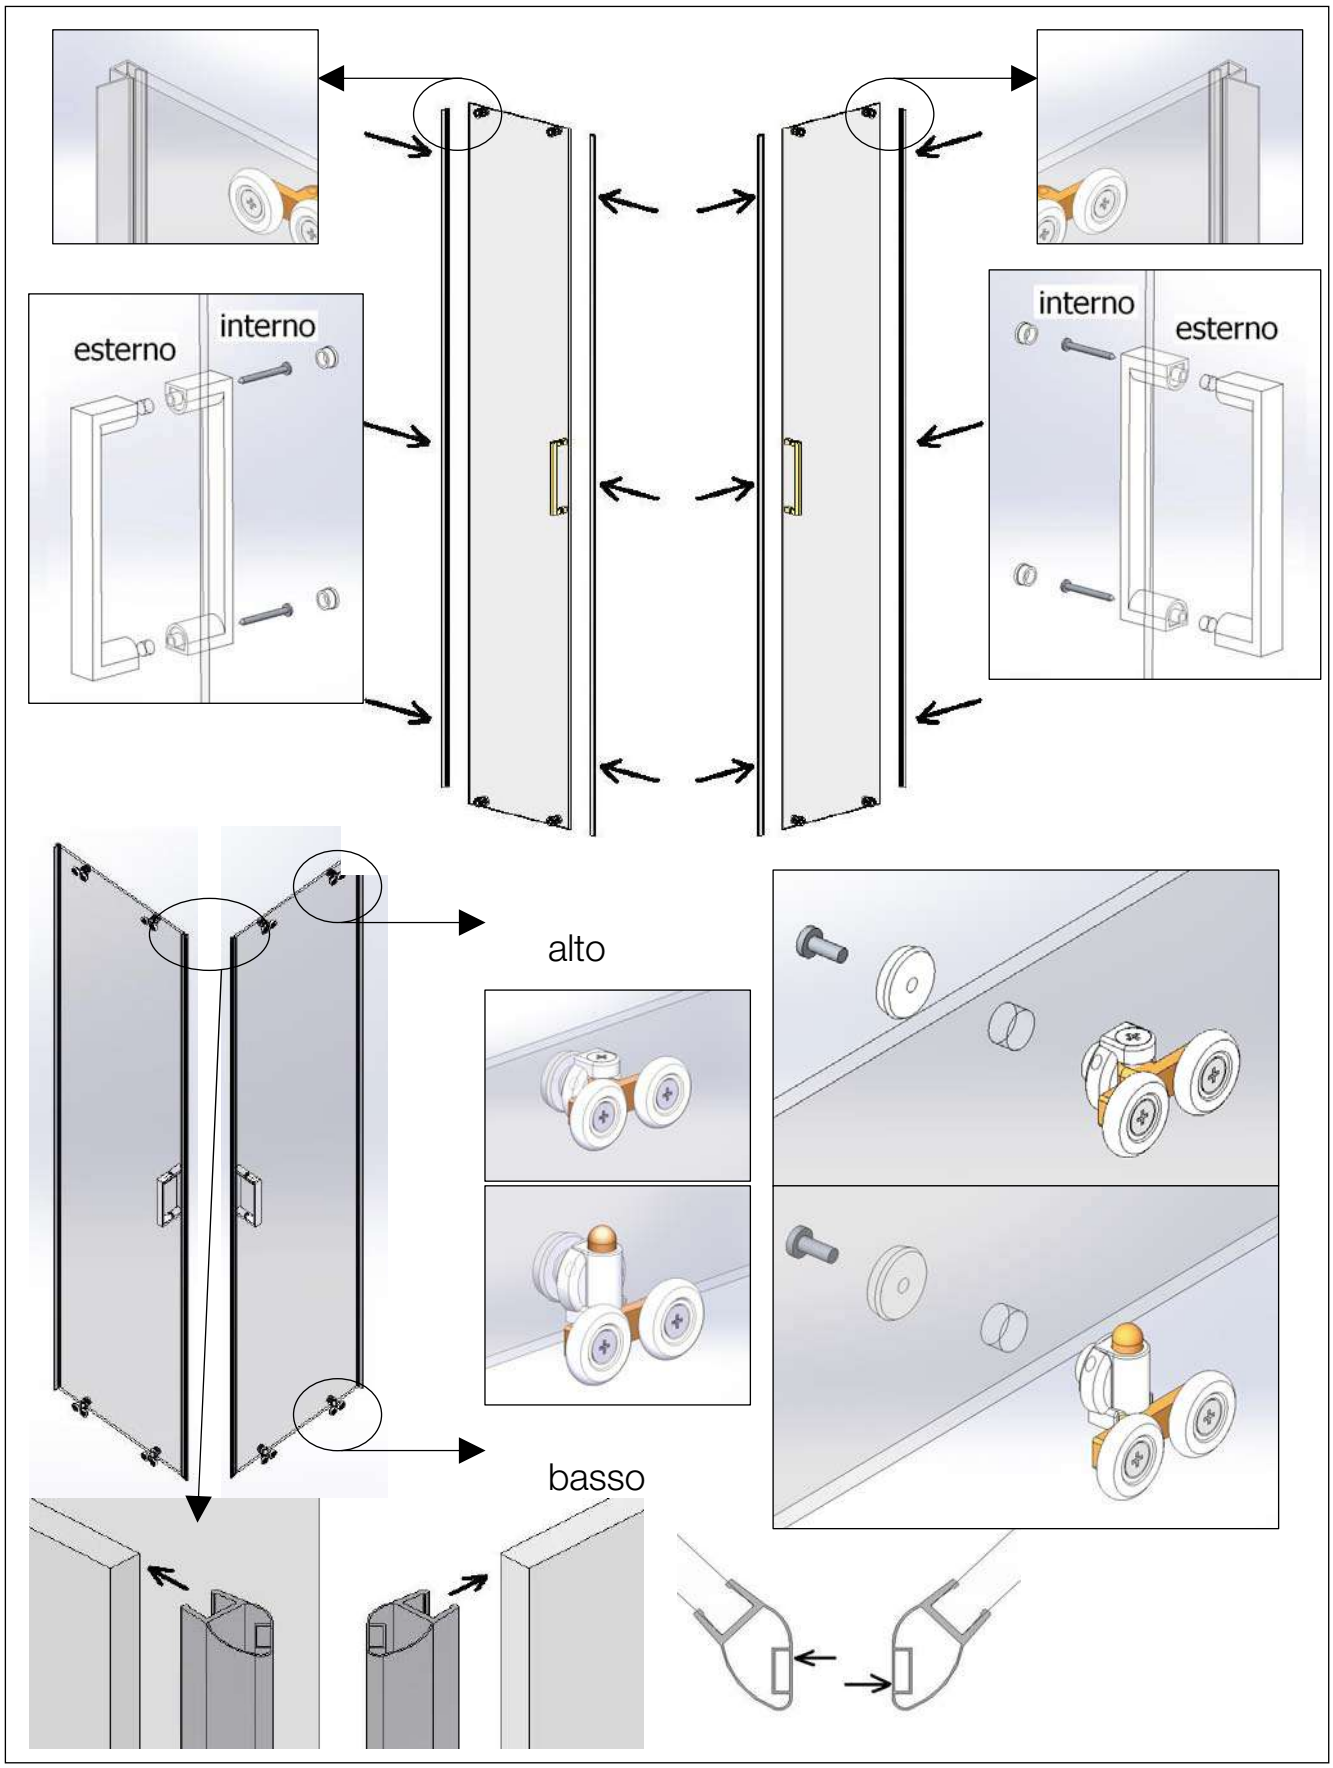


INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO + PANNELLI SCORREVOLI NEI BINARI

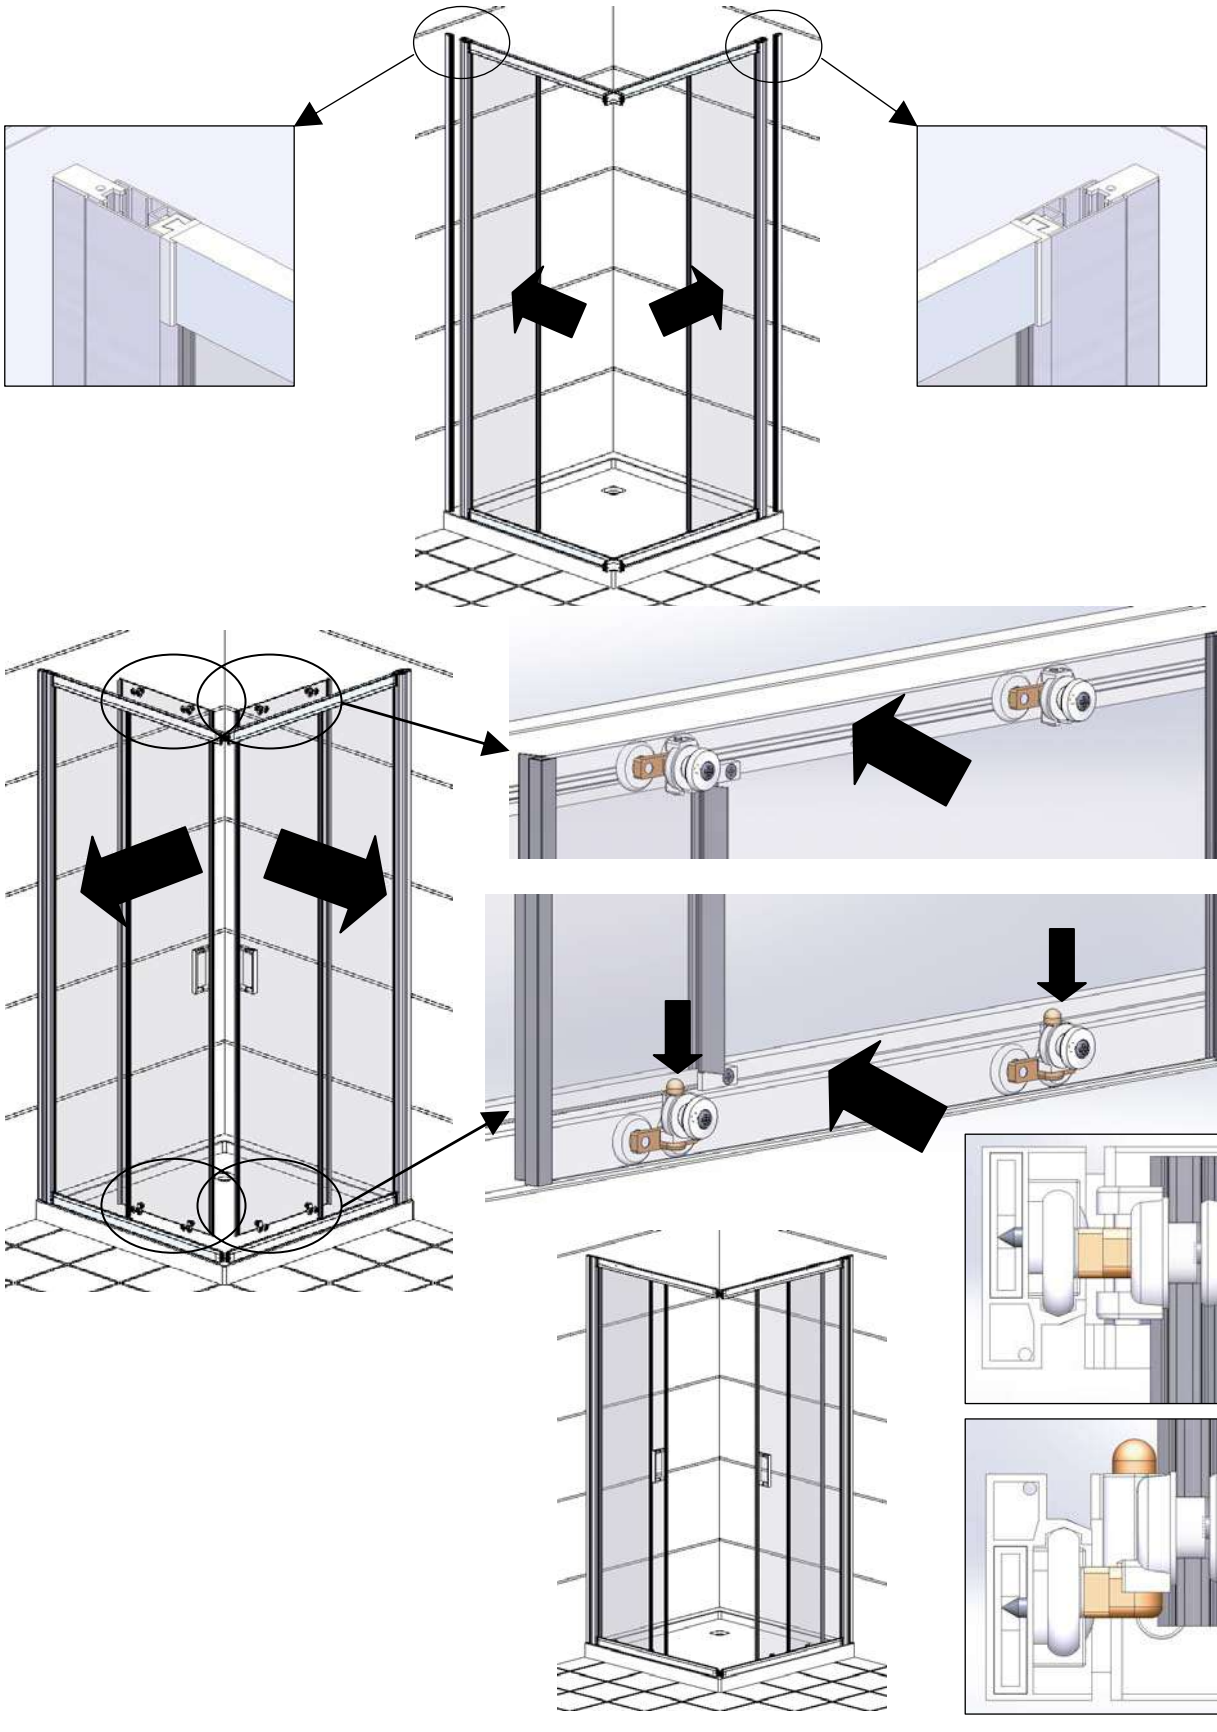

FISSAGGIO ANGOLARI (ALTO E BASSO) – FISSAGGIO FINE CORSA – FISSAGGIO PANNELLI FISSI SU PROFILATI A MURO

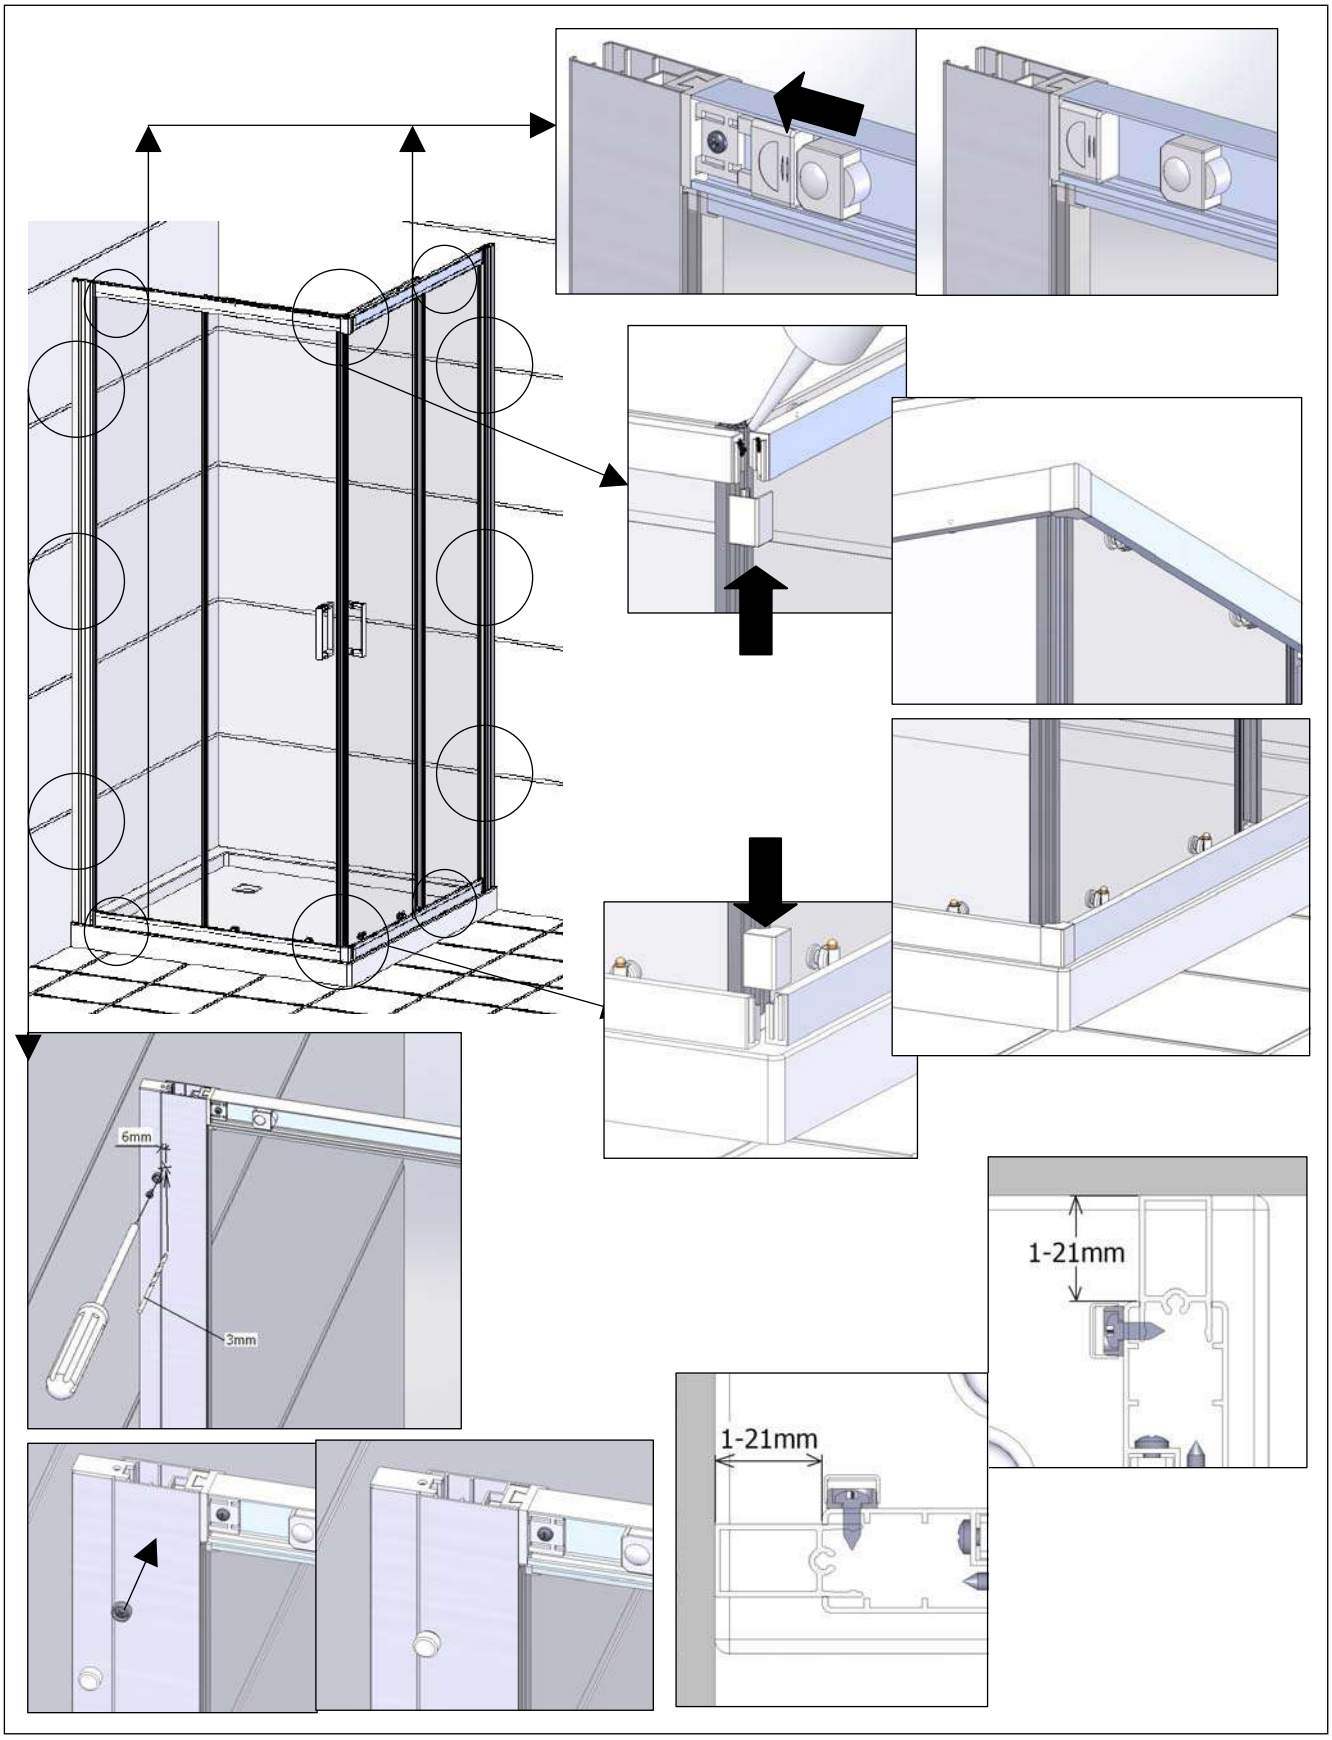

REGOLAZIONE PANNELLI SCORREVOLI E SILICONATURA

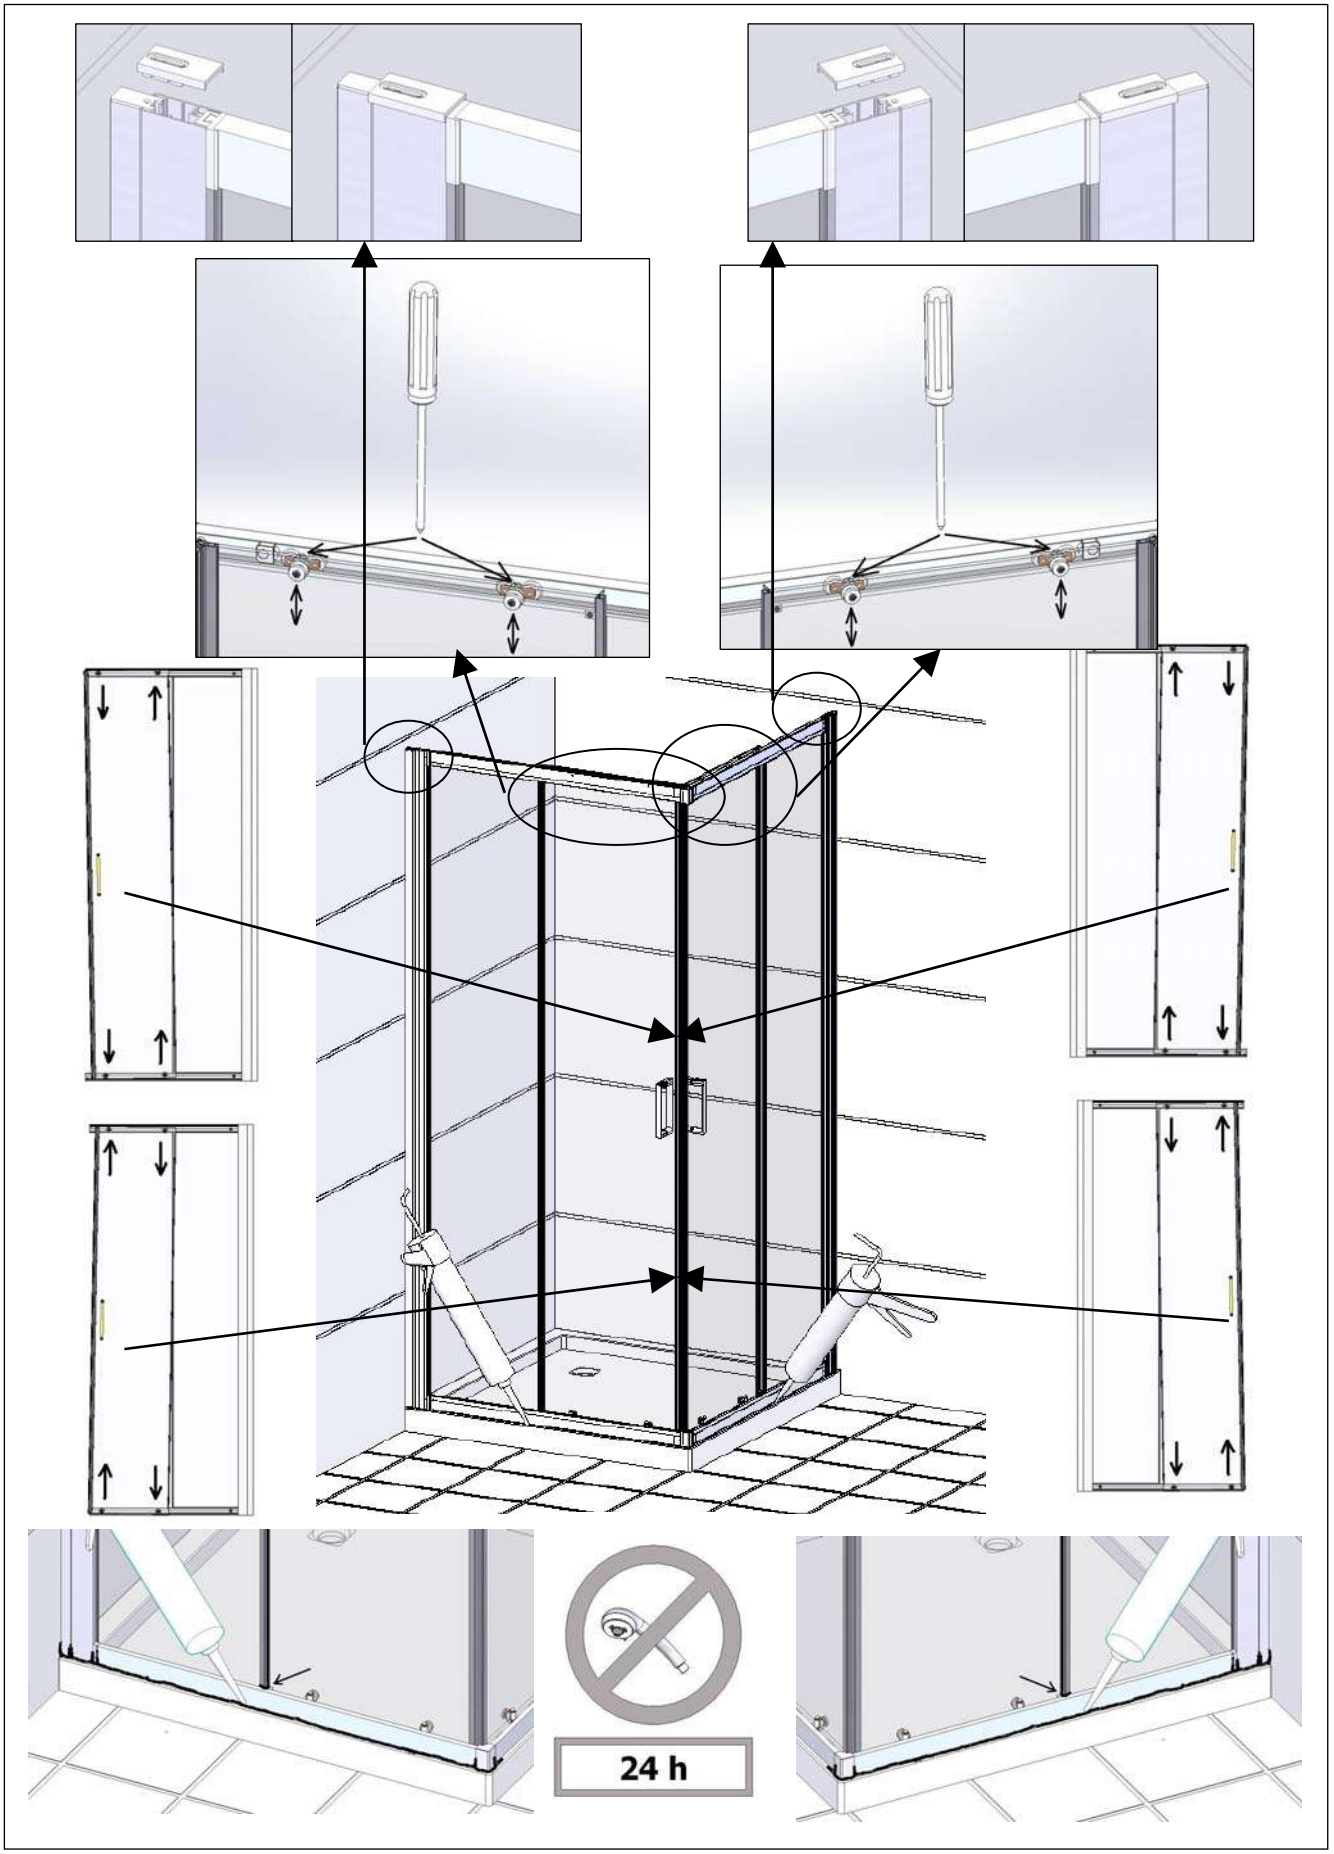


Caso accoppiamento con una parete fissa

Guida all'installazione


Easy UL

Modello reversibile

Verso 1

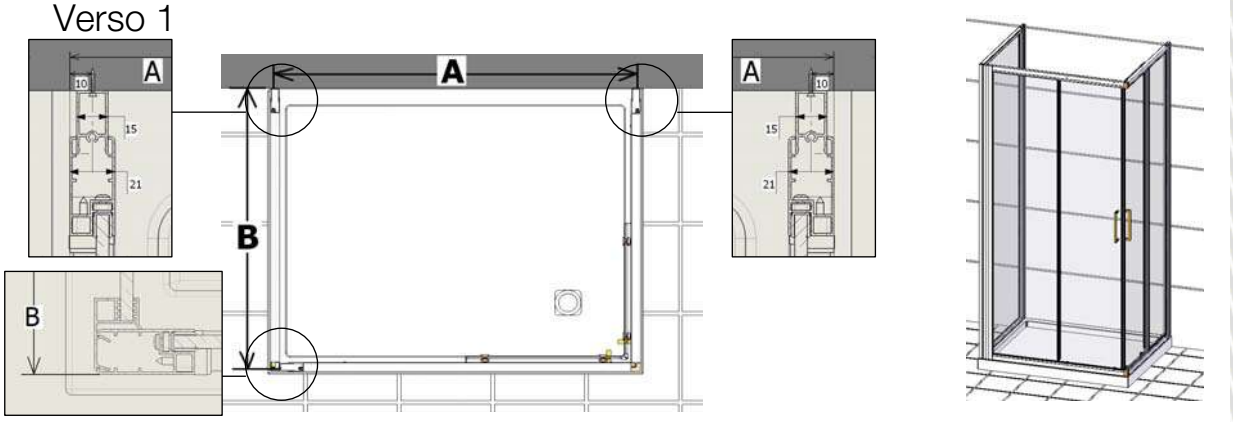


Verso 2

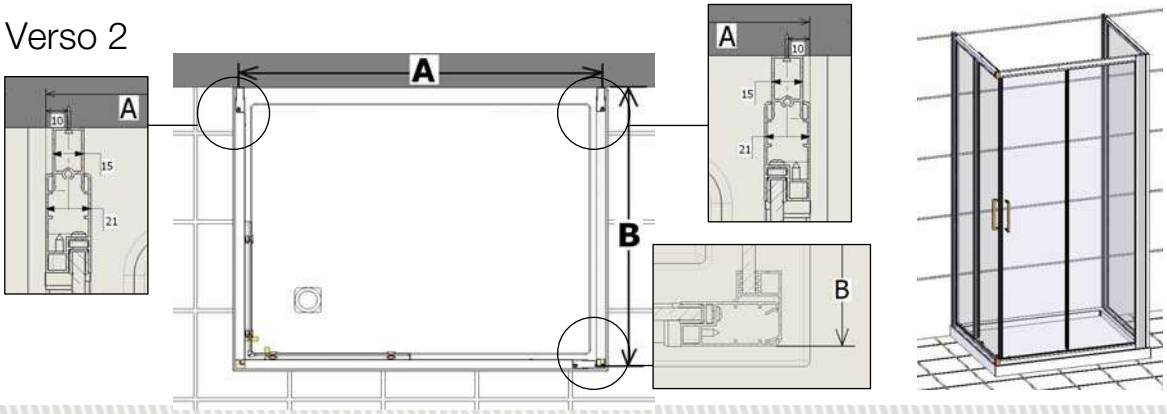

Misure	Dimensione A Scorrevole	Dimensione B Parete
70x70x70	67	67-69
80x80x80	77	77-79
90x90x90	87	87-89
70x90x70	87	67-69
70x100x70	97	67-69
70x120x70	117	67-69
80x100x80	97	77-79
80x120x80	117	77-79
90x120x90	117	87-89

INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO - INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE

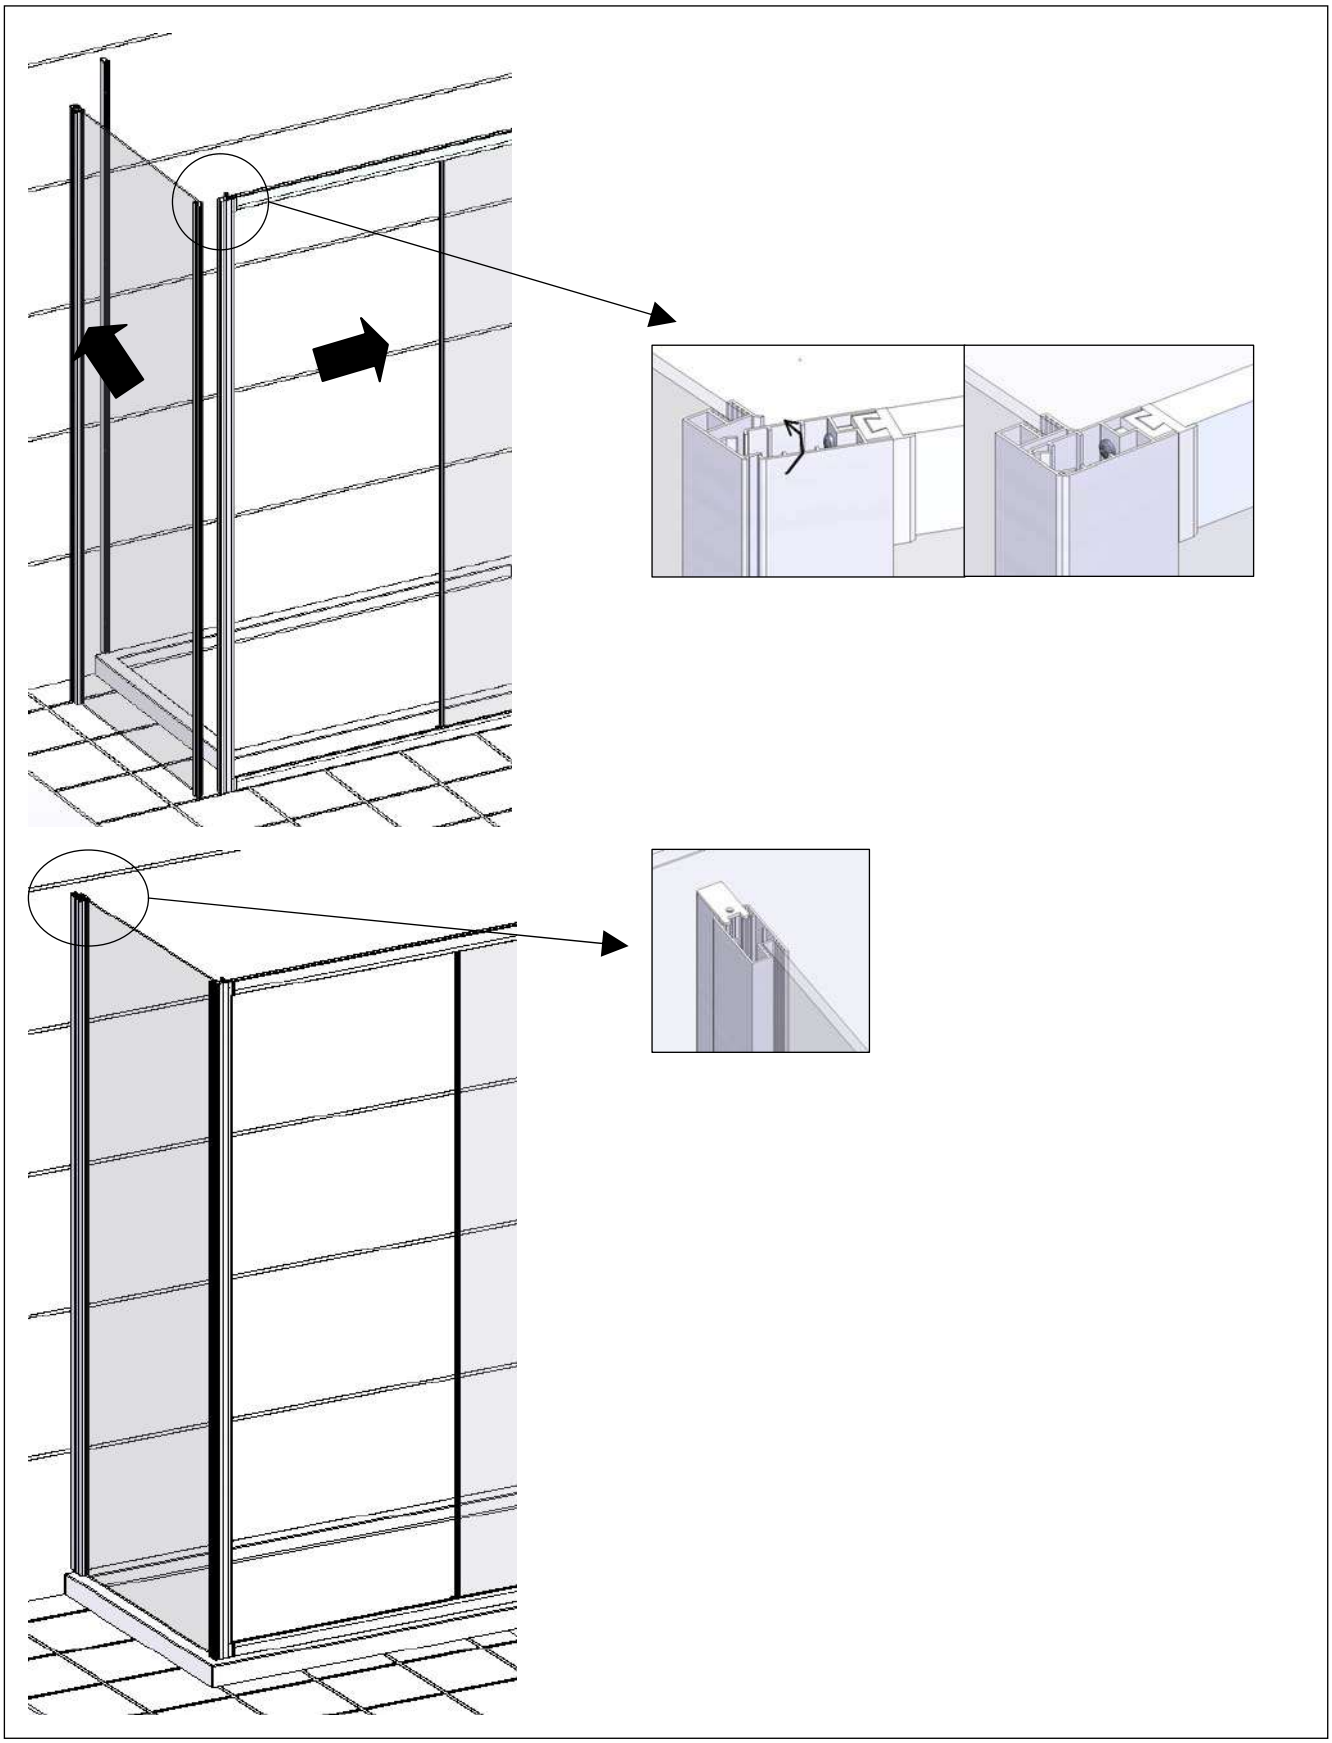

Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.


Guida all'installazione

Easy AMNR


Modello reversibile

Verso 1

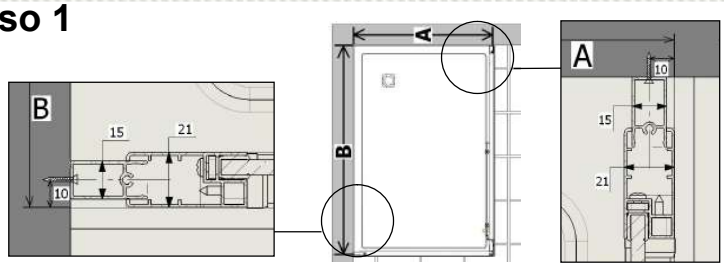

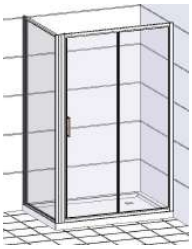


Verso 2

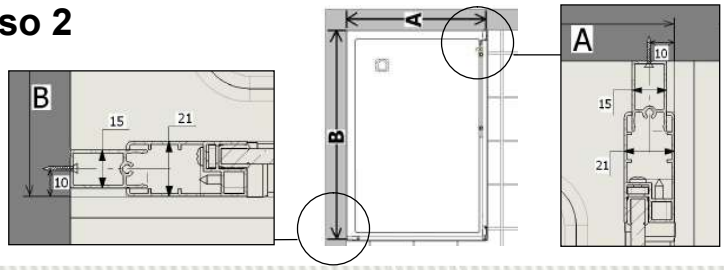





Verso 3

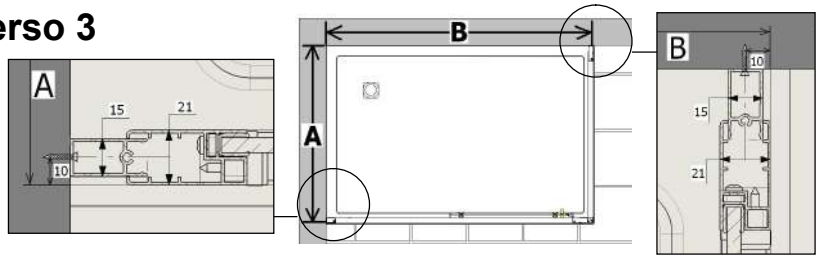



Verso 4

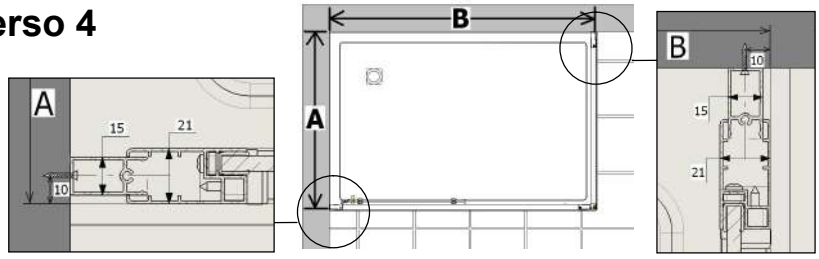


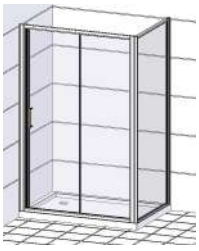

Misure	Dimensione A Parete	Dimensione B Scorrevole
70x100	67-69	97.5-99.5
70x120	67-69	117.5-119.5
70x140	67-69	137-139.5
80x100	77-79	97.5-99.5
80x120	77-79	117.5-119.5
80x140	77-79	137.5-139.5
90x120	87-89	117.5-119.5
90x140	87-89	137.5-139.5


Verso 1

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

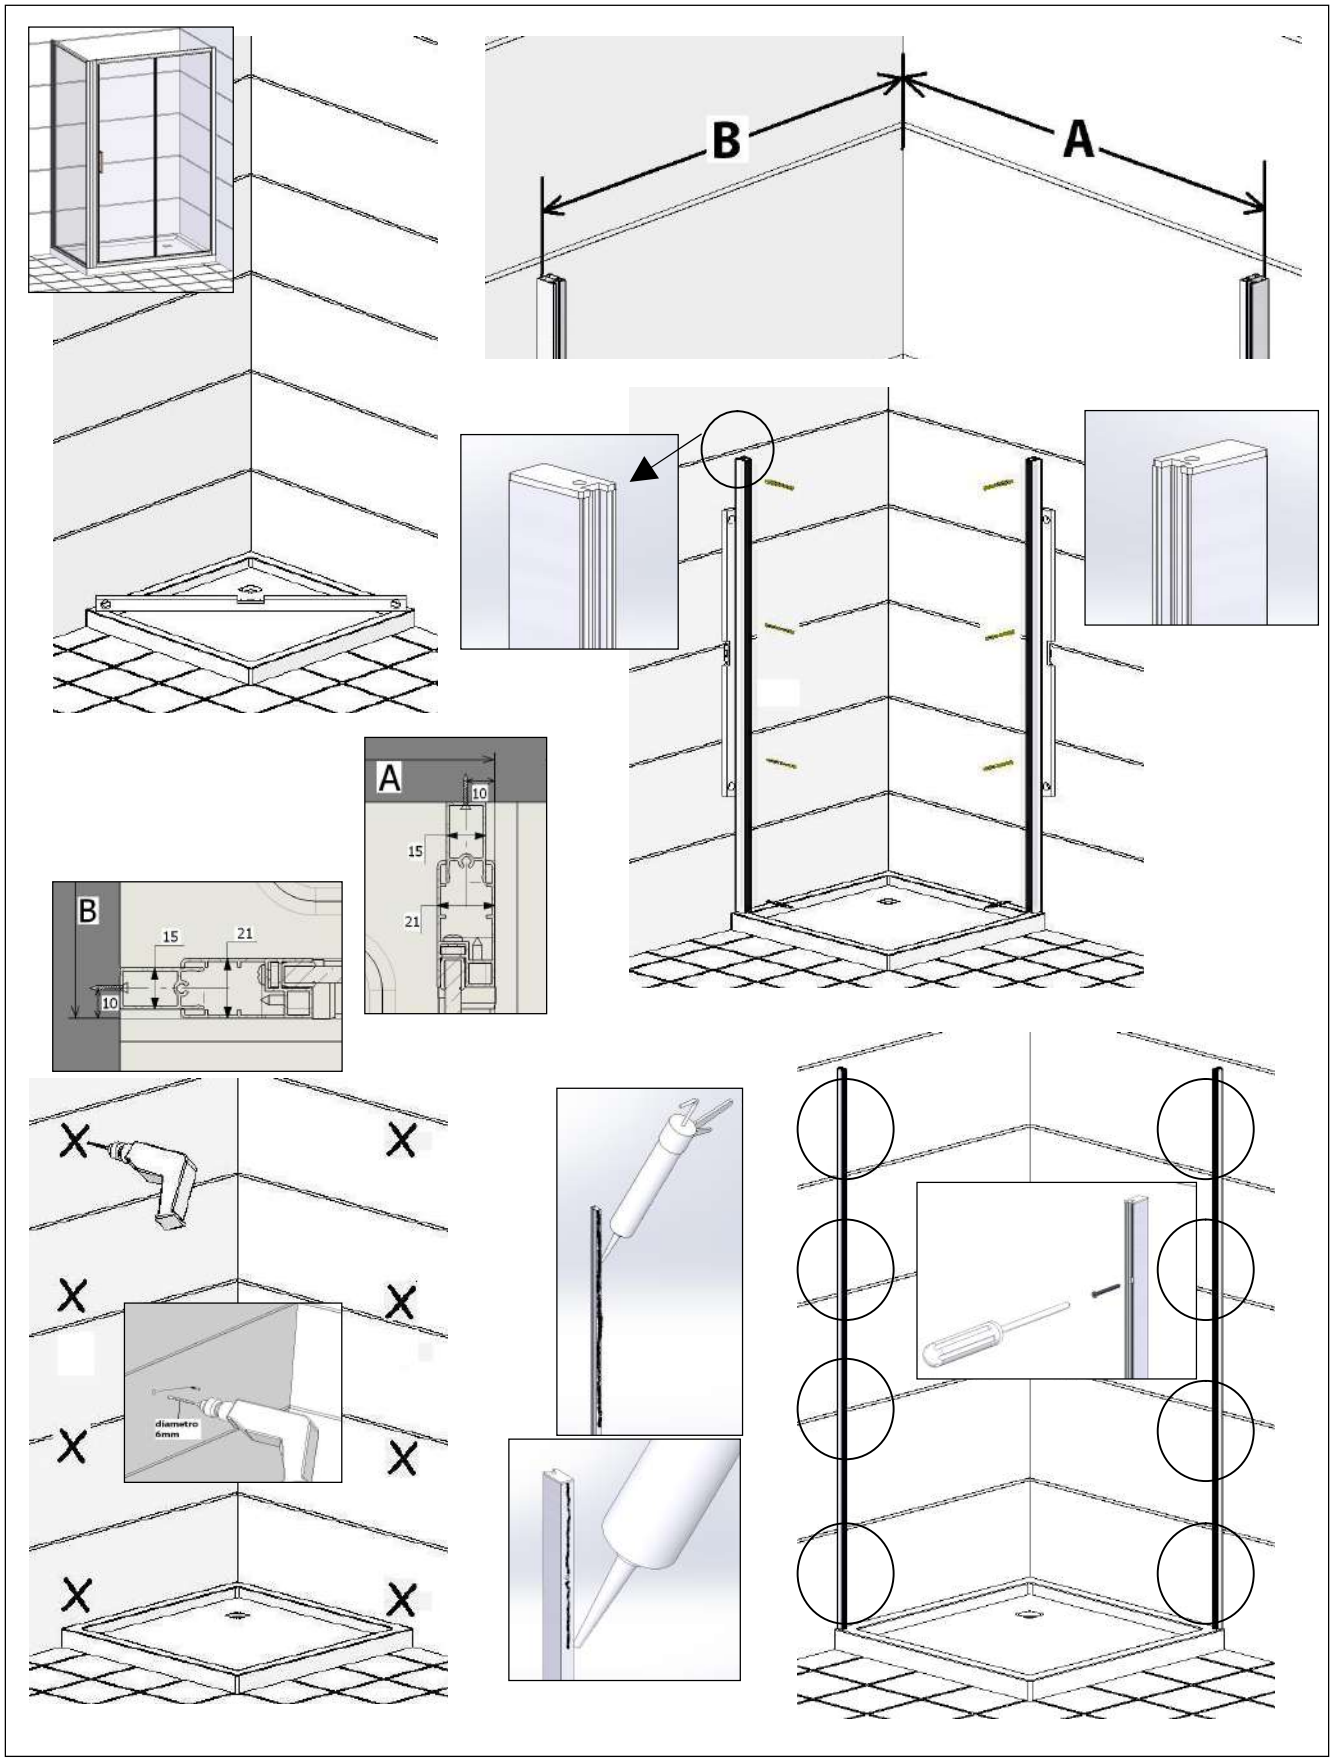


PANNELLO FISSO: FISSAGGIO BINARI + INSERIRENTO GUARNIZIONE SU BORDO VERTICALE

PANNELLO SCORREVOLE: INSERIMENTO GUARNIZIONI SU BORDI VERTICALI + MONTAGGIO MANIGLIE + CONTROLLO ALTO-BASSO RUOTINE EVENTUALMENTE SCAMBIARLE

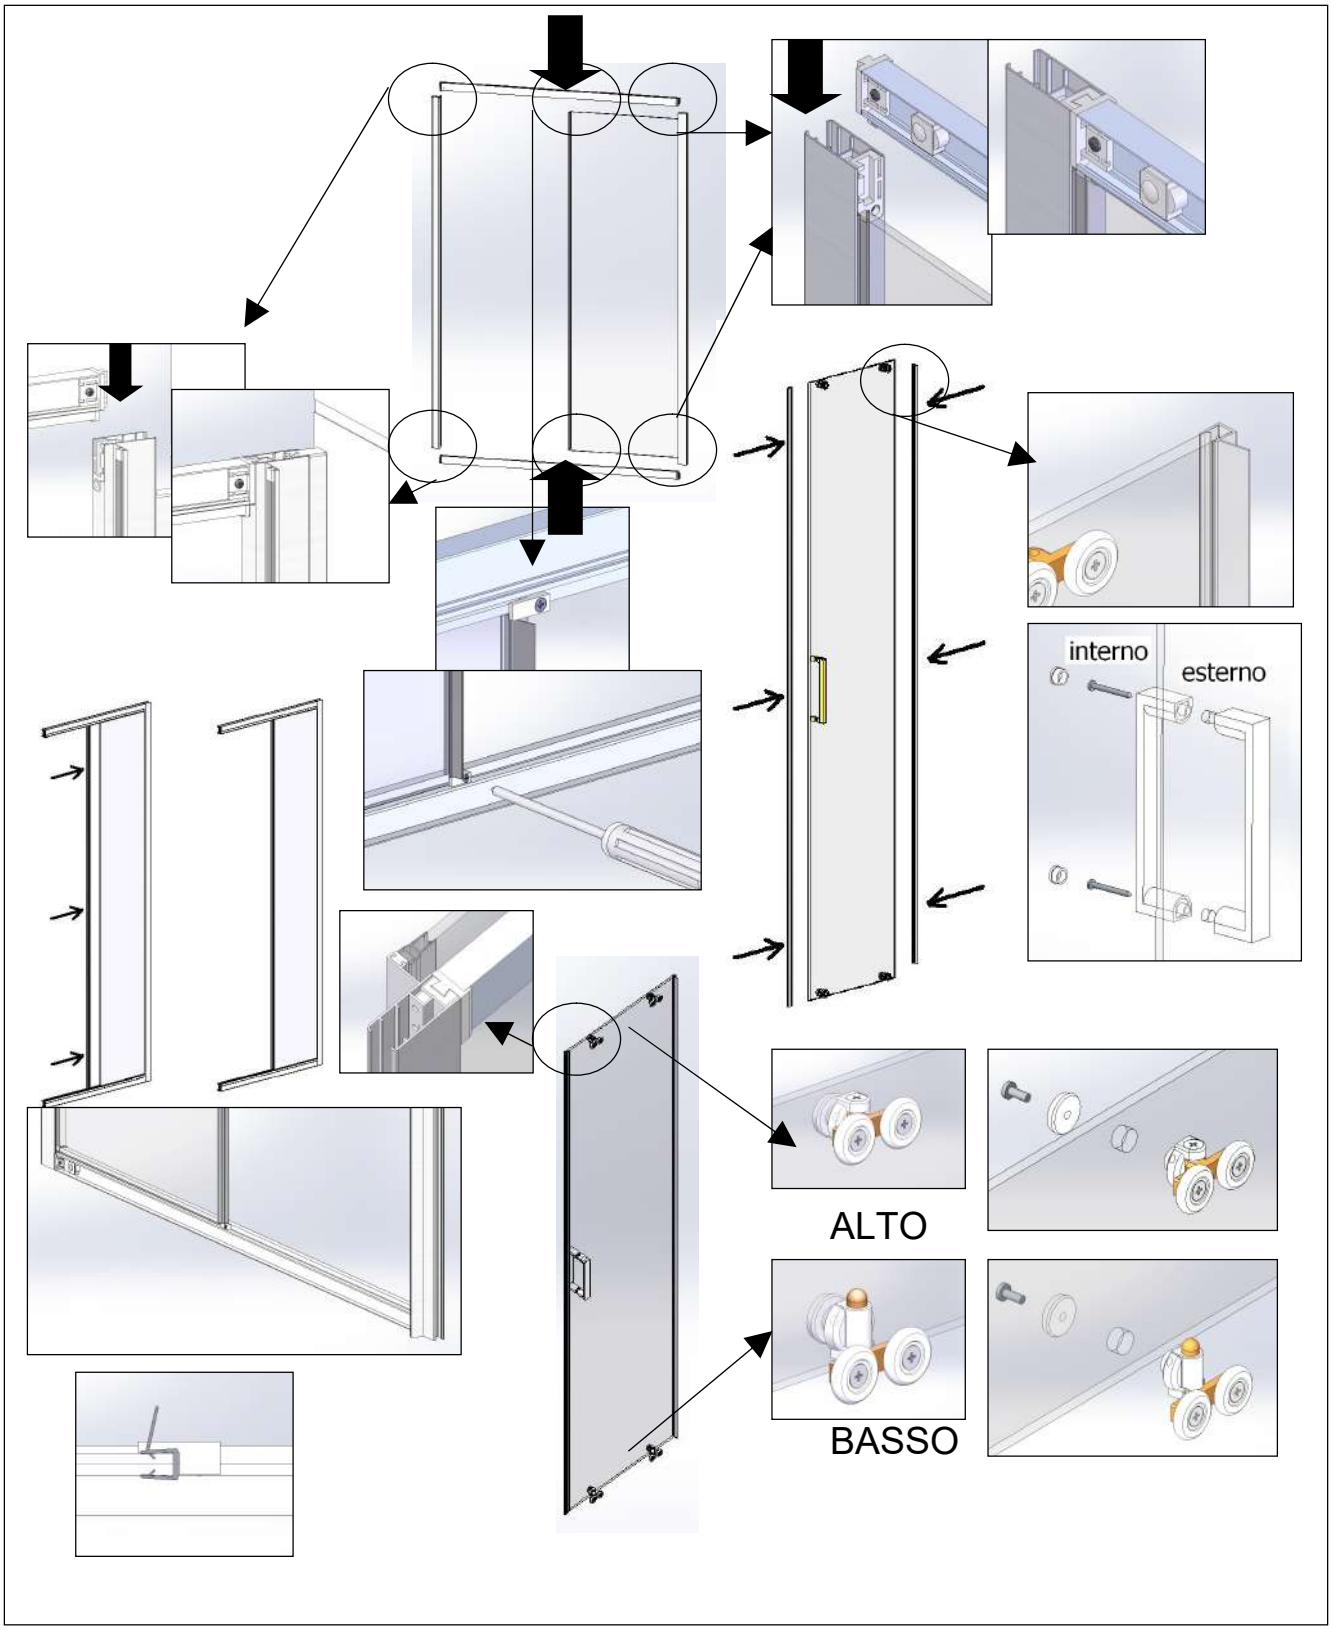


Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.

INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO - INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE

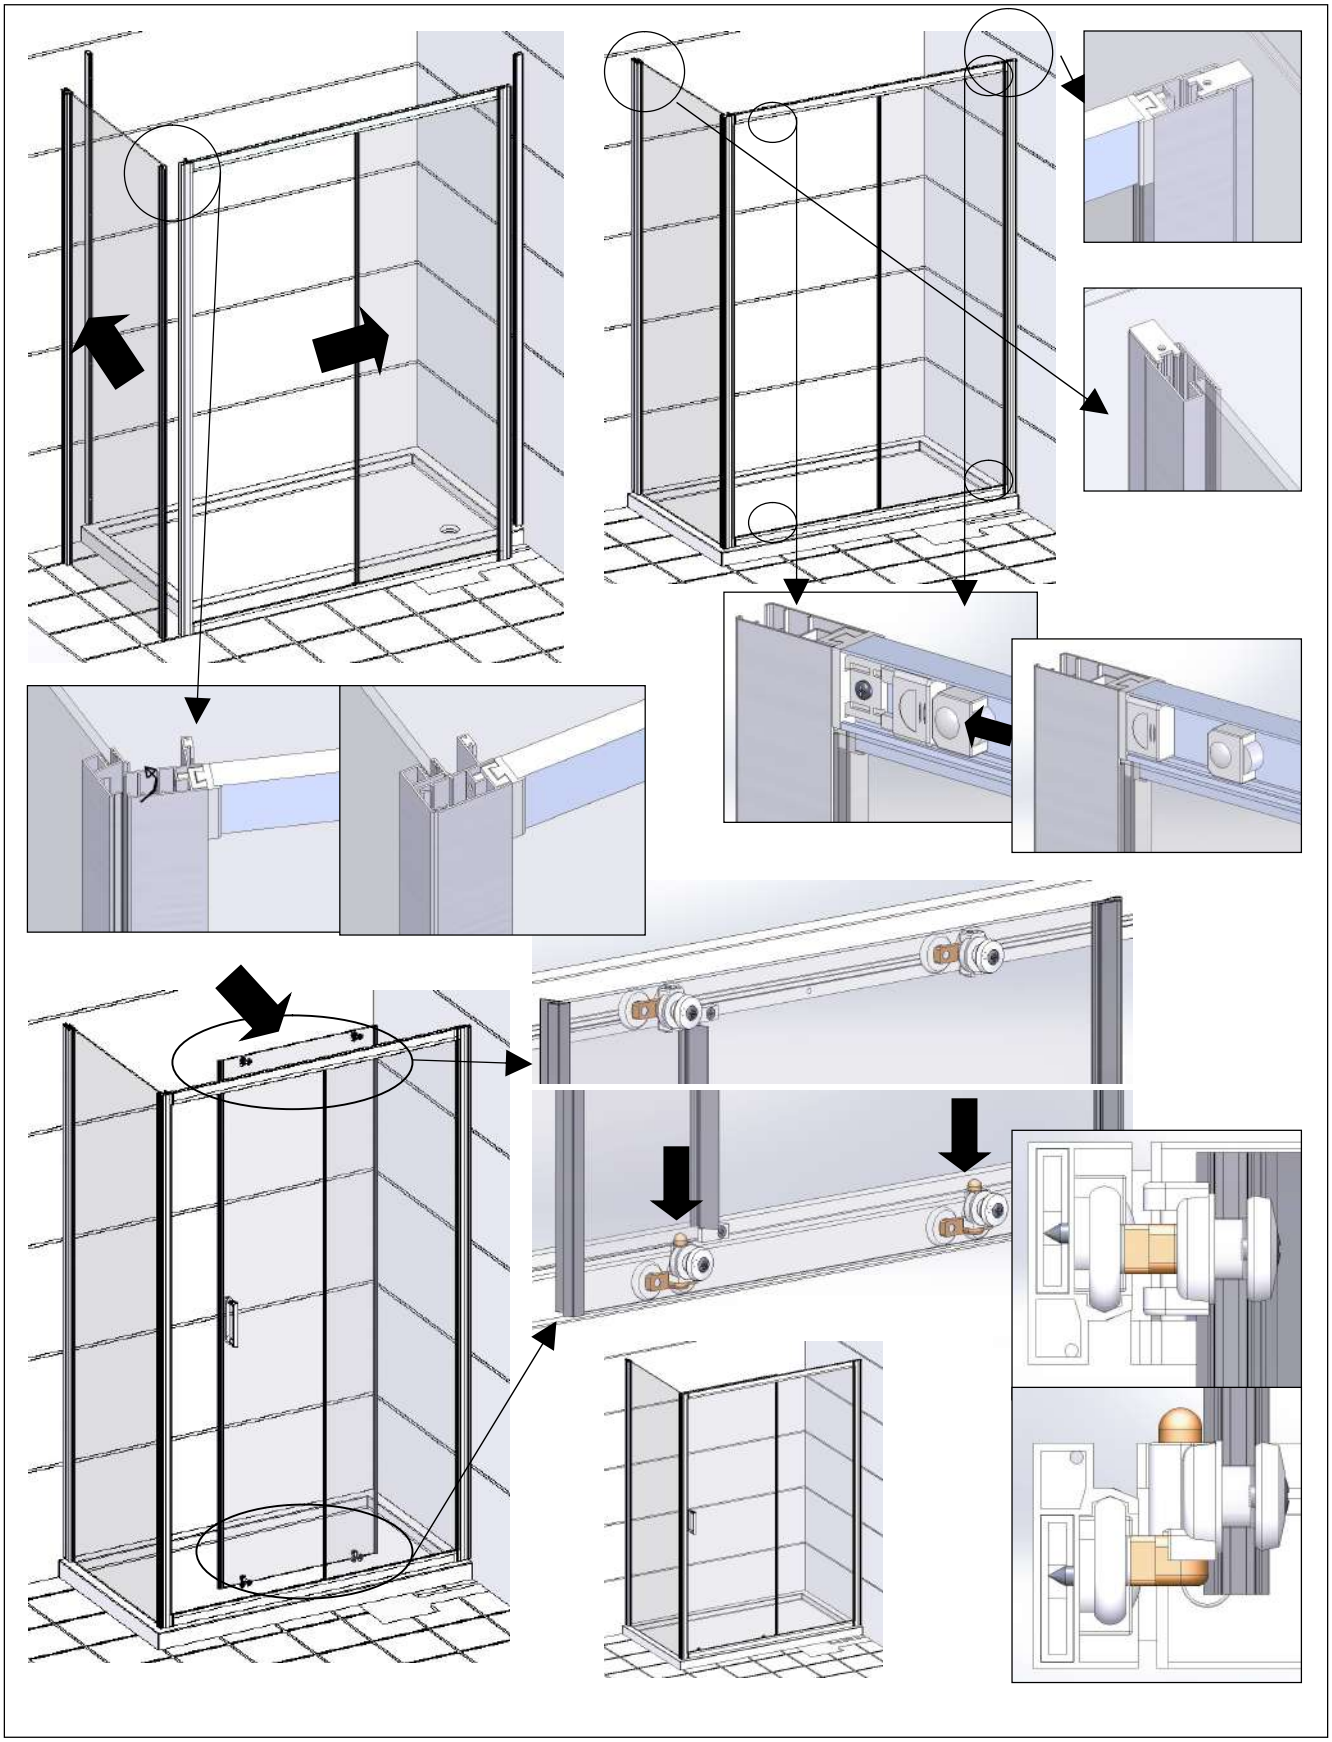


FISSAGGIO PROFILATI A MURO – REGOLAZIONE PANNELLO SCORREVOLE - SILICONATURA

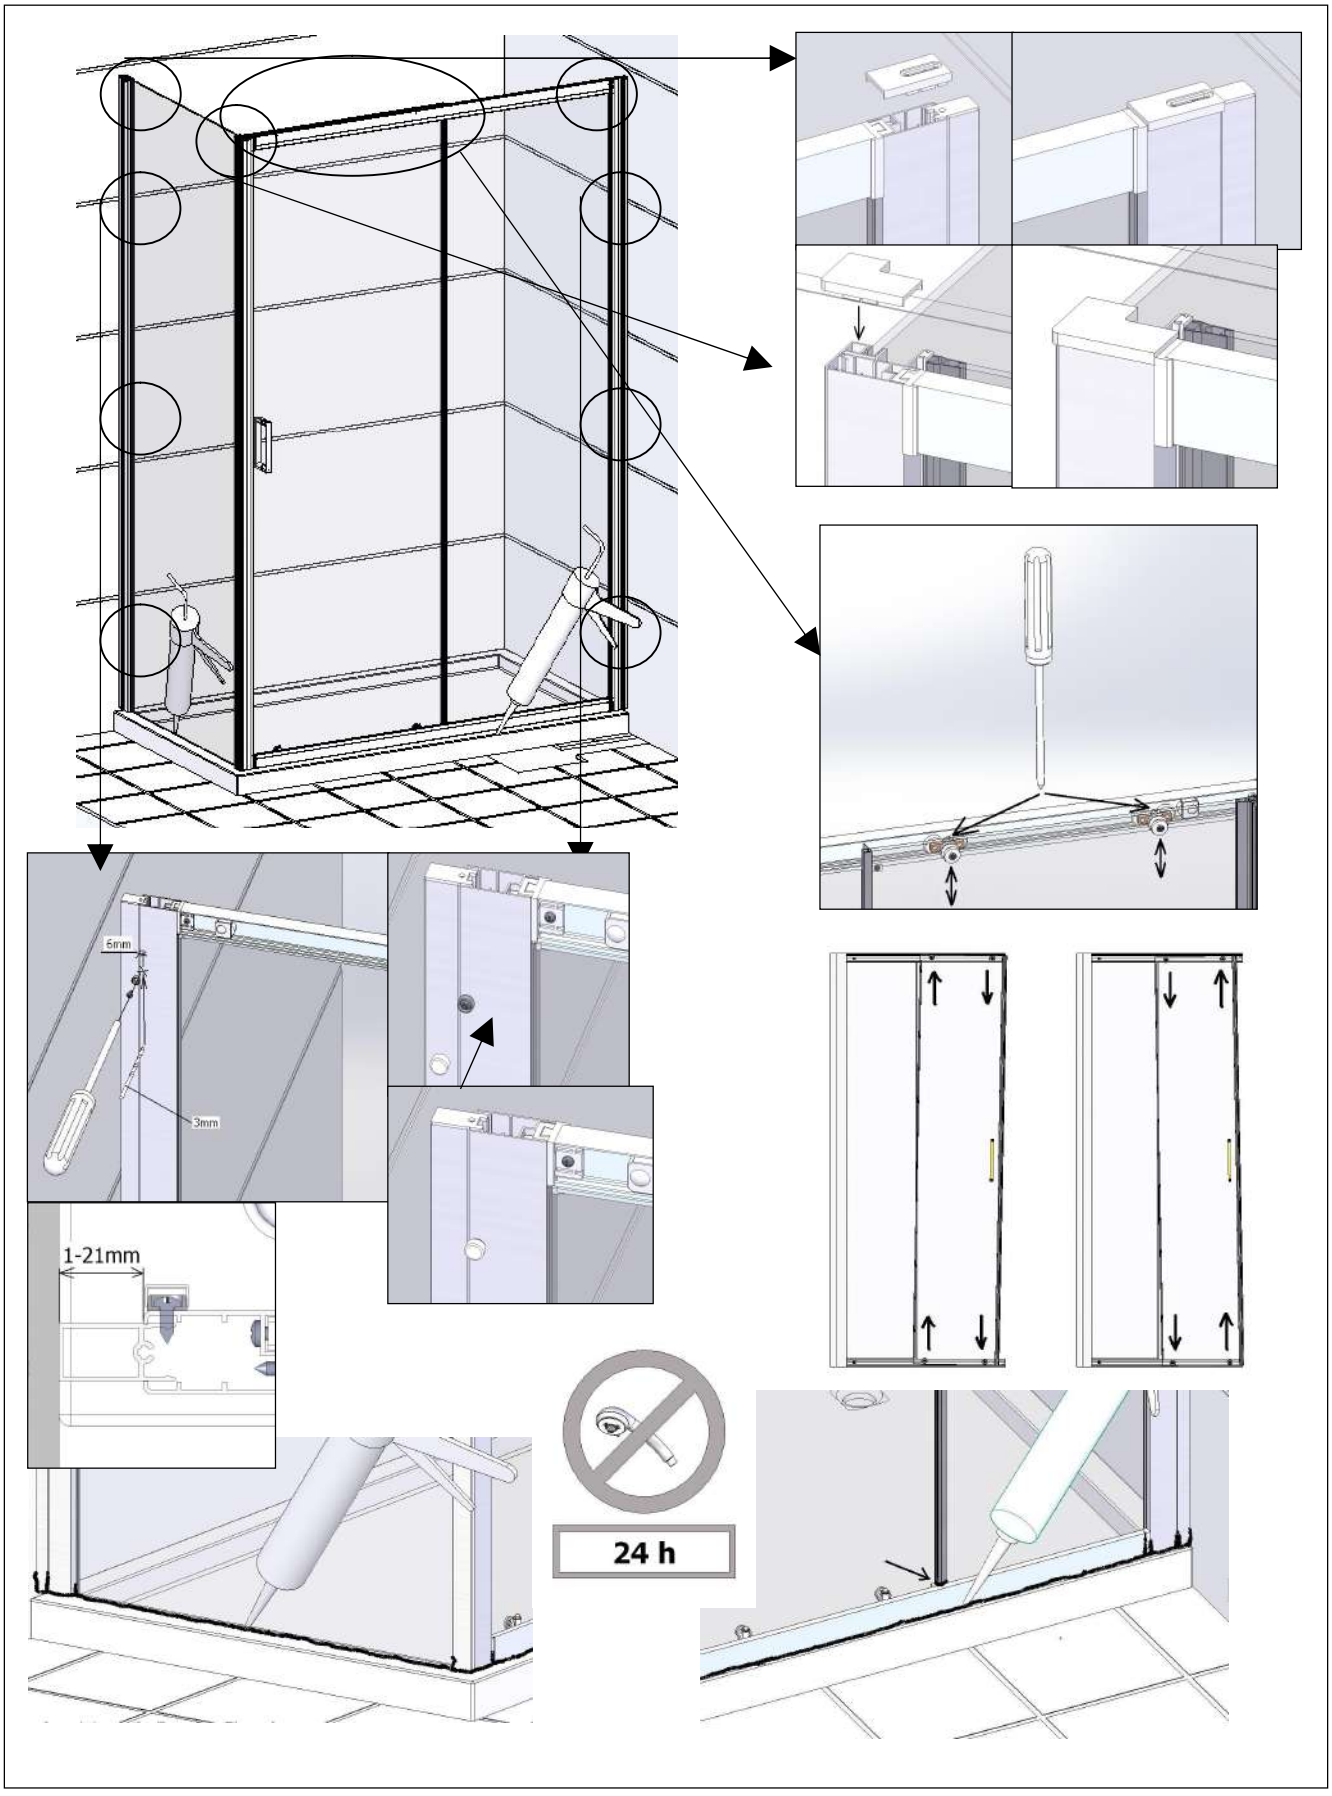


Verso 2

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

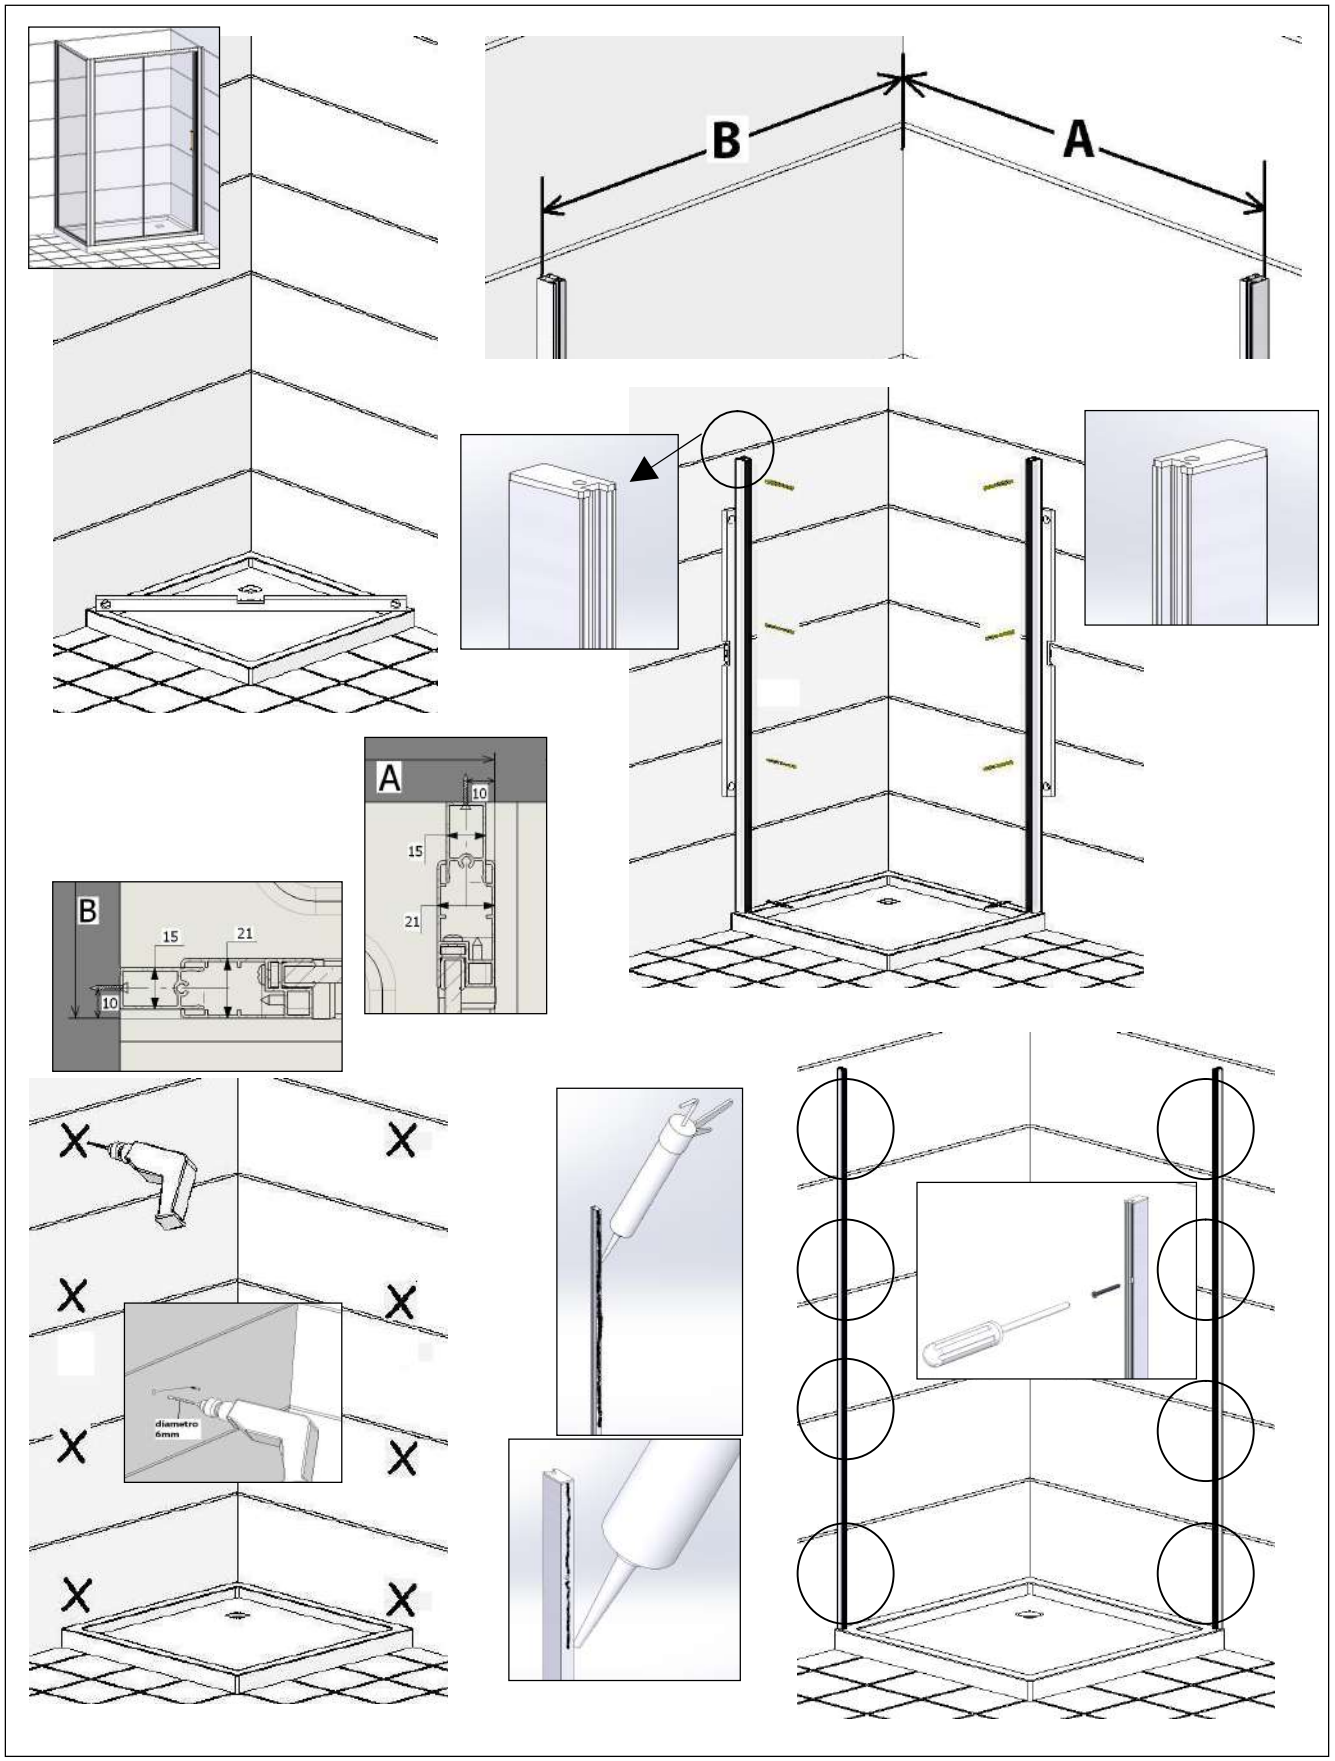


PANNELLO FISSO: FISSAGGIO BINARI + INSERIRENTO GUARNIZIONE SU BORDO VERTICALE

PANNELLO SCORREVOLE: INSERIMENTO GUARNIZIONI SU BORDI VERTICALI + MONTAGGIO MANIGLIE + CONTROLLO ALTO-BASSO RUOTINE EVENTUALMENTE SCAMBIARLE

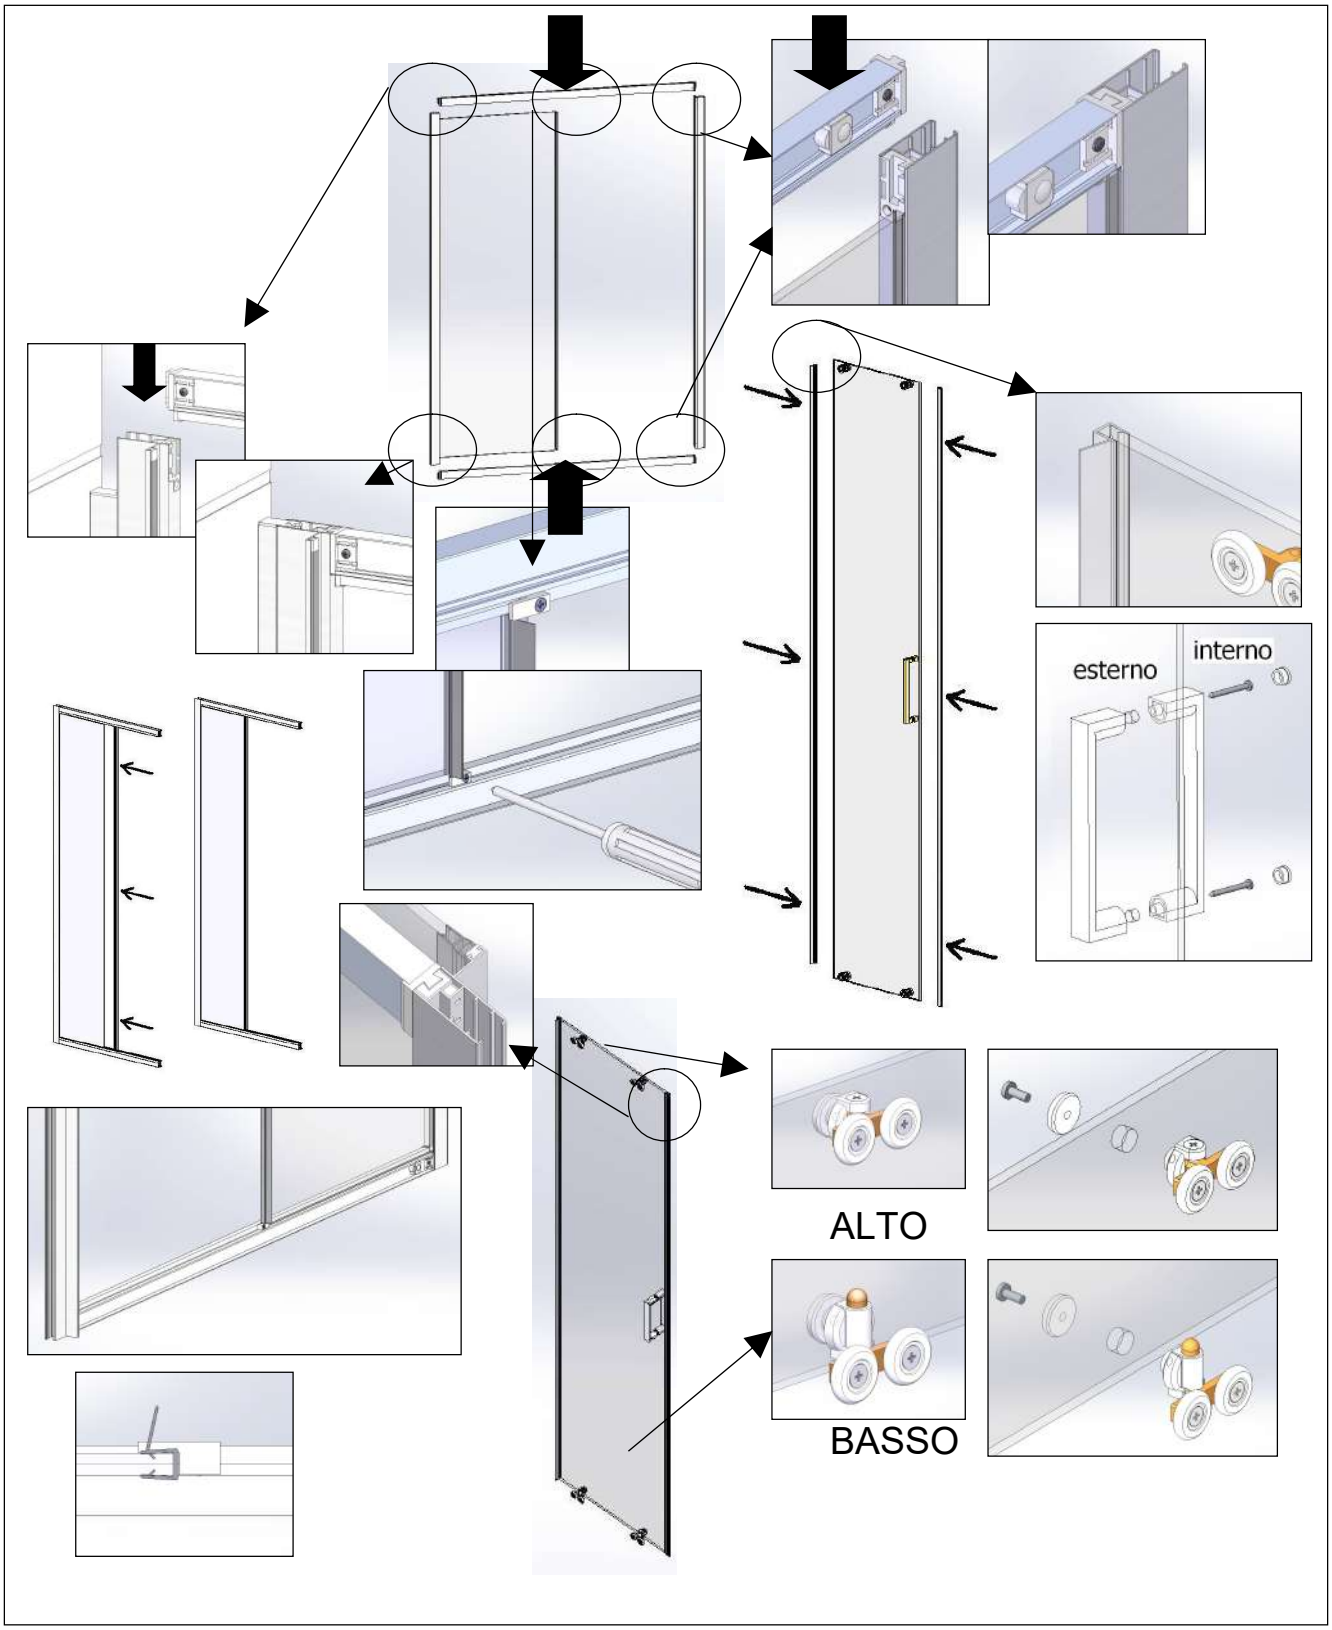


Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.

INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO - INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE

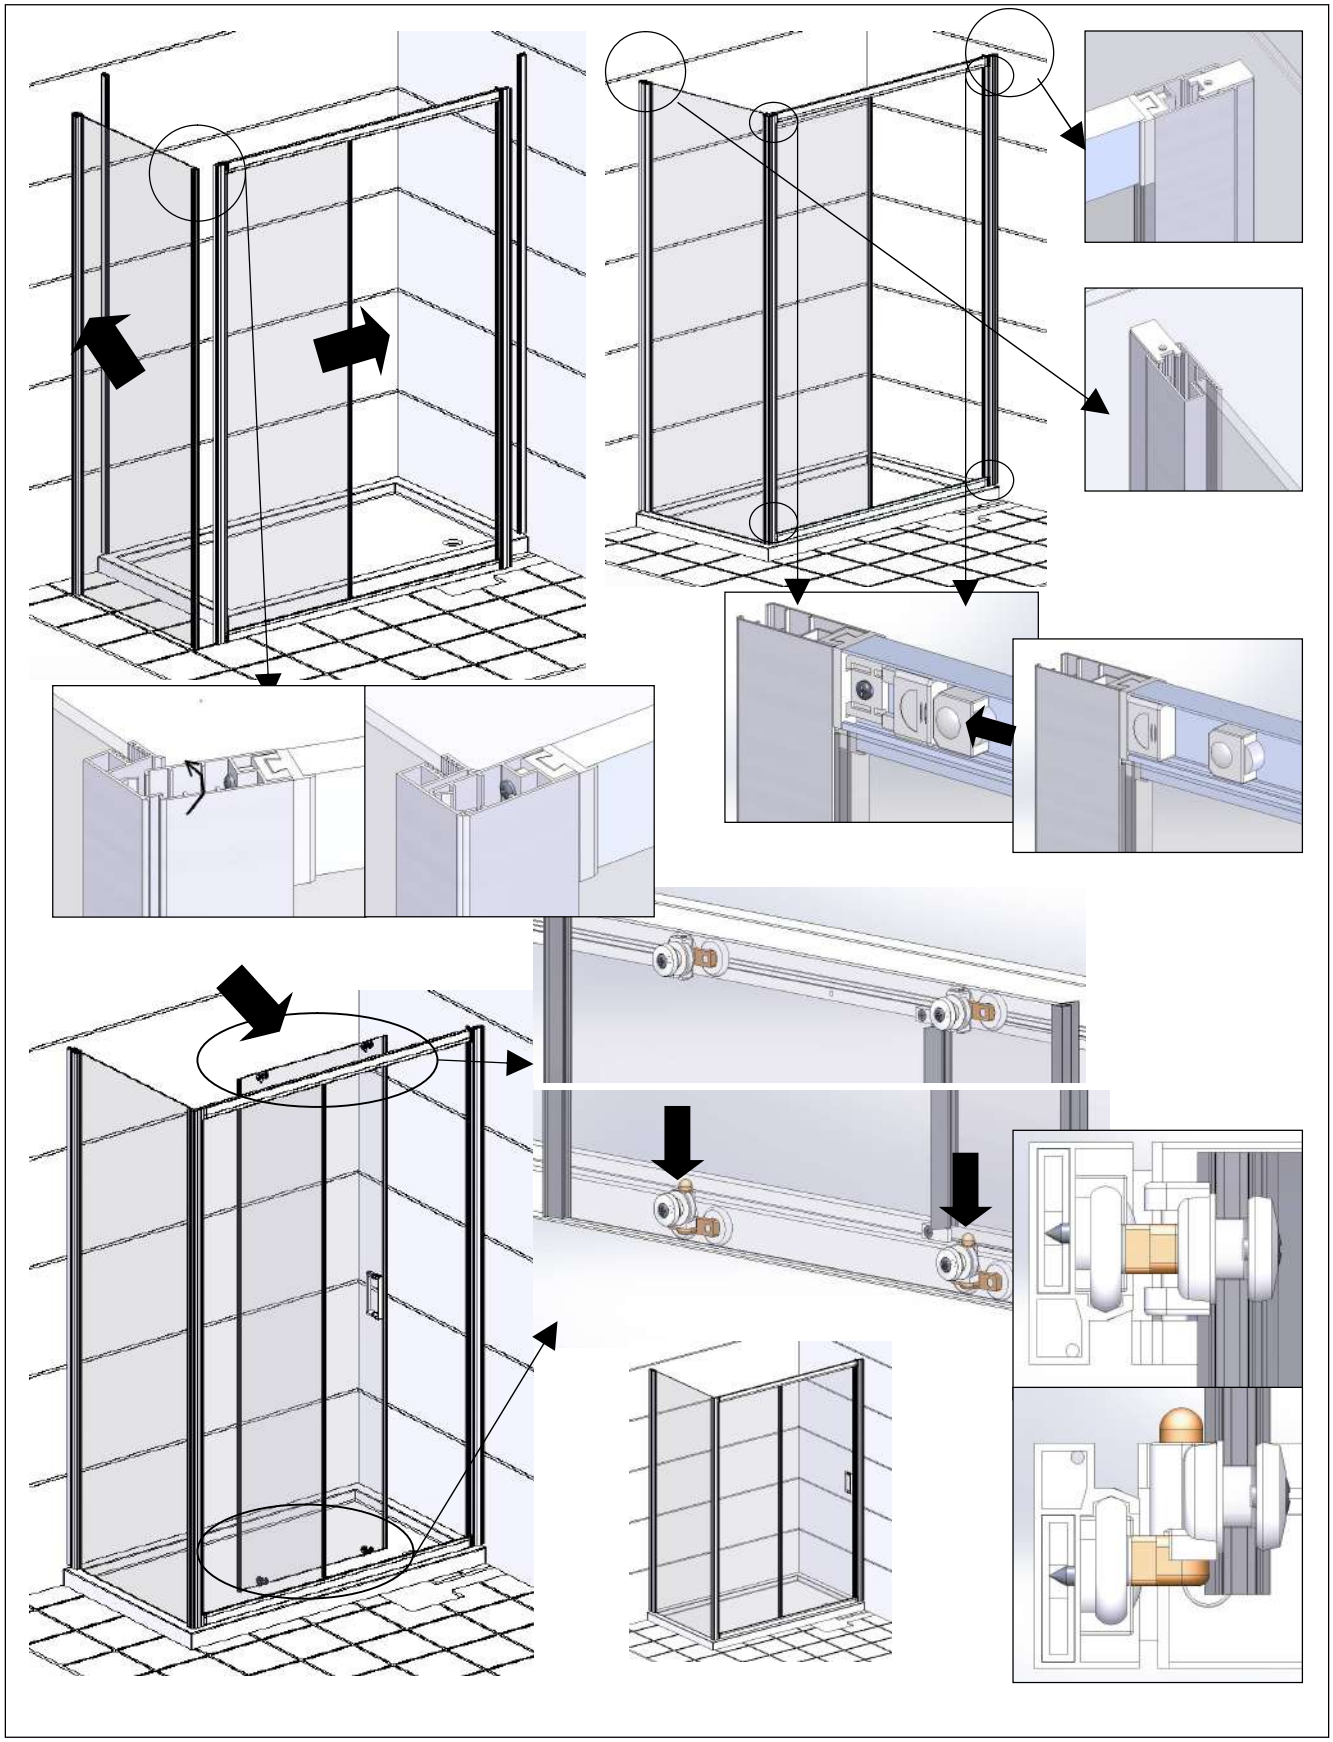


FISSAGGIO PROFILATI A MURO – REGOLAZIONE PANNELLO SCORREVOLE - SILICONATURA

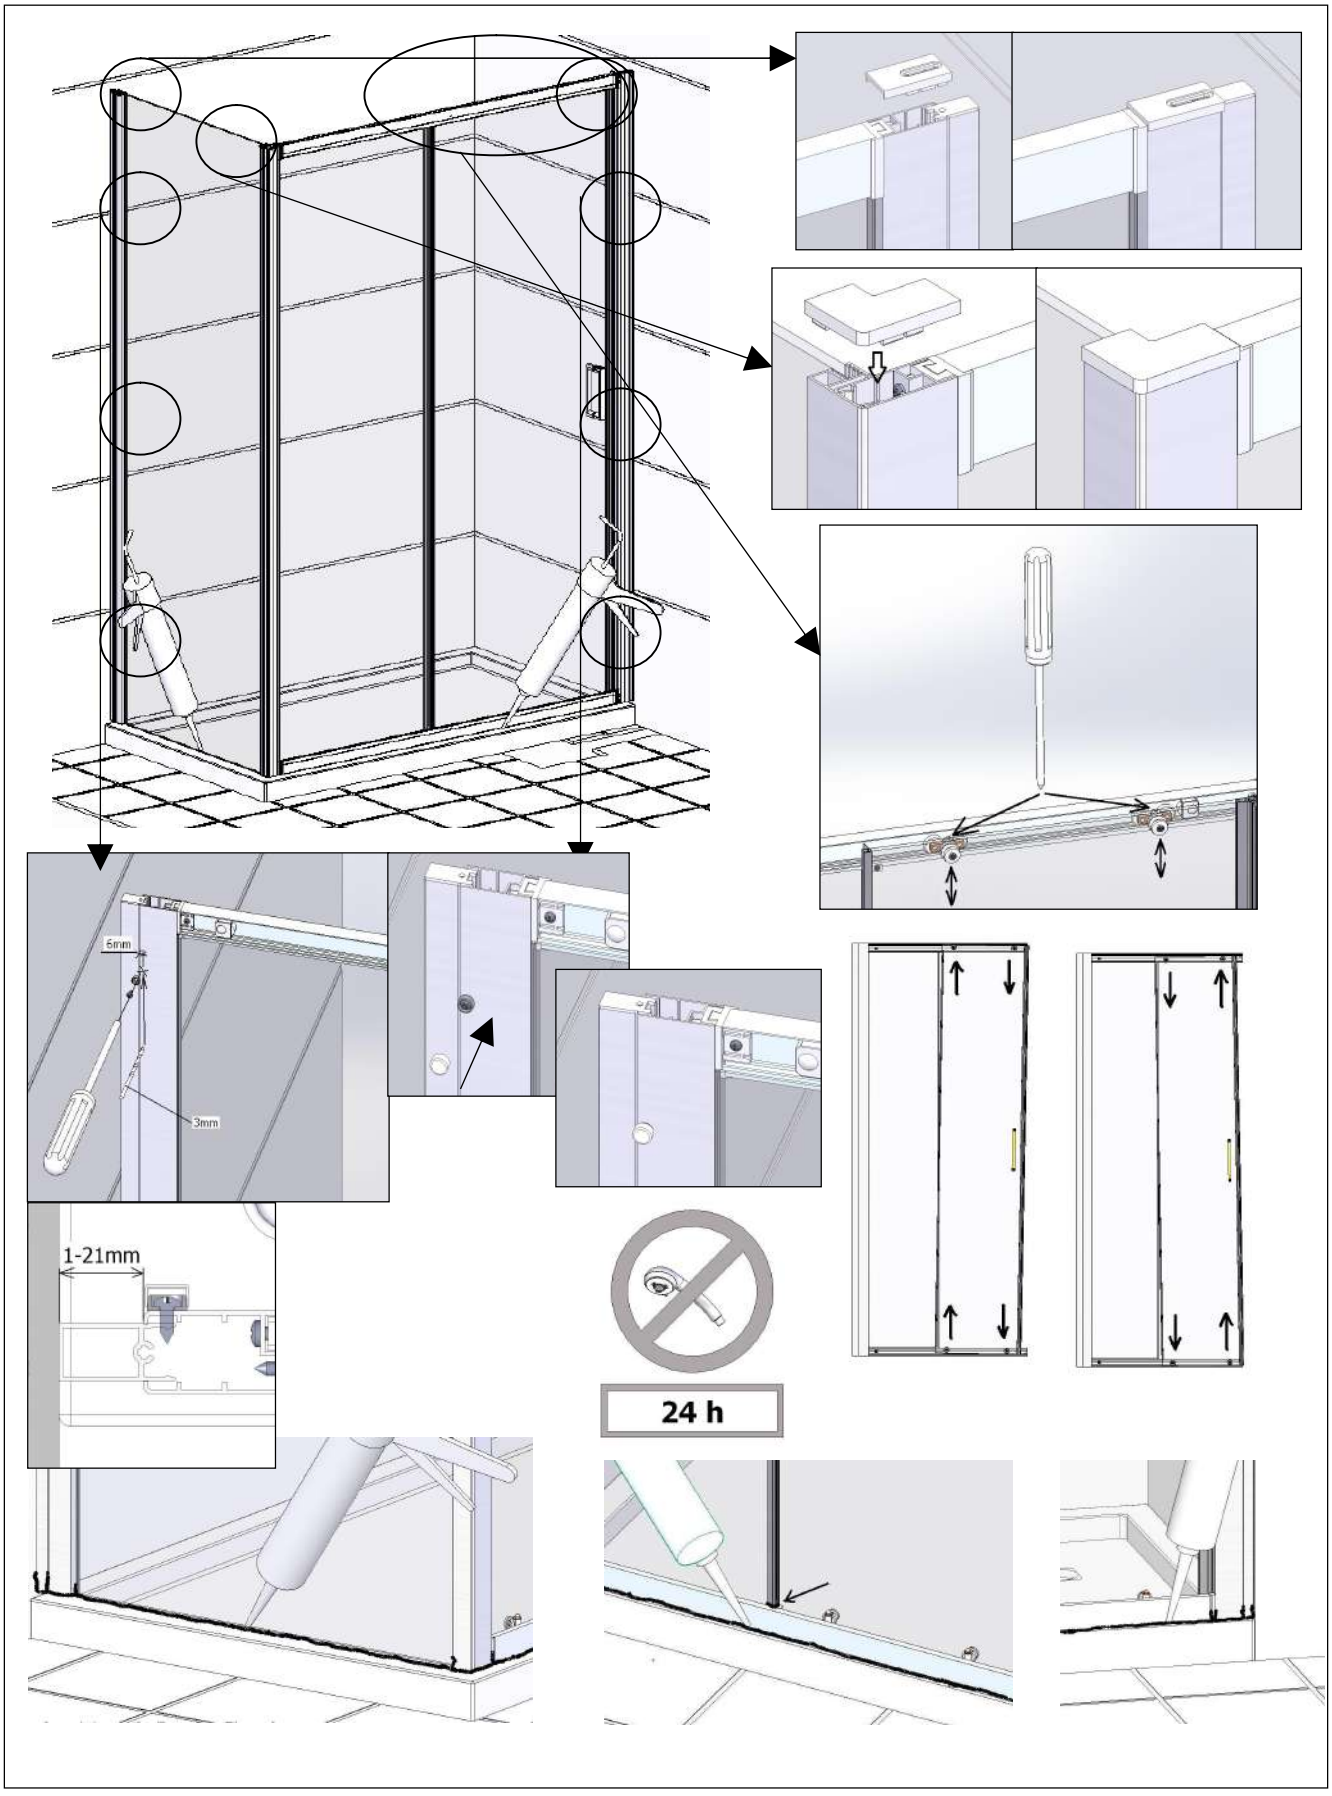


Verso 3

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

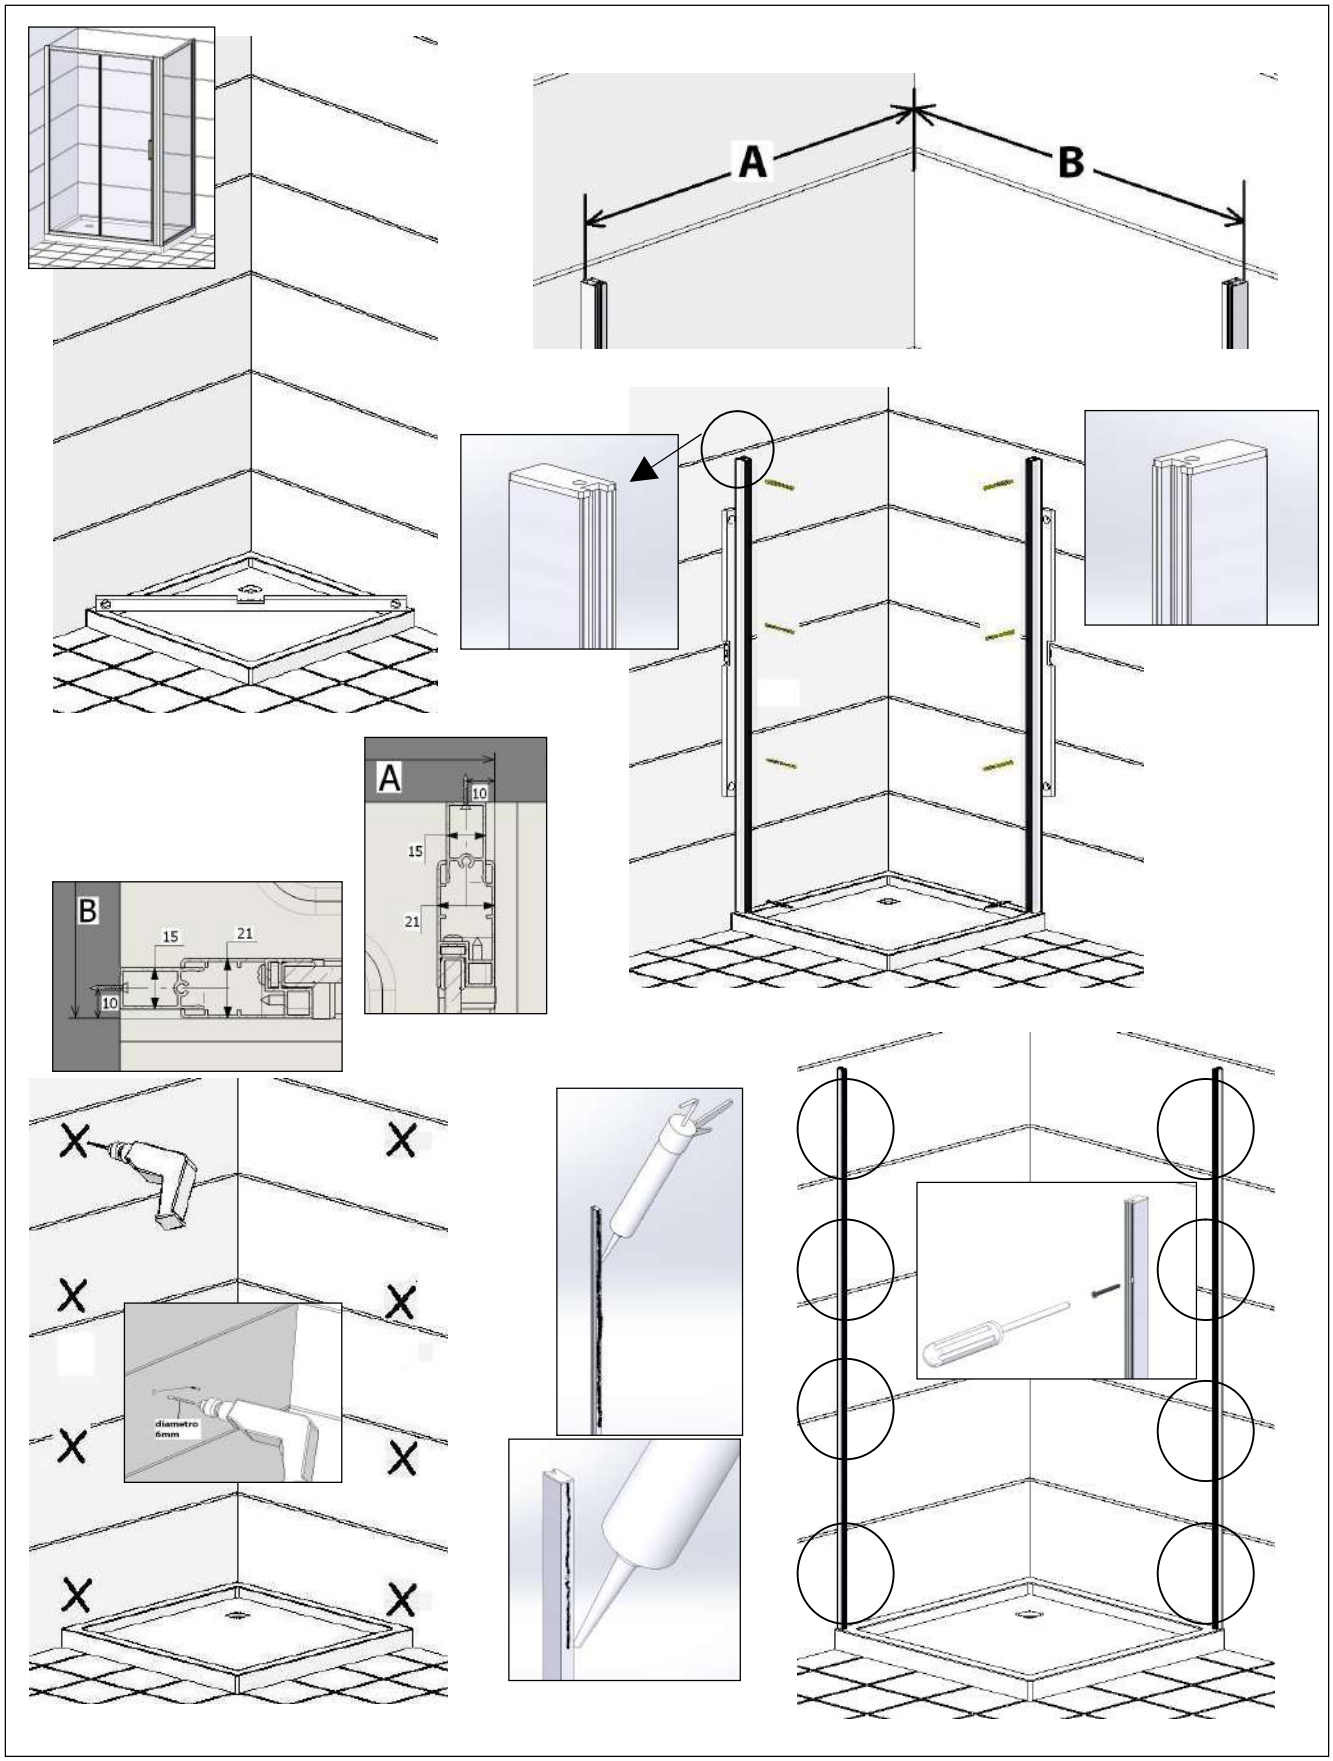


PANNELLO FISSO: FISSAGGIO BINARI + INSERIRENTO GUARNIZIONE SU BORDO VERTICALE

PANNELLO SCORREVOLE: INSERIMENTO GUARNIZIONI SU BORDI VERTICALI + MONTAGGIO MANIGLIE + CONTROLLO ALTO-BASSO RUOTINE EVENTUALMENTE SCAMBIARLE

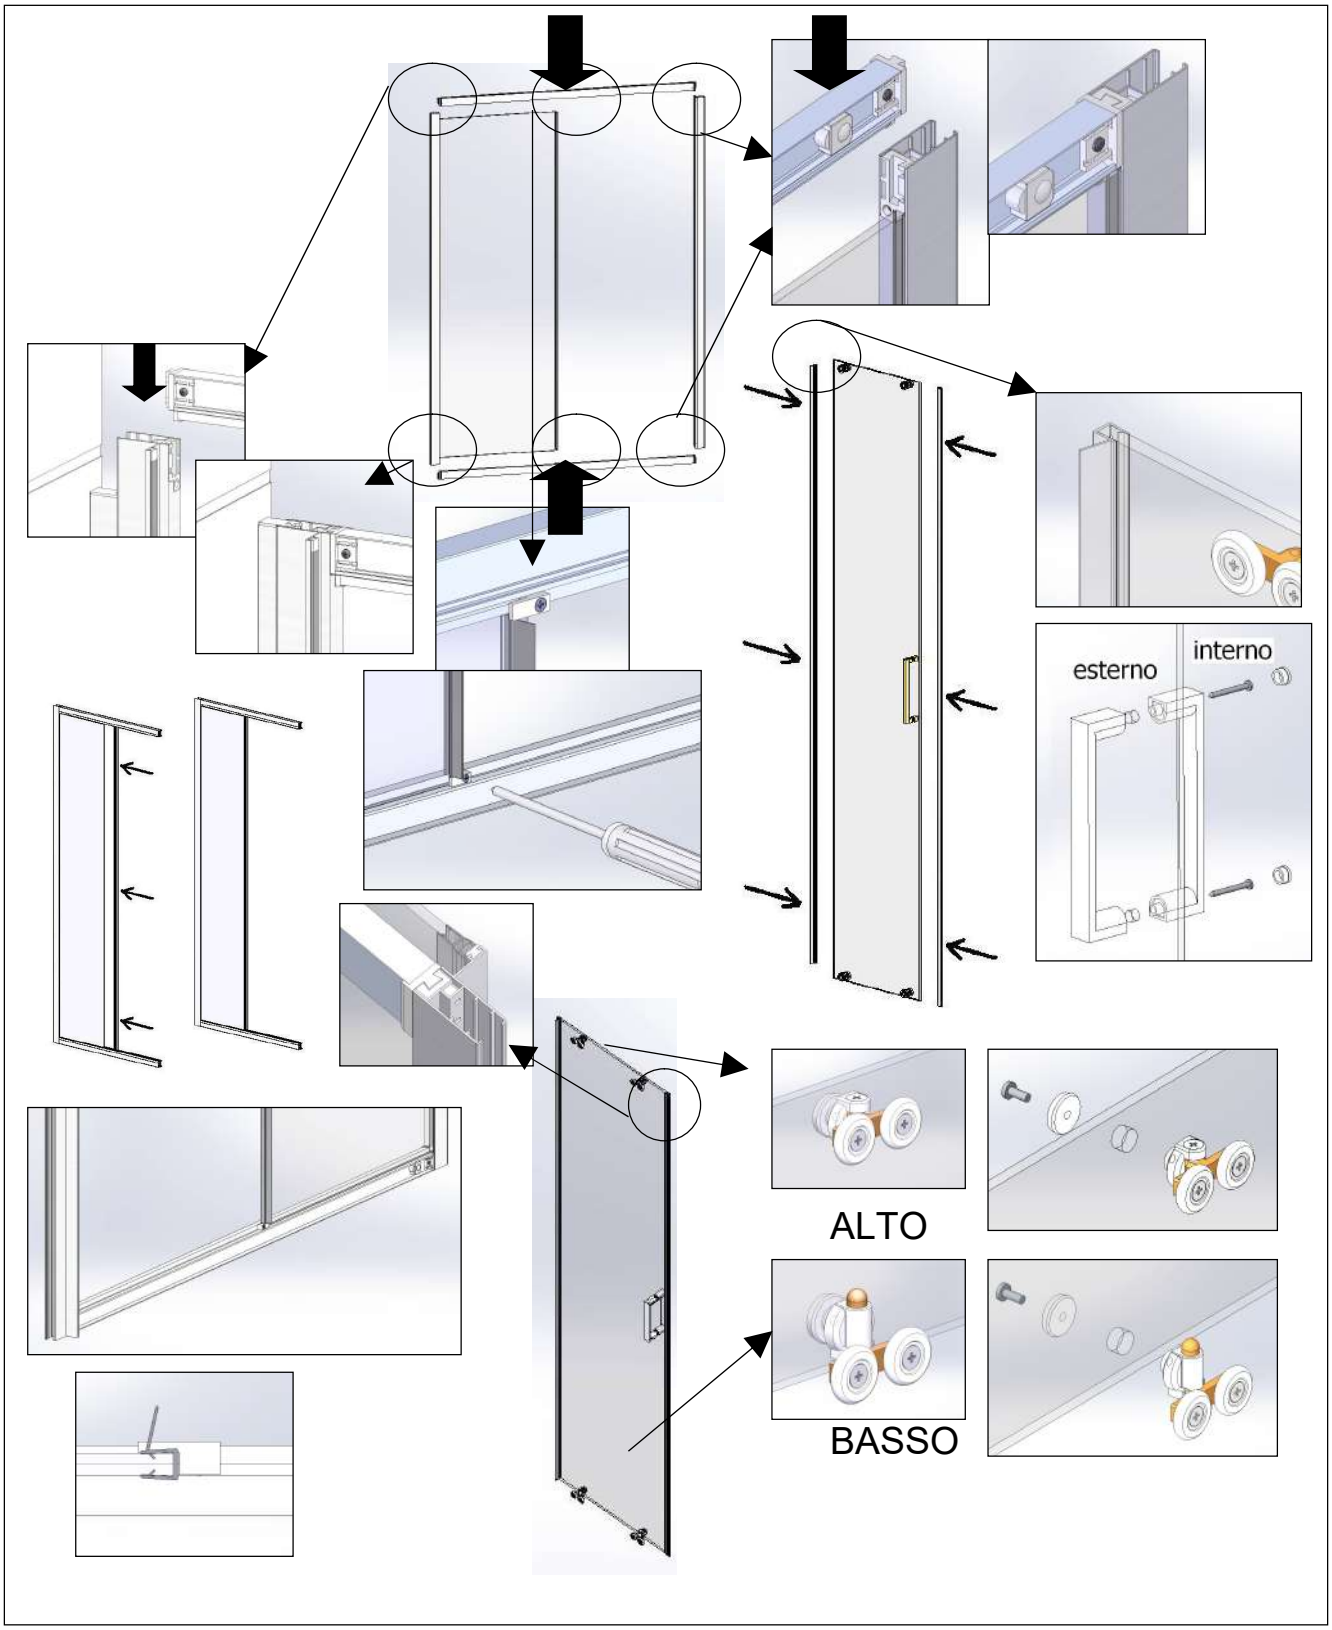



Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO - INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE

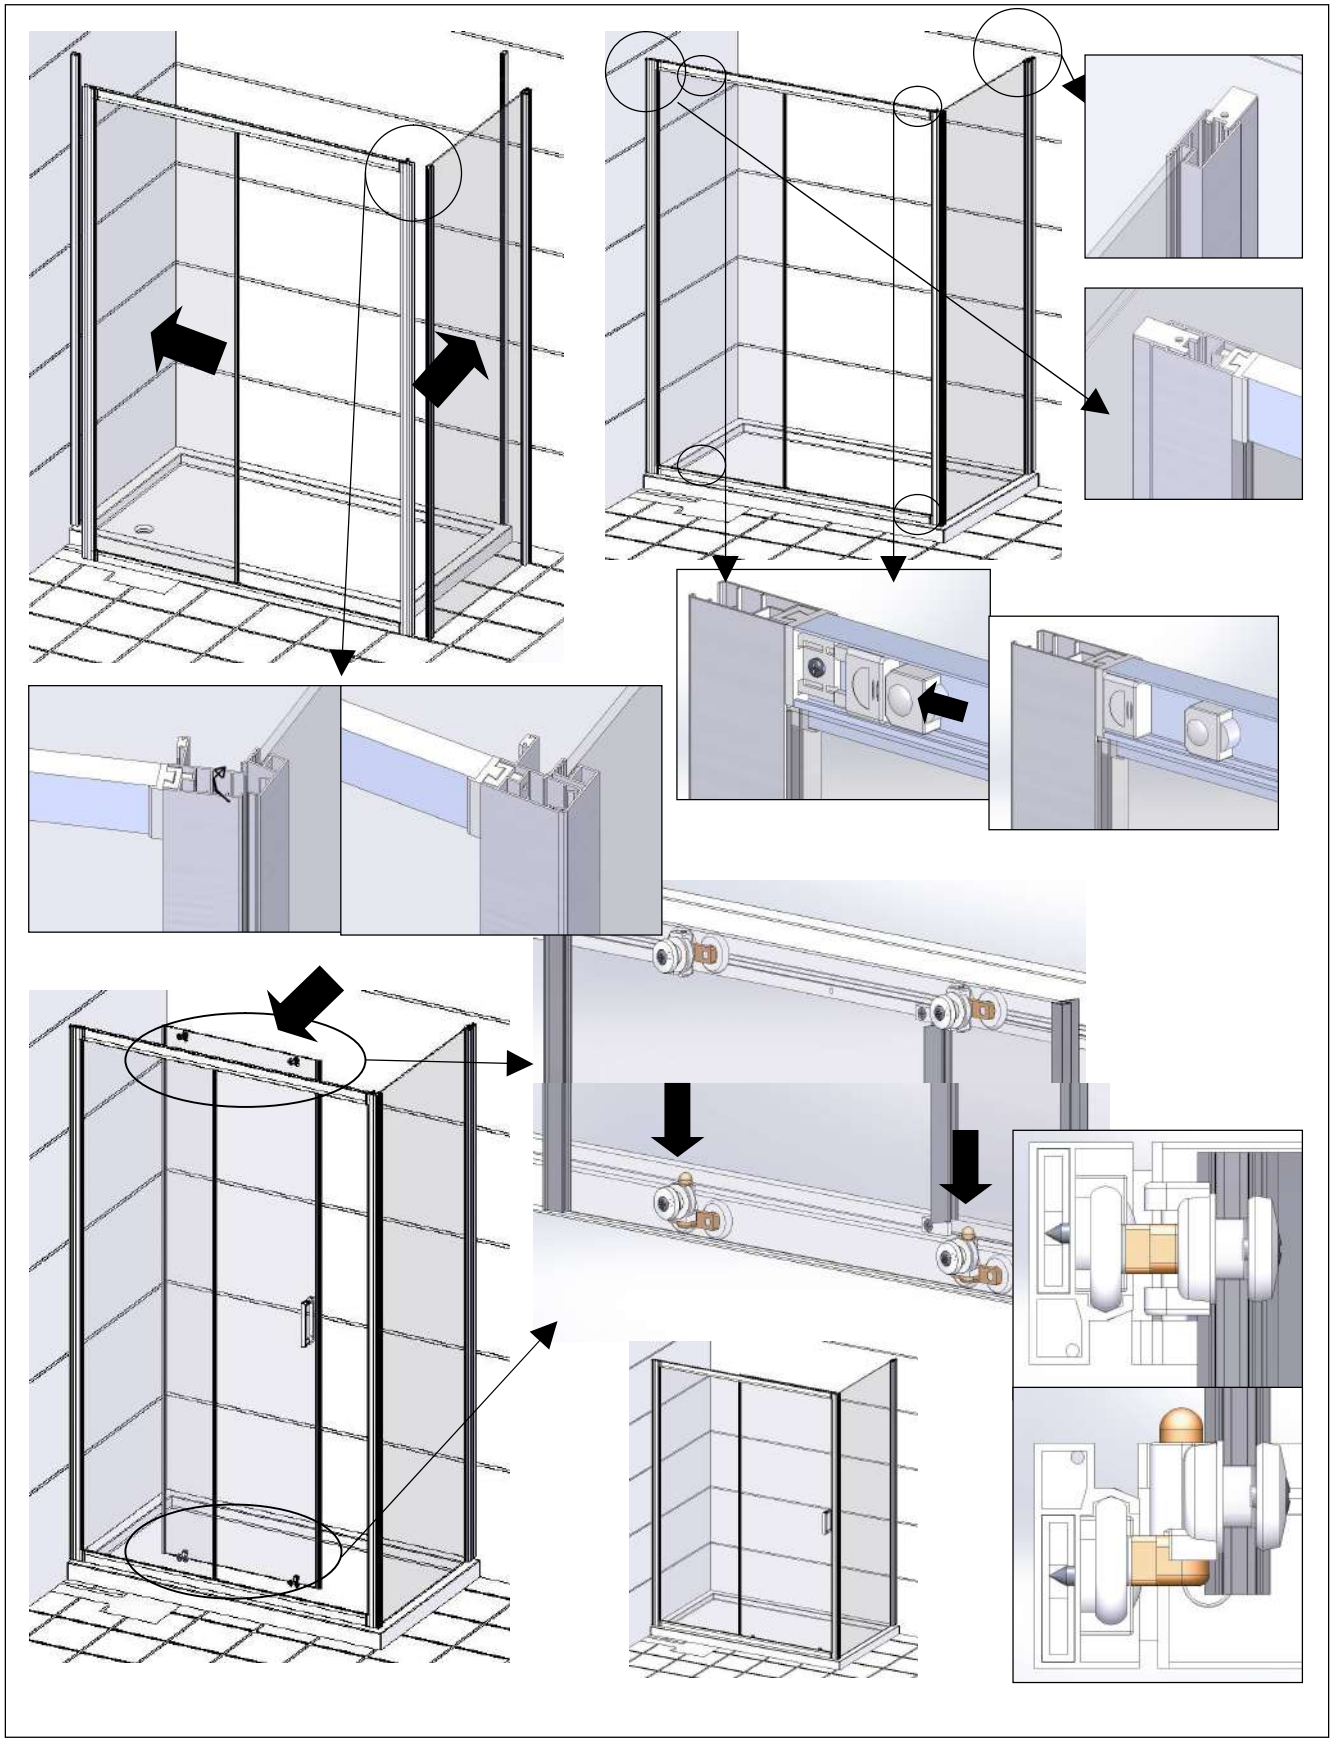



FISSAGGIO PROFILATI A MURO – REGOLAZIONE PANNELLO SCORREVOLE - SILICONATURA

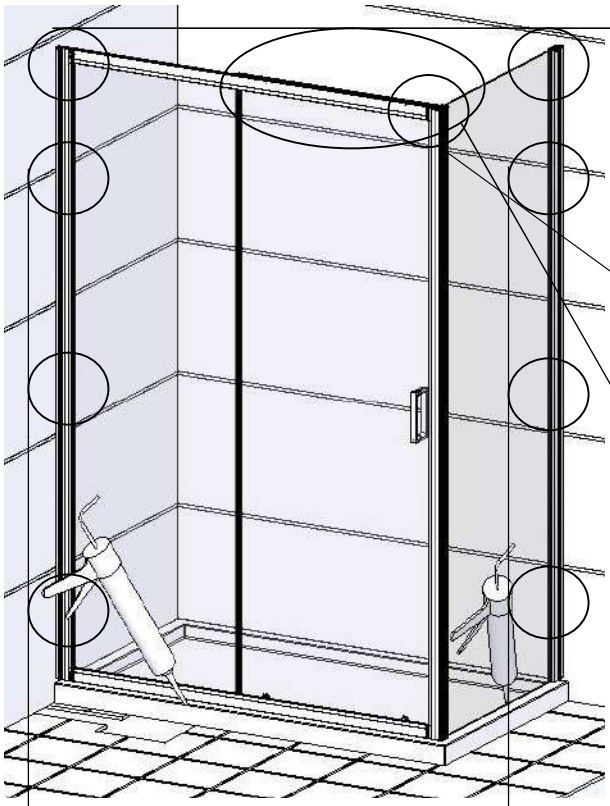


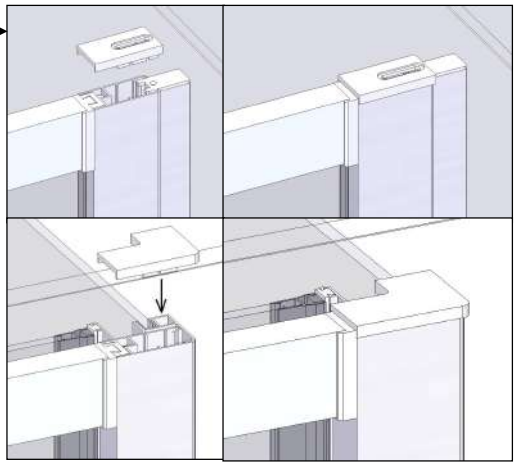


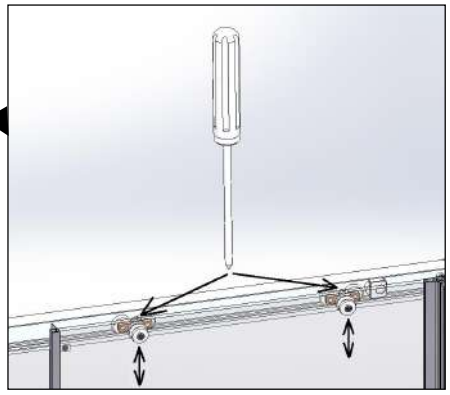

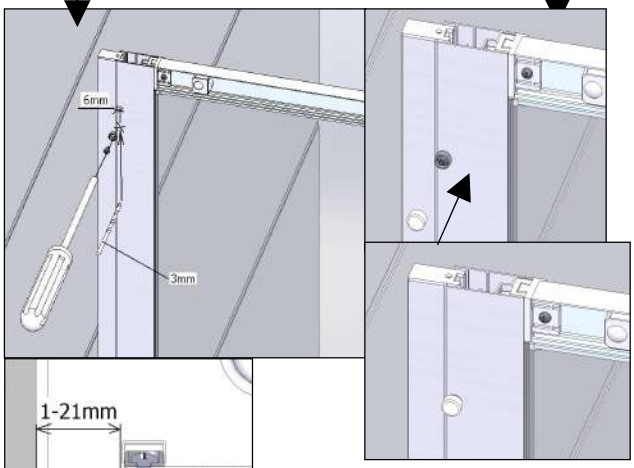


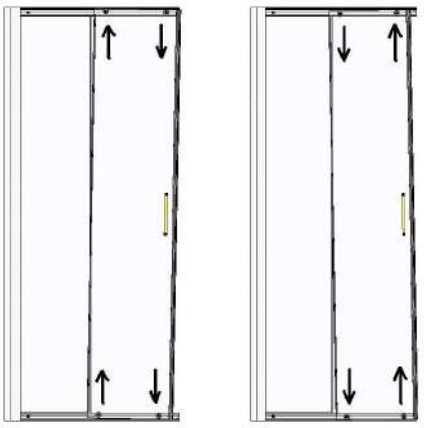

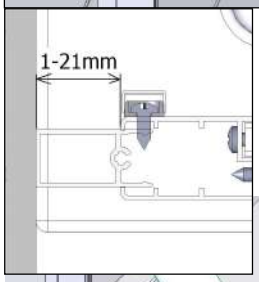

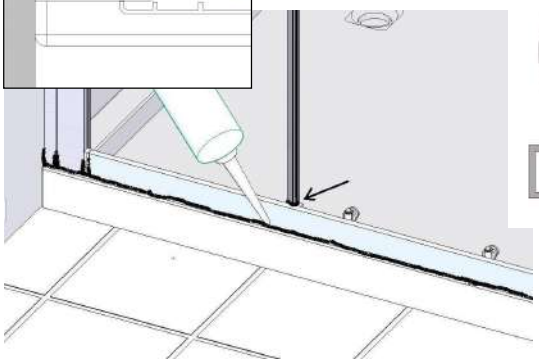




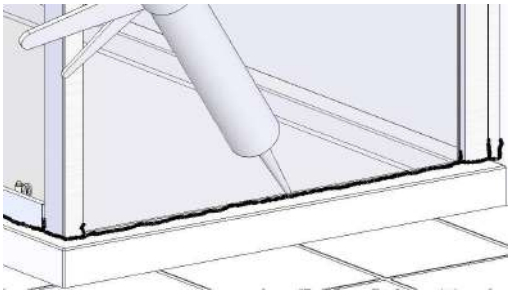


Verso 4

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

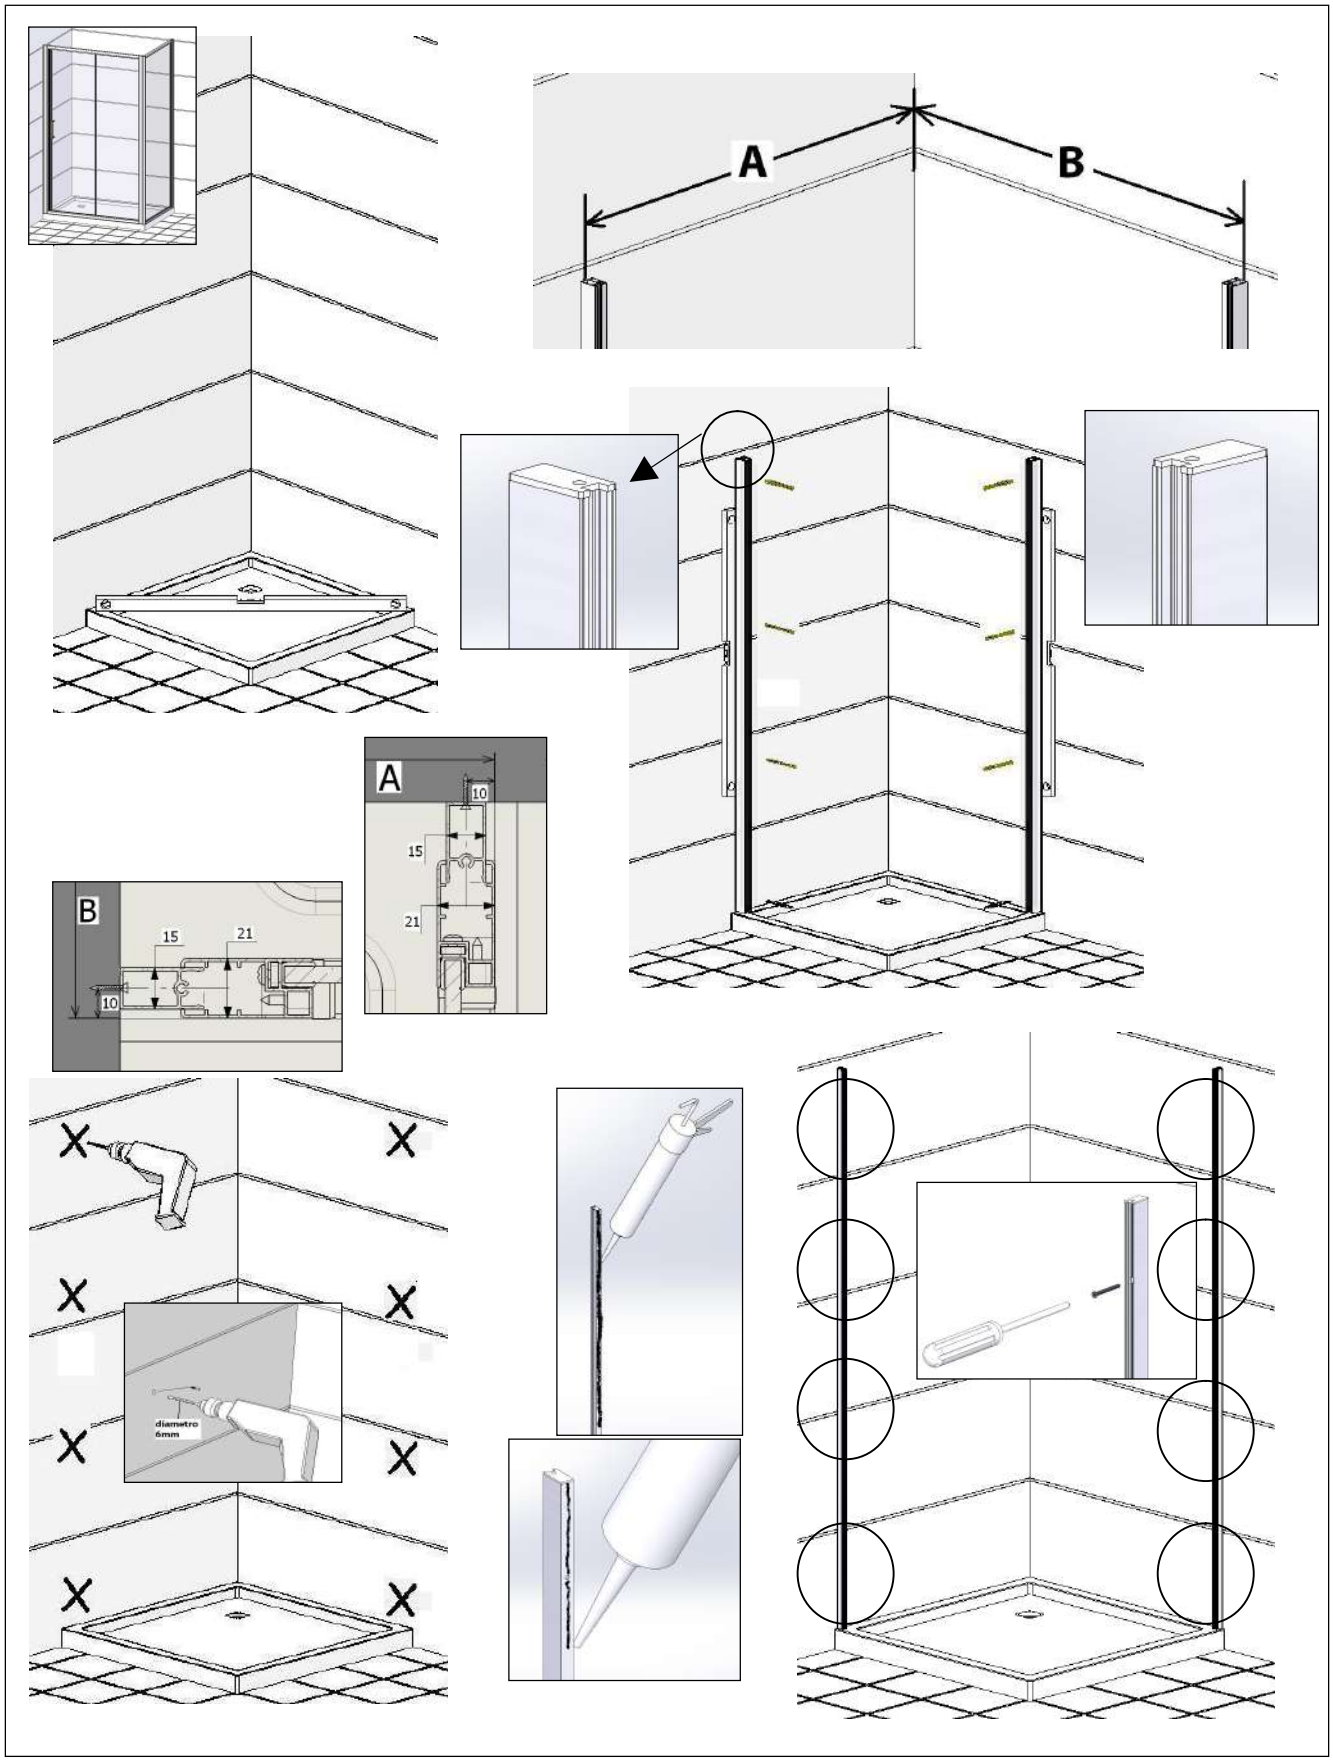


PANNELLO FISSO: FISSAGGIO BINARI + INSERIRENTO GUARNIZIONE SU BORDO VERTICALE

PANNELLO SCORREVOLE: INSERIMENTO GUARNIZIONI SU BORDI VERTICALI + MONTAGGIO MANIGLIE + CONTROLLO ALTO-BASSO RUOTINE EVENTUALMENTE SCAMBIARLE

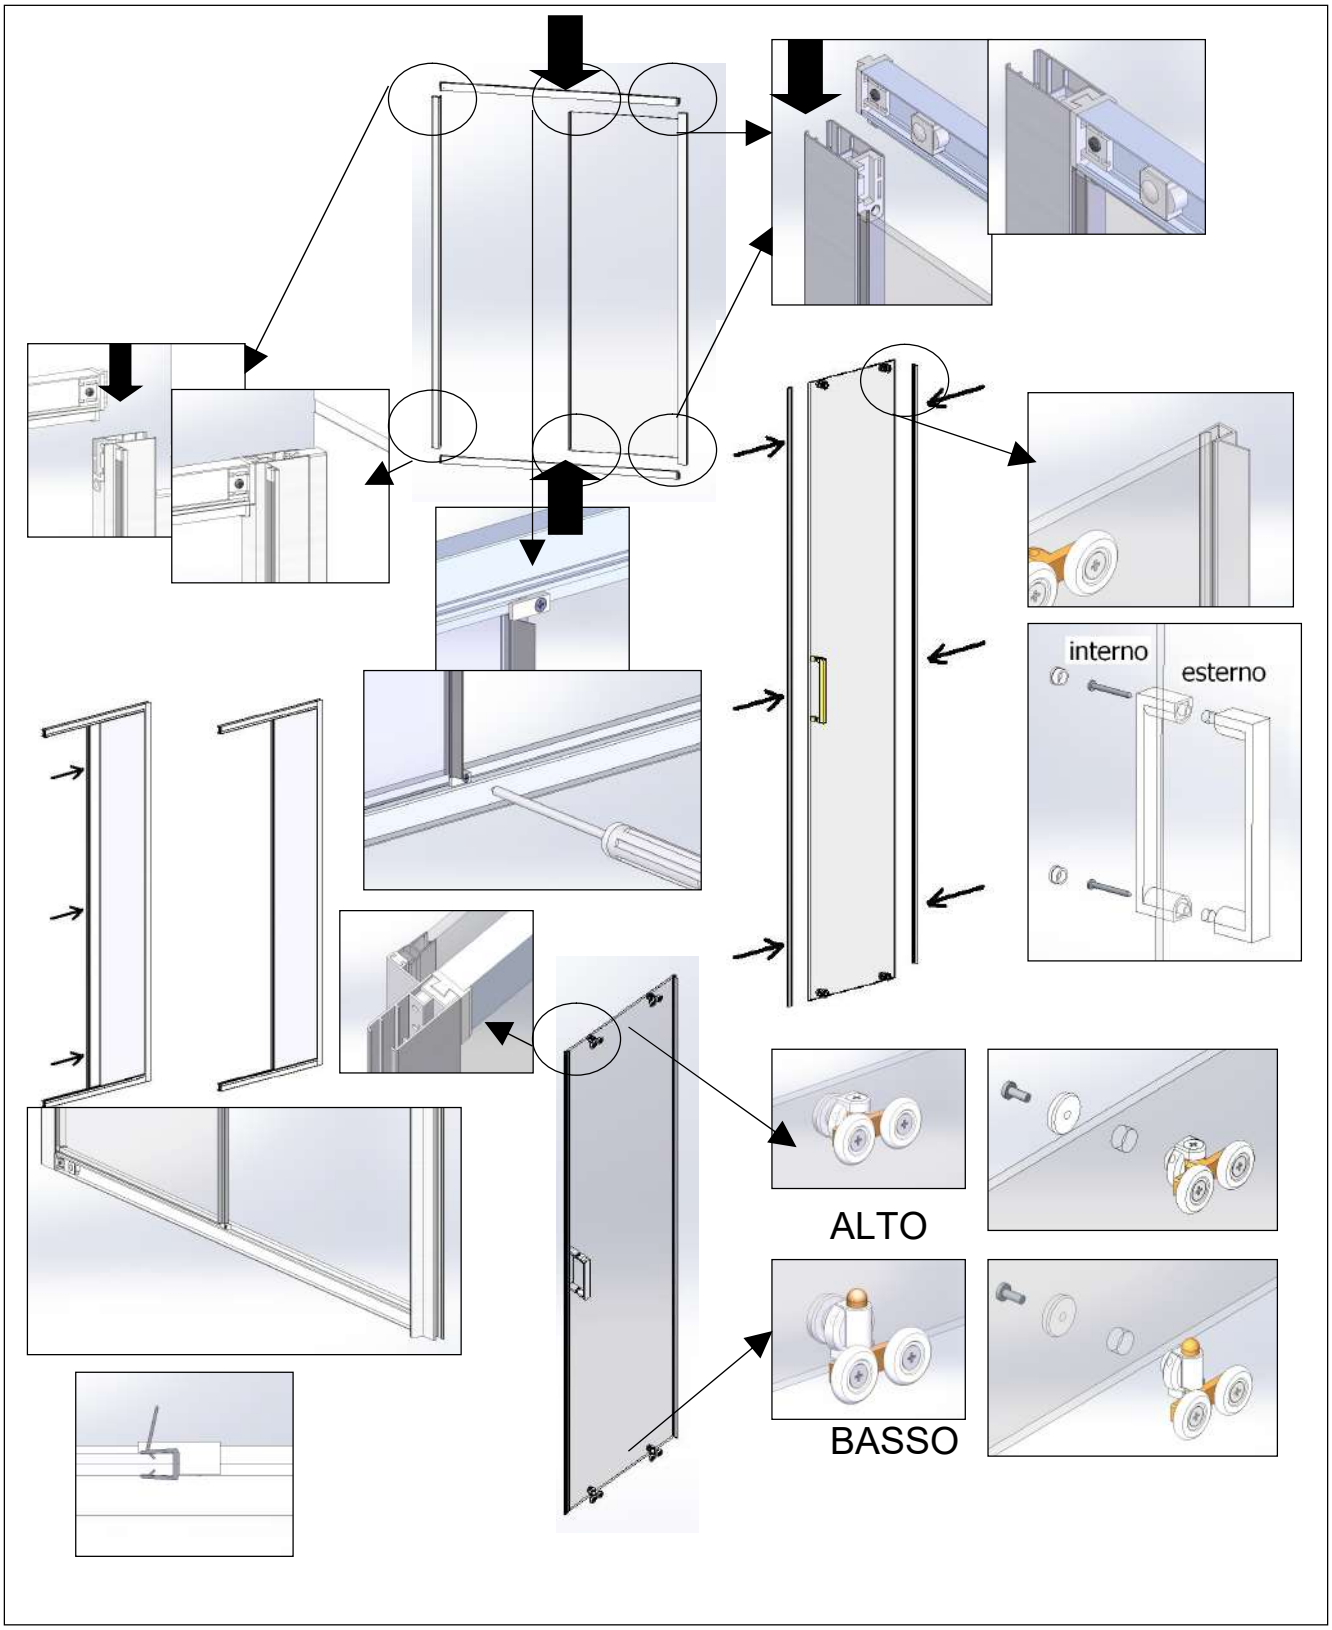



Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO - INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE

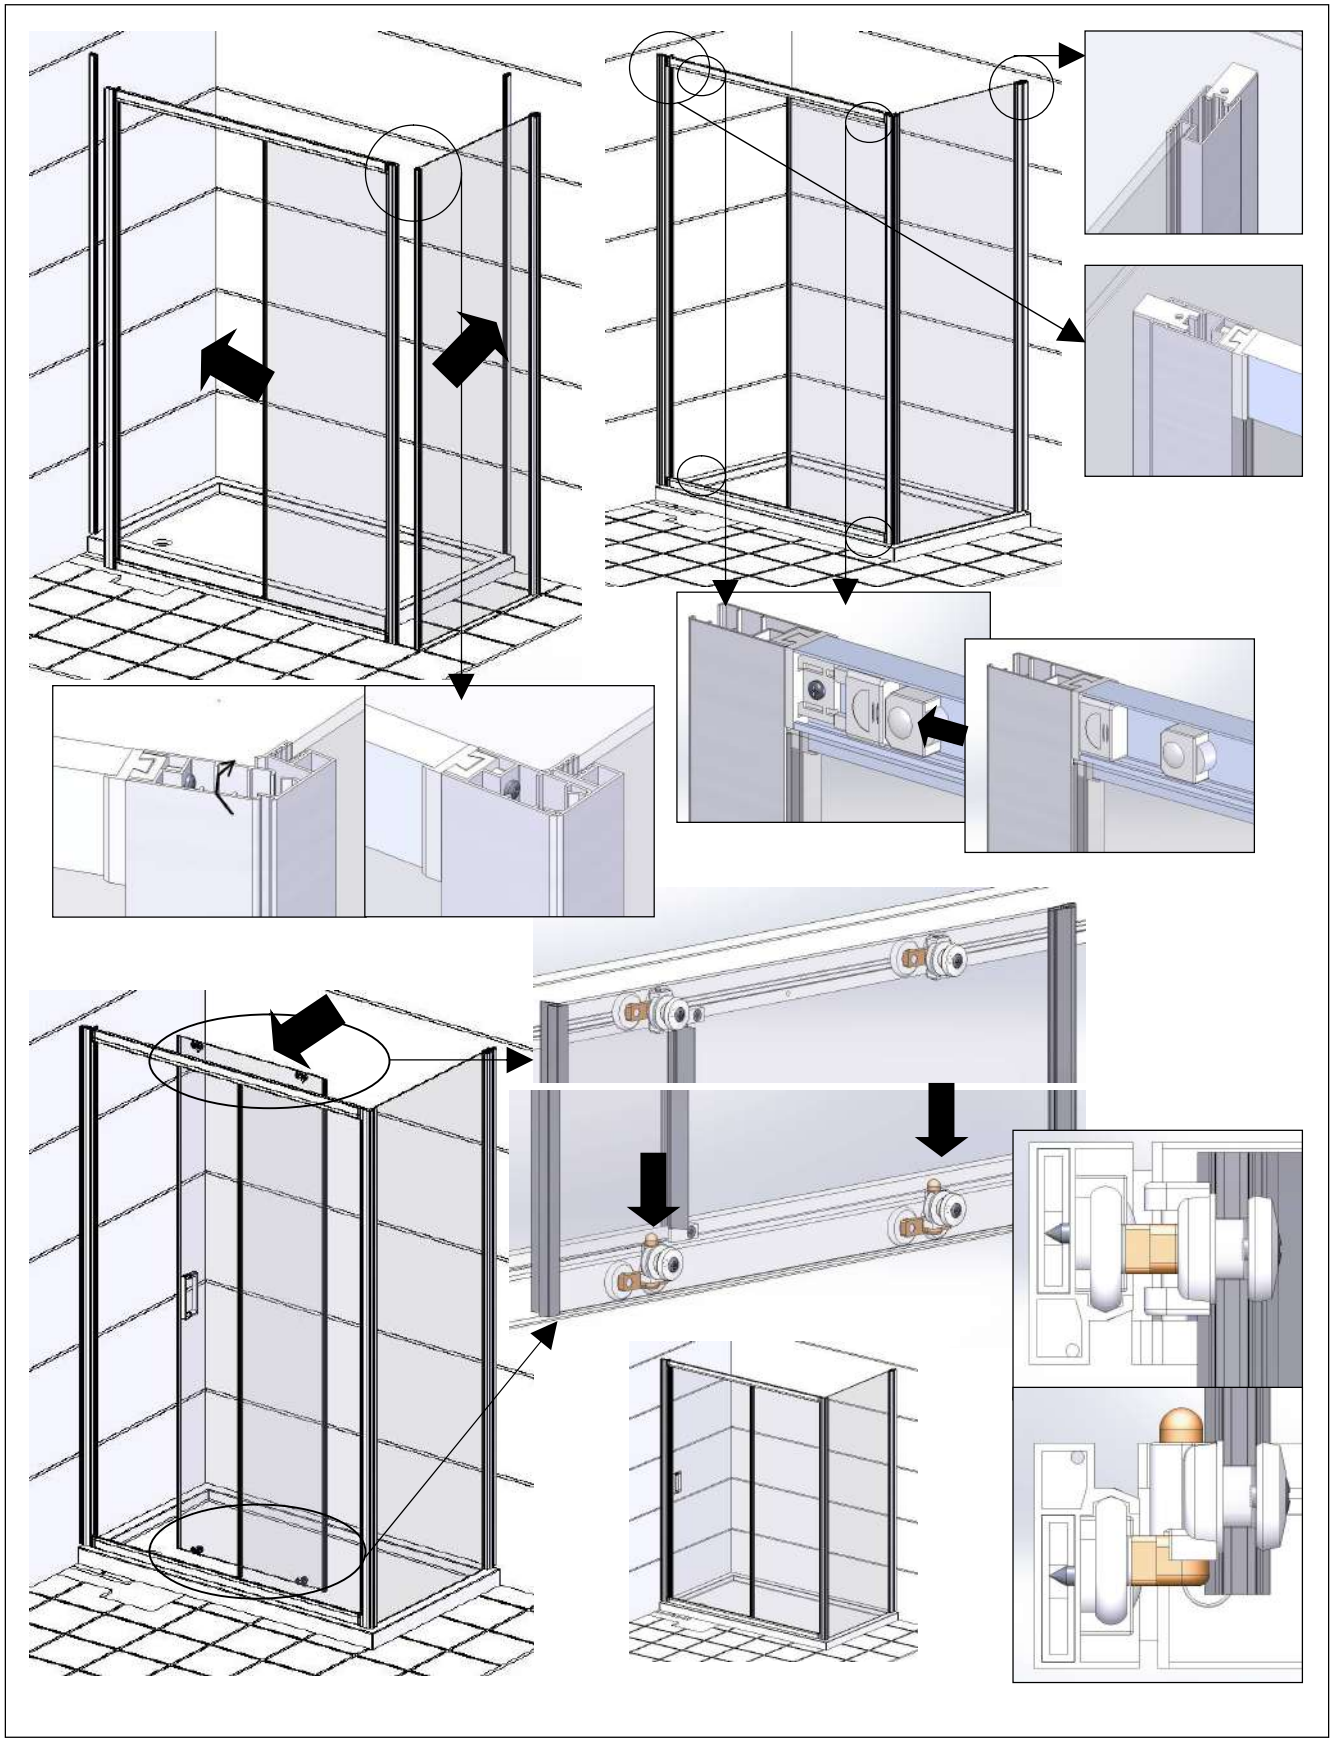



FISSAGGIO PROFILATI A MURO – REGOLAZIONE PANNELLO SCORREVOLE - SILICONATURA

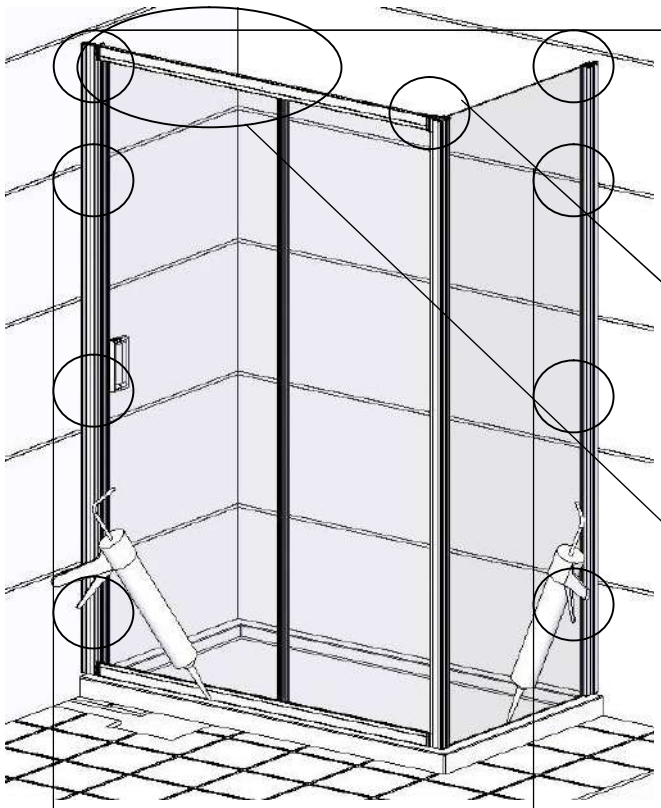


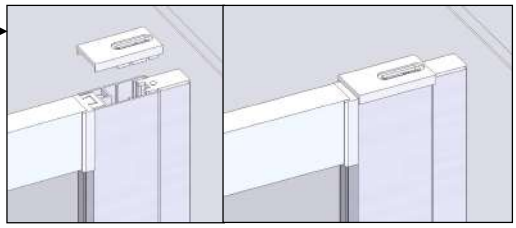

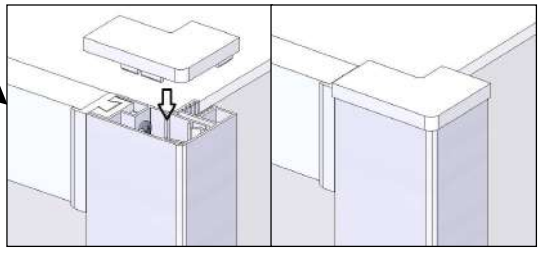

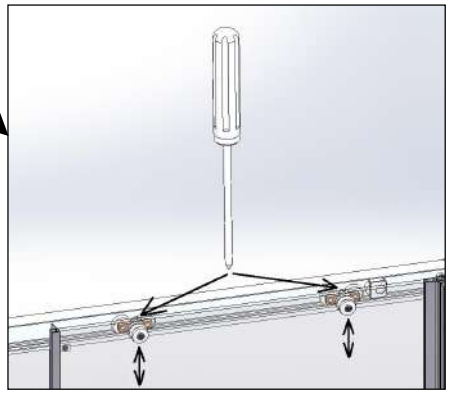


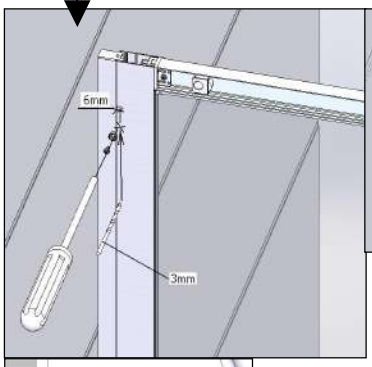

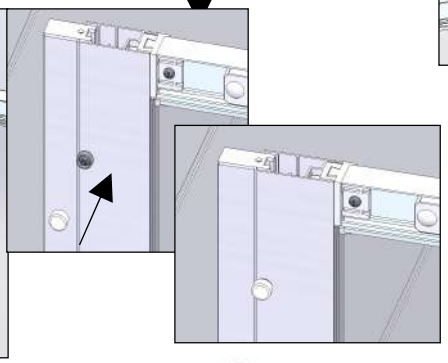








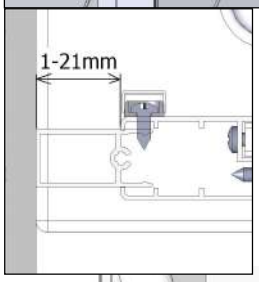



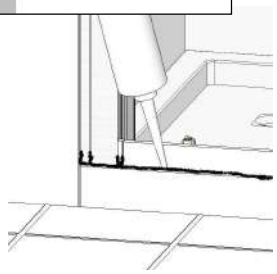

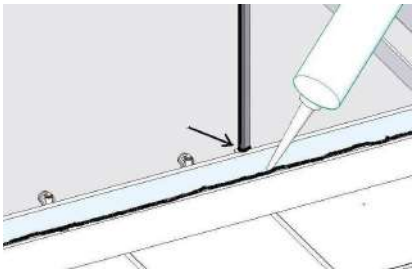

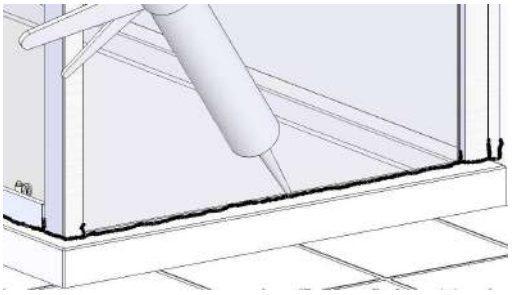


Box&Co.®

boxandco.it


Guida all'installazione


Easy PB

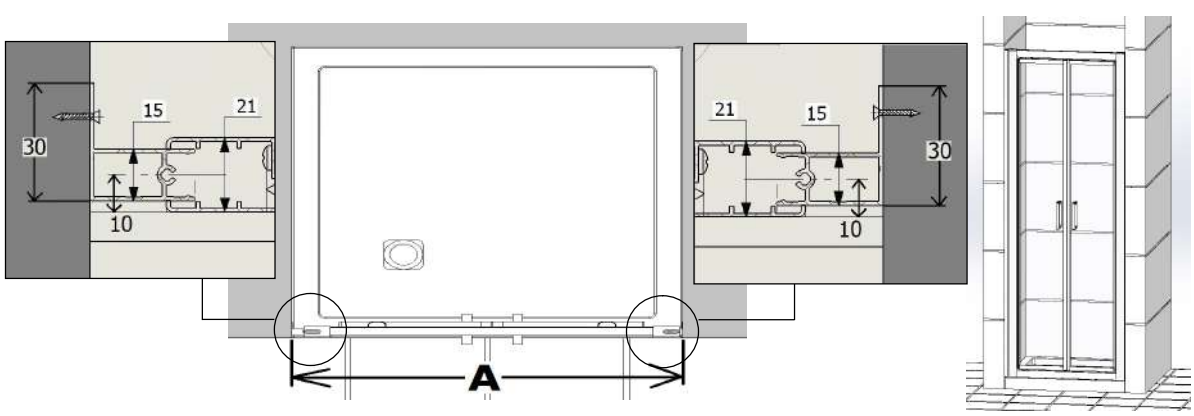



Misure	Dimensione A
70	67.7-71.7
75	72.7-76.7
80	77.7-81.7
85	82.7-86.7
90	87.7-91.7
95	92.7-96.7


FISSAGGIO 1 PROFILATO METALLICO A MURO

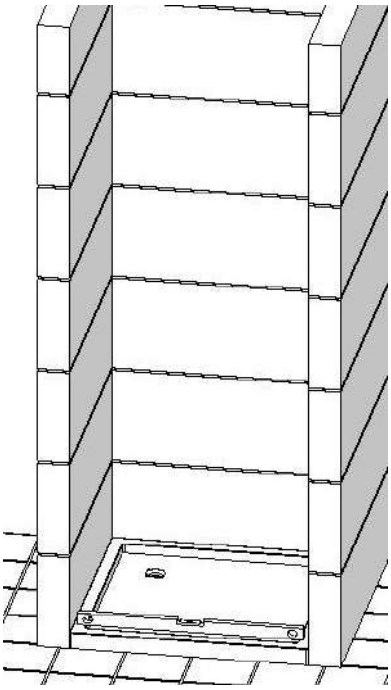


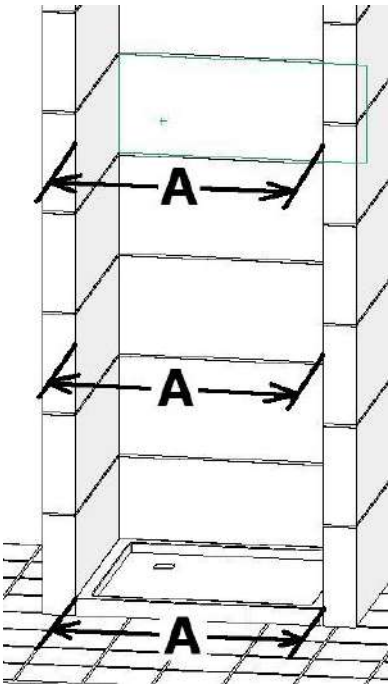


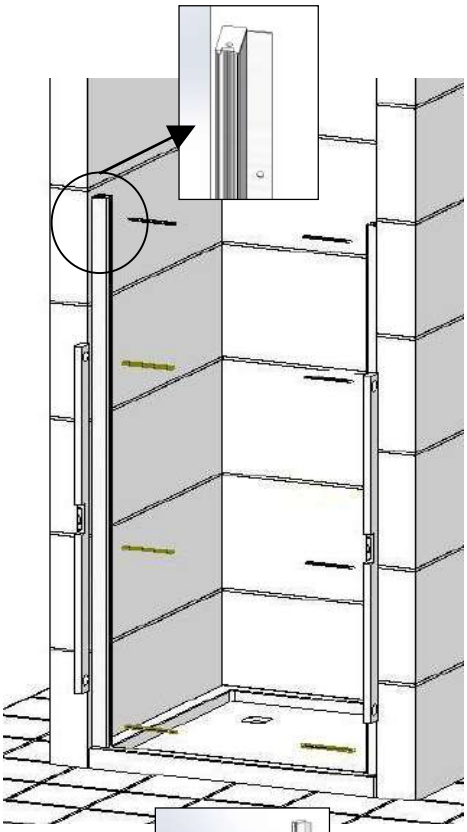


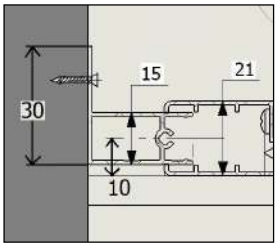


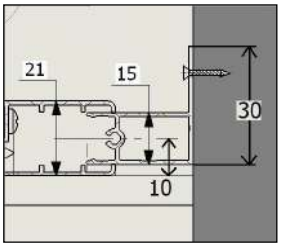

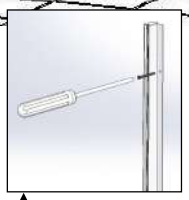


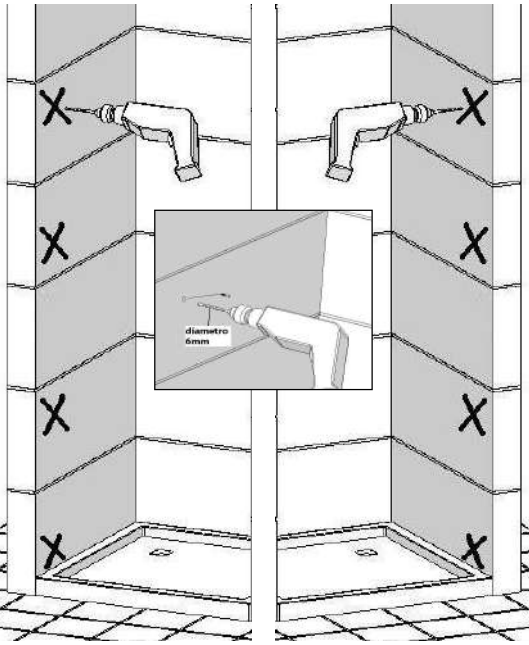

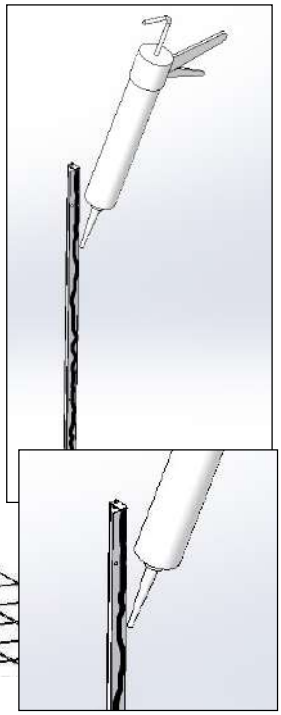




INSERIMENTO STRUTTURA PANNELLI NELLA NICCHIA – FISSAGGIO SECONDO PROFILATO A MURO – FISSAGGIO MANIGLIE – INSERIMENTO GUARNIZIONI

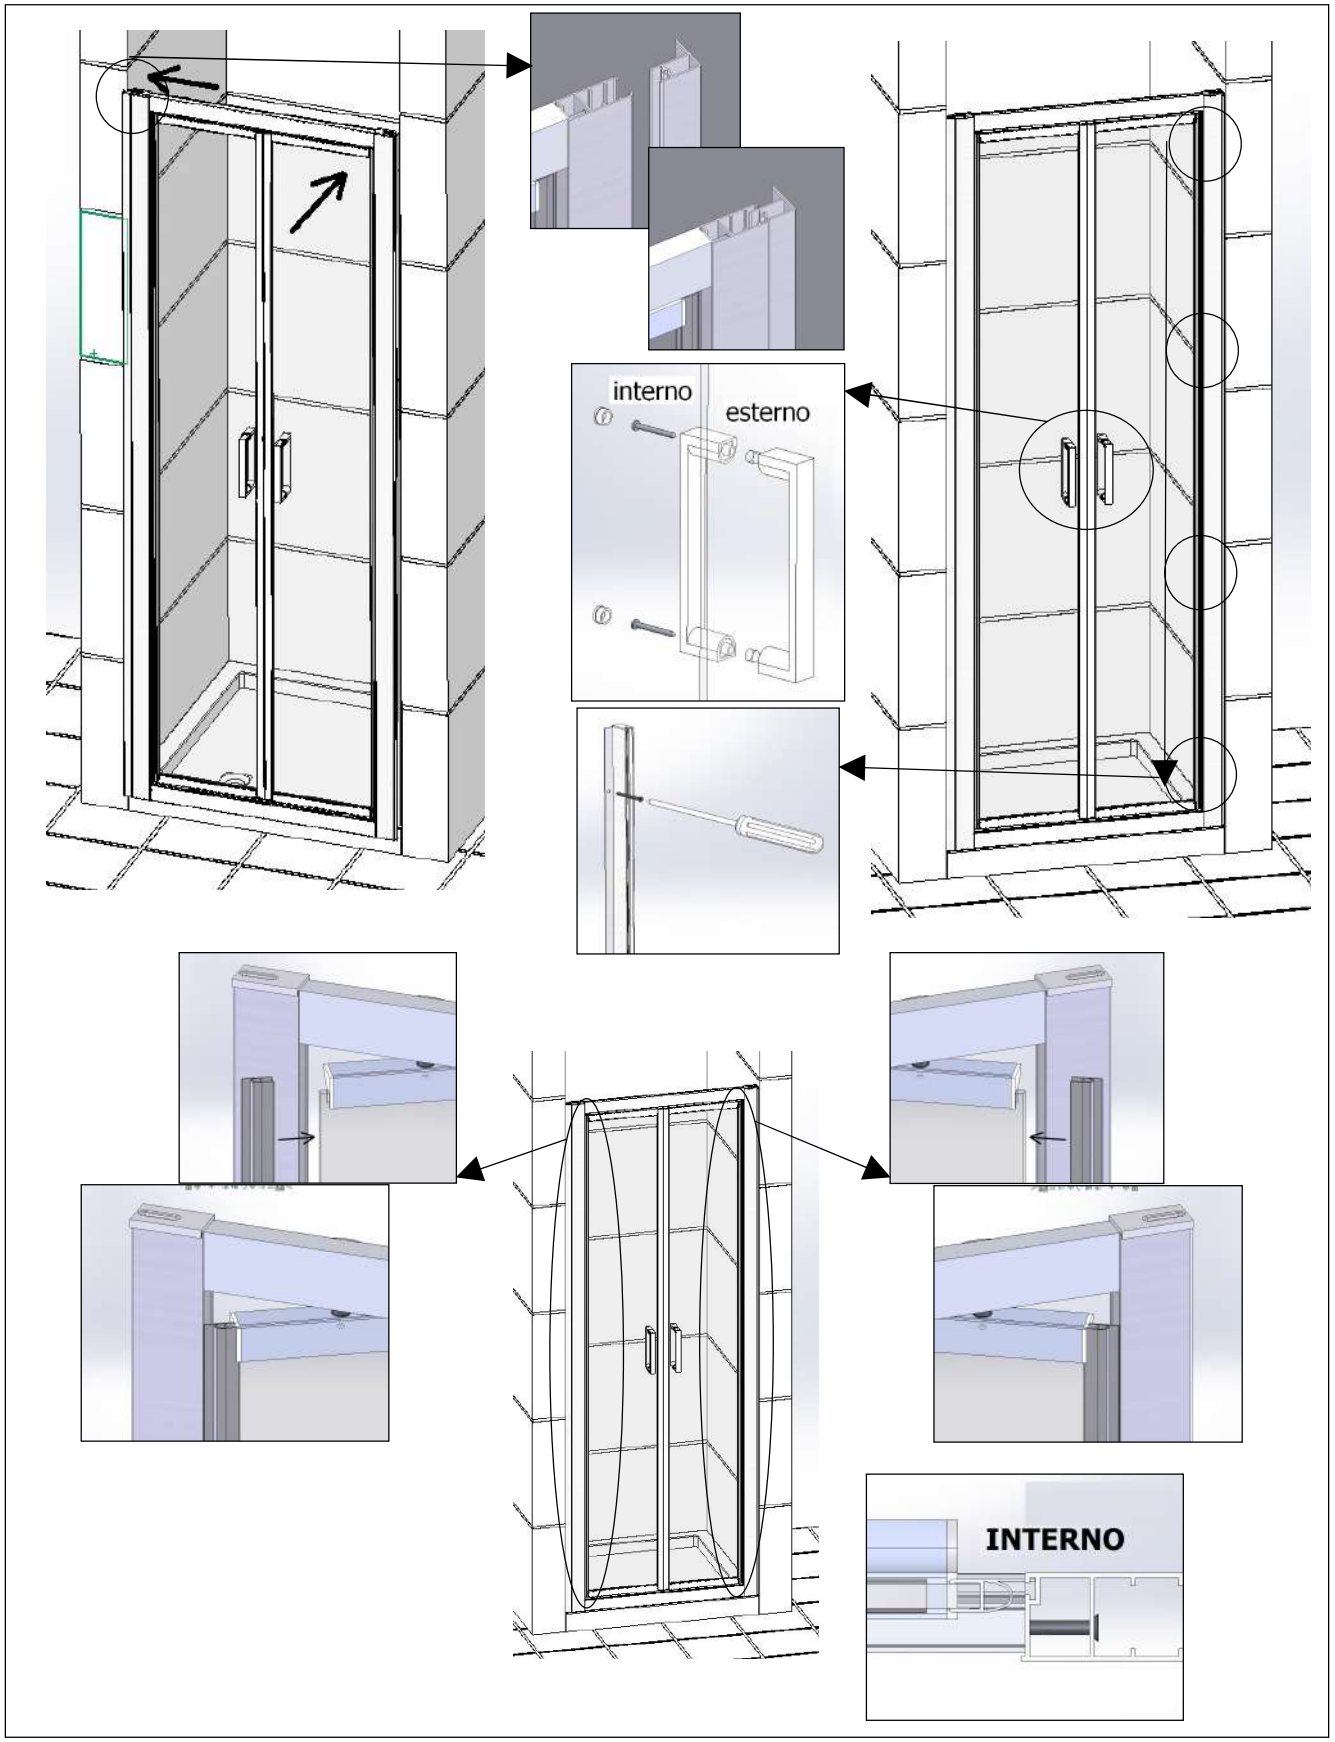

FISSAGGIO PROFILATI A MURO – SILICONATURA

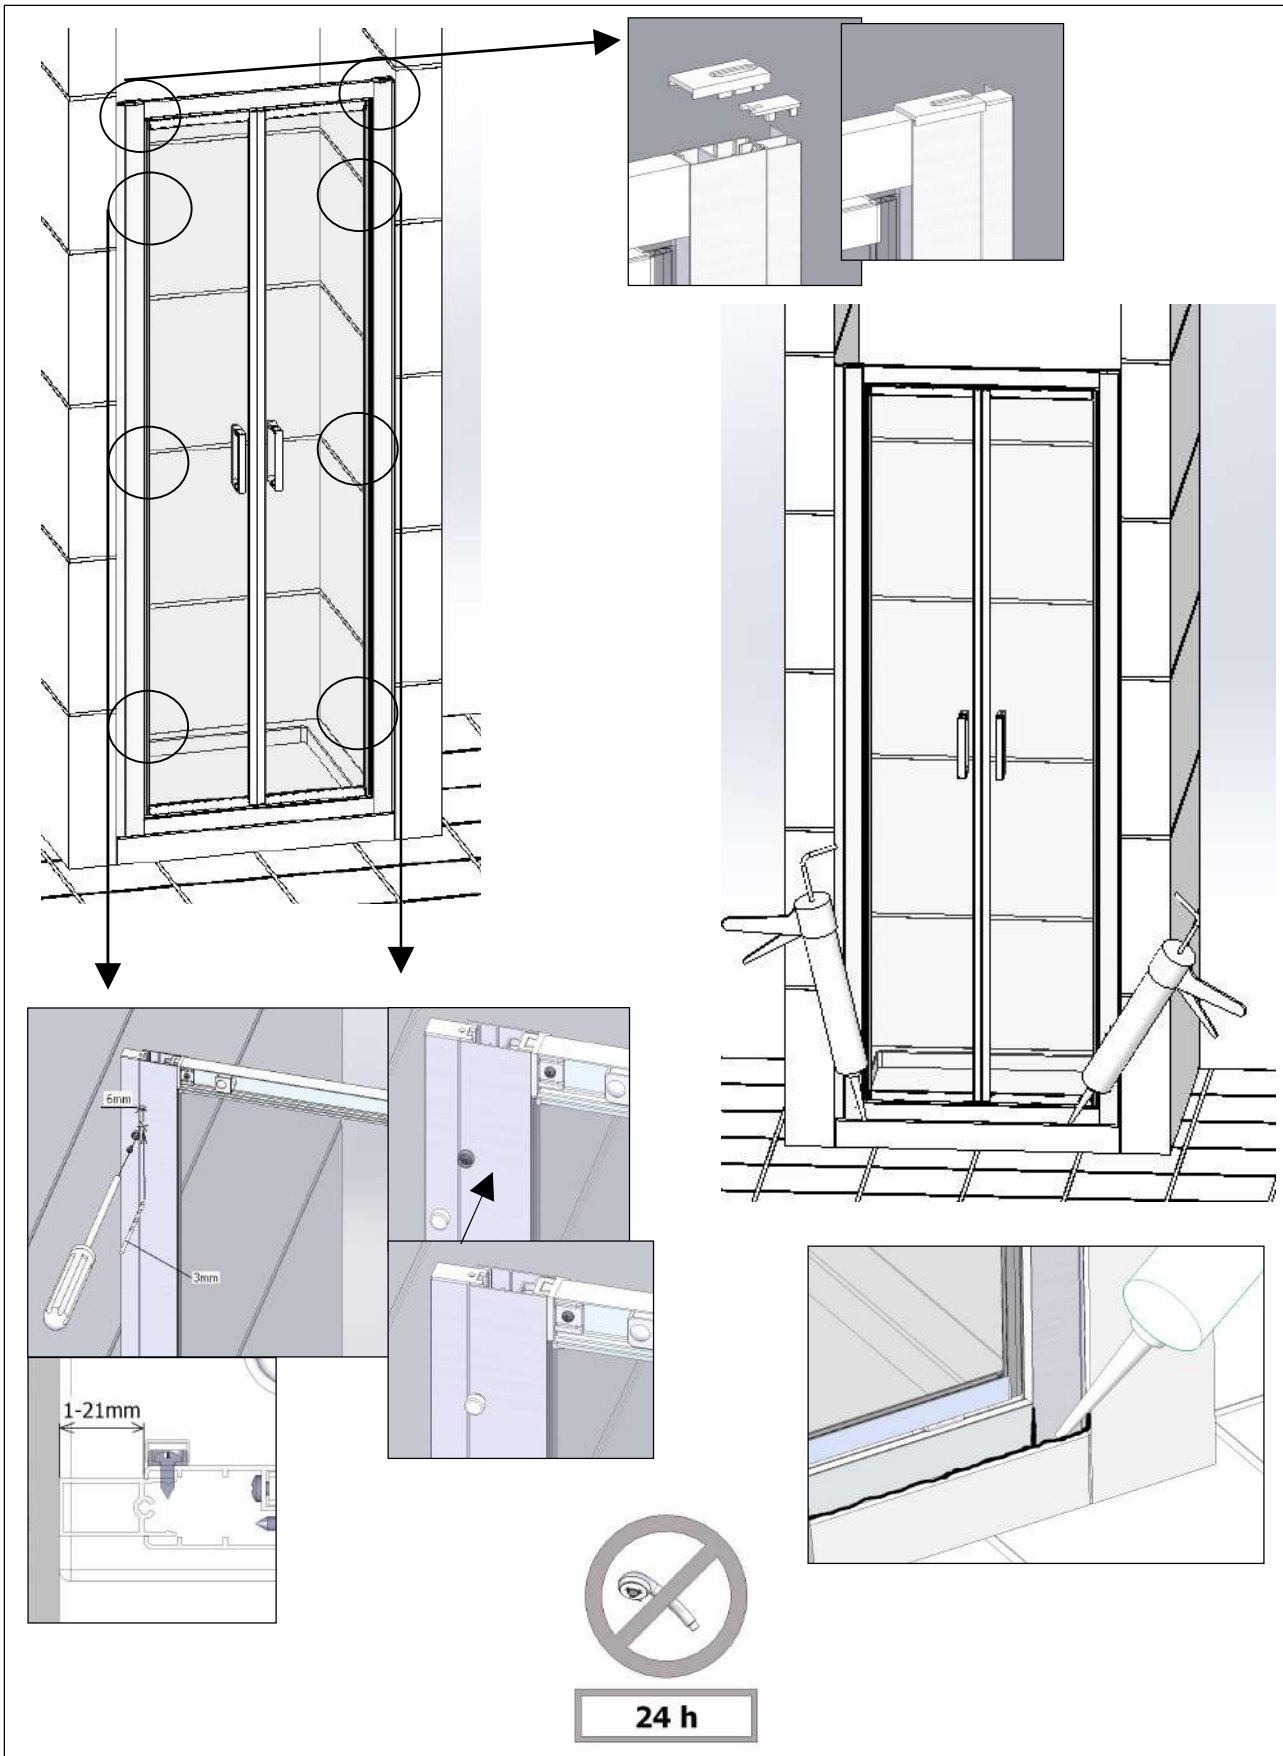


Caso accoppiamento con una parete fissa


Guida all'installazione

Easy AB

Verso 1

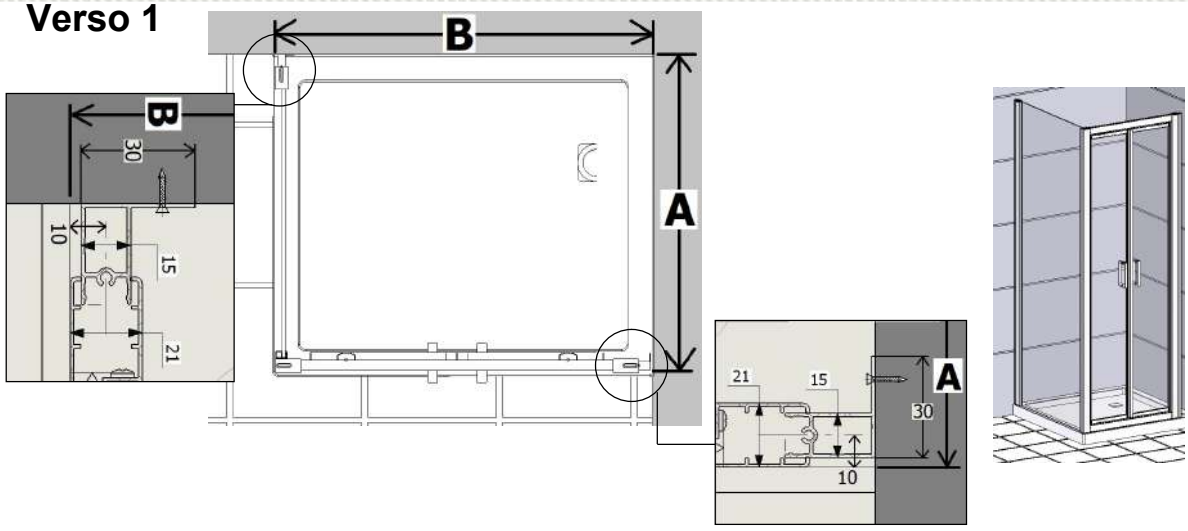

Verso 2

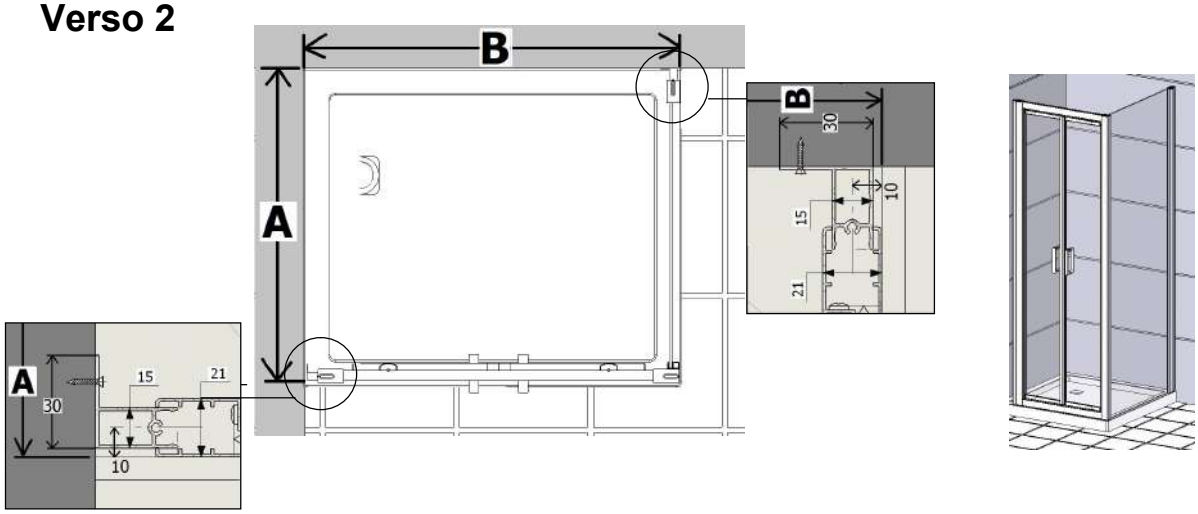


Misure	Dimensione A Parete	Dimensione B Sportelli
70x70	67-69	67.5-69.5
80x80	77-79	77.5-79.5
90x90	87-89	87.5-89.5

Caso accoppiamento con due pareti fisse


Guida all'installazione


Easy UB

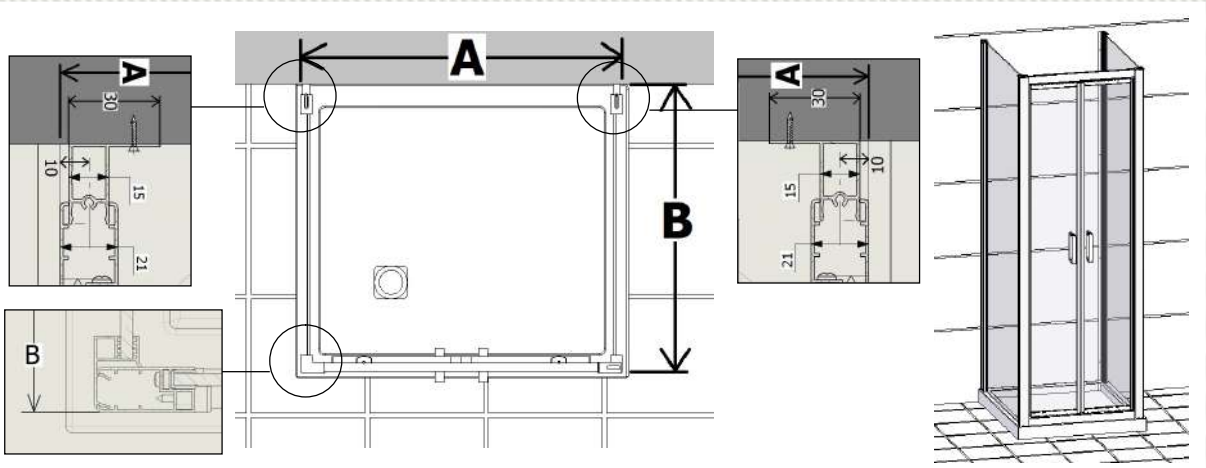


Misure	Dimensione A Sportelli	Dimensione B Parete
70x70x70	67.5	67-69
80x80x80	77.5	77-79
90x90x90	87.5	87-89


INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO – ACCOPPIAMENTO CON PANNELLO SPORTELLI

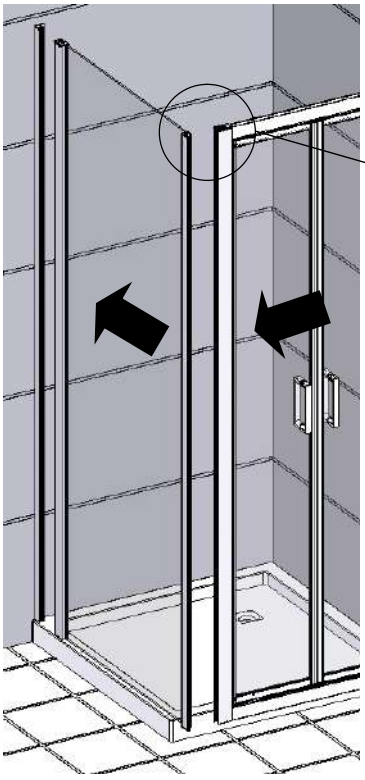


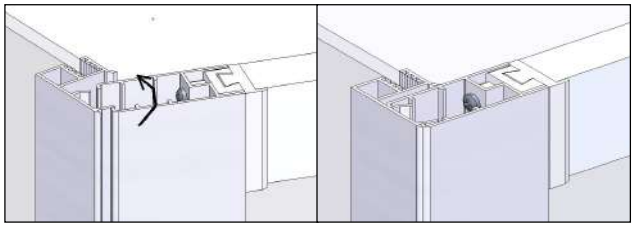

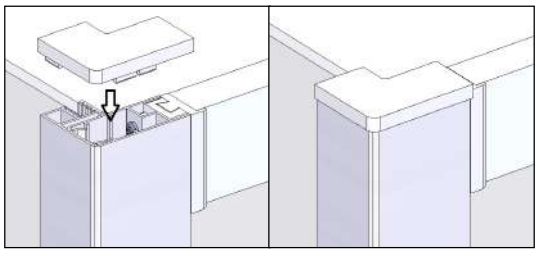



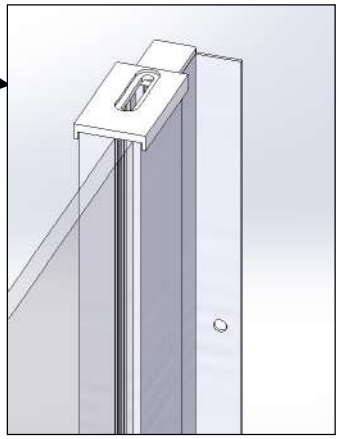

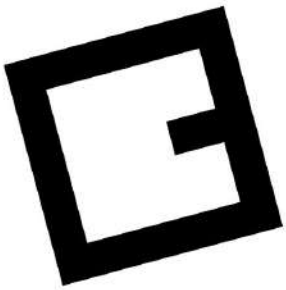

Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.


Guida all'installazione

Easy PSR


Modello reversibile


Verso 1

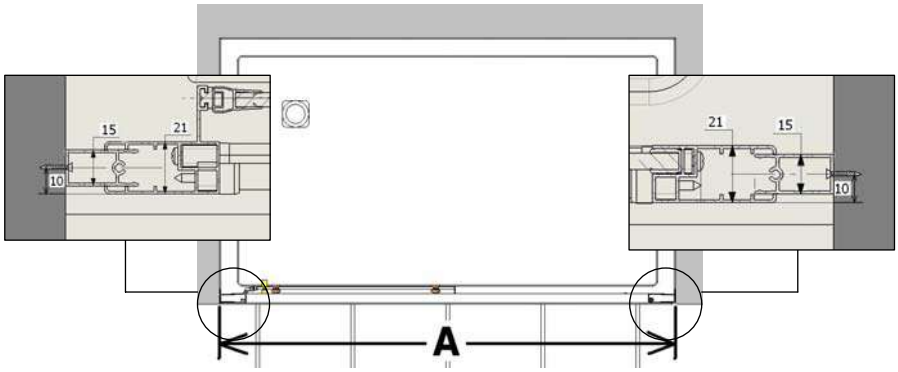

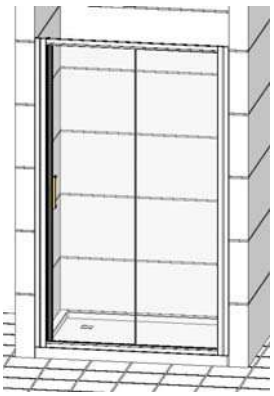


Verso 2

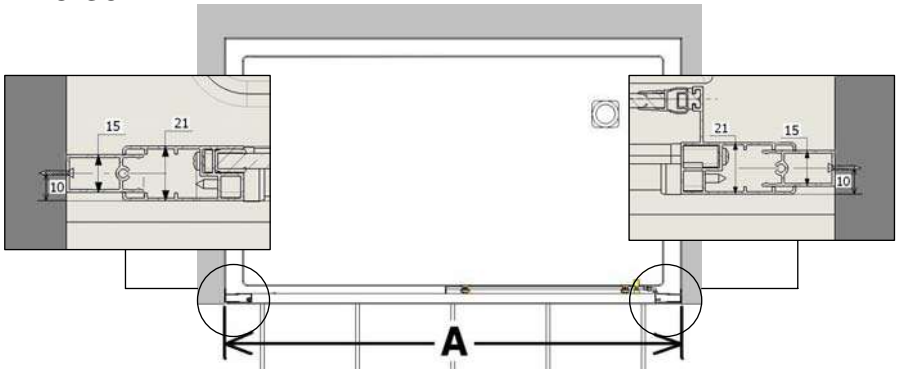


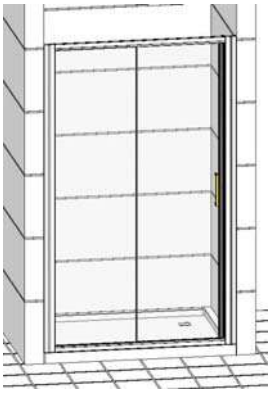



Misure	Dimensione A
100	97.7-101.7
110	107.7-111.7
120	117.7-121.7
130	127.7-131.7
140	137.7-141.7


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

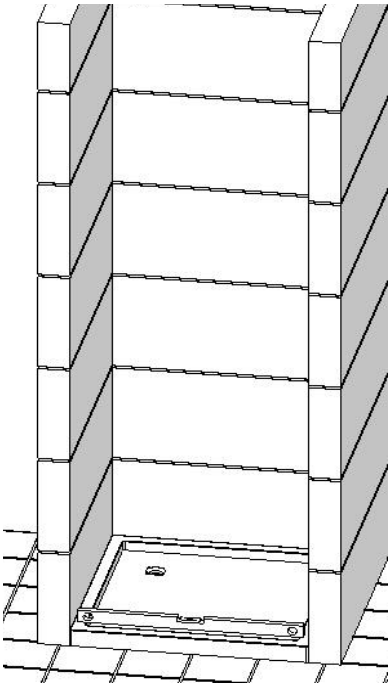


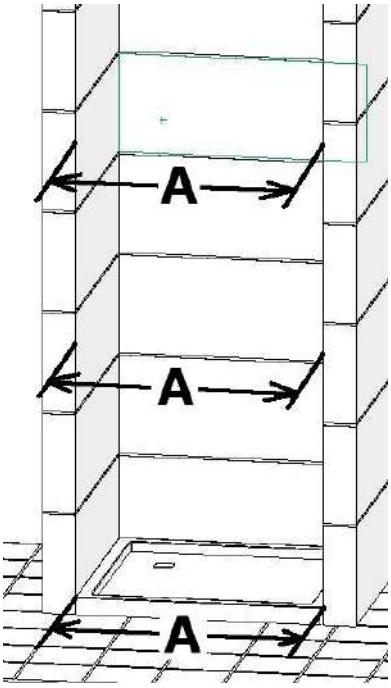


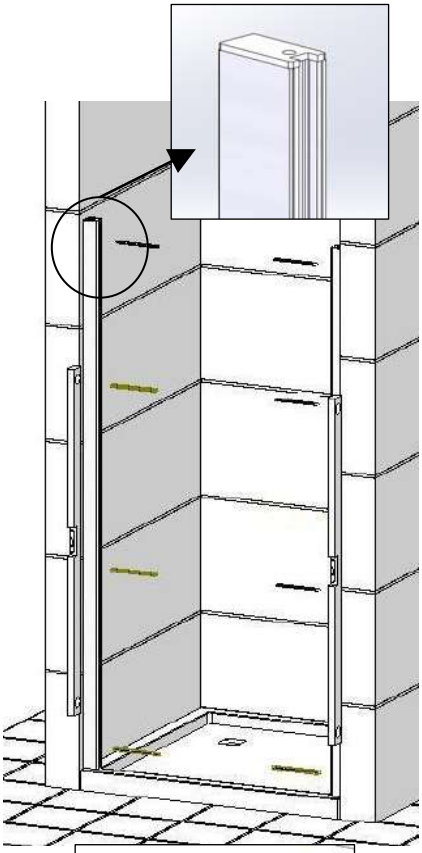


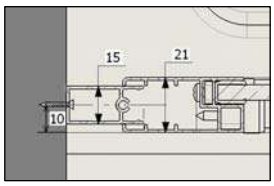


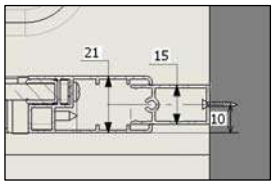


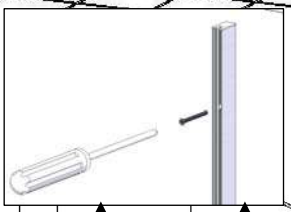

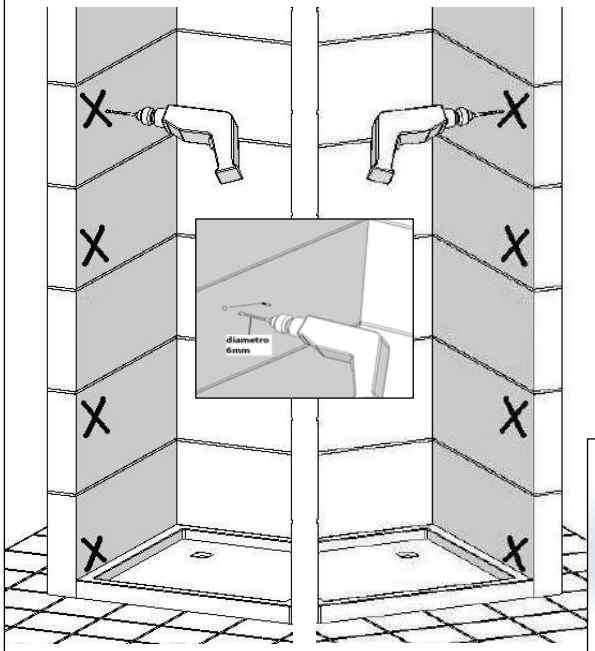

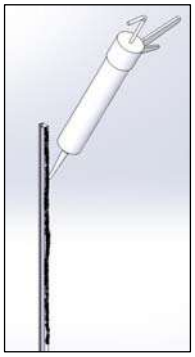


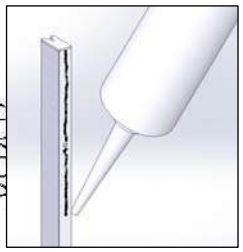

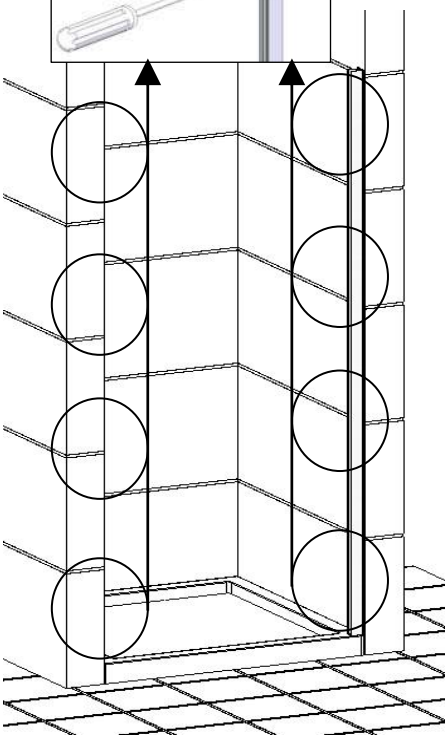


Verso 1

PANNELLO FISSO: FISSAGGIO BINARI + INSERIRENTO GUARNIZIONE SU BORDO VERTICALE
PANNELLO SCORREVOLE: INSERIMENTO GUARNIZIONI SU BORDI VERTICALI + MONTAGGIO MANIGLIE + CONTROLLO ALTO-BASSO RUOTINE EVENTUALMENTE SCAMBIARLE

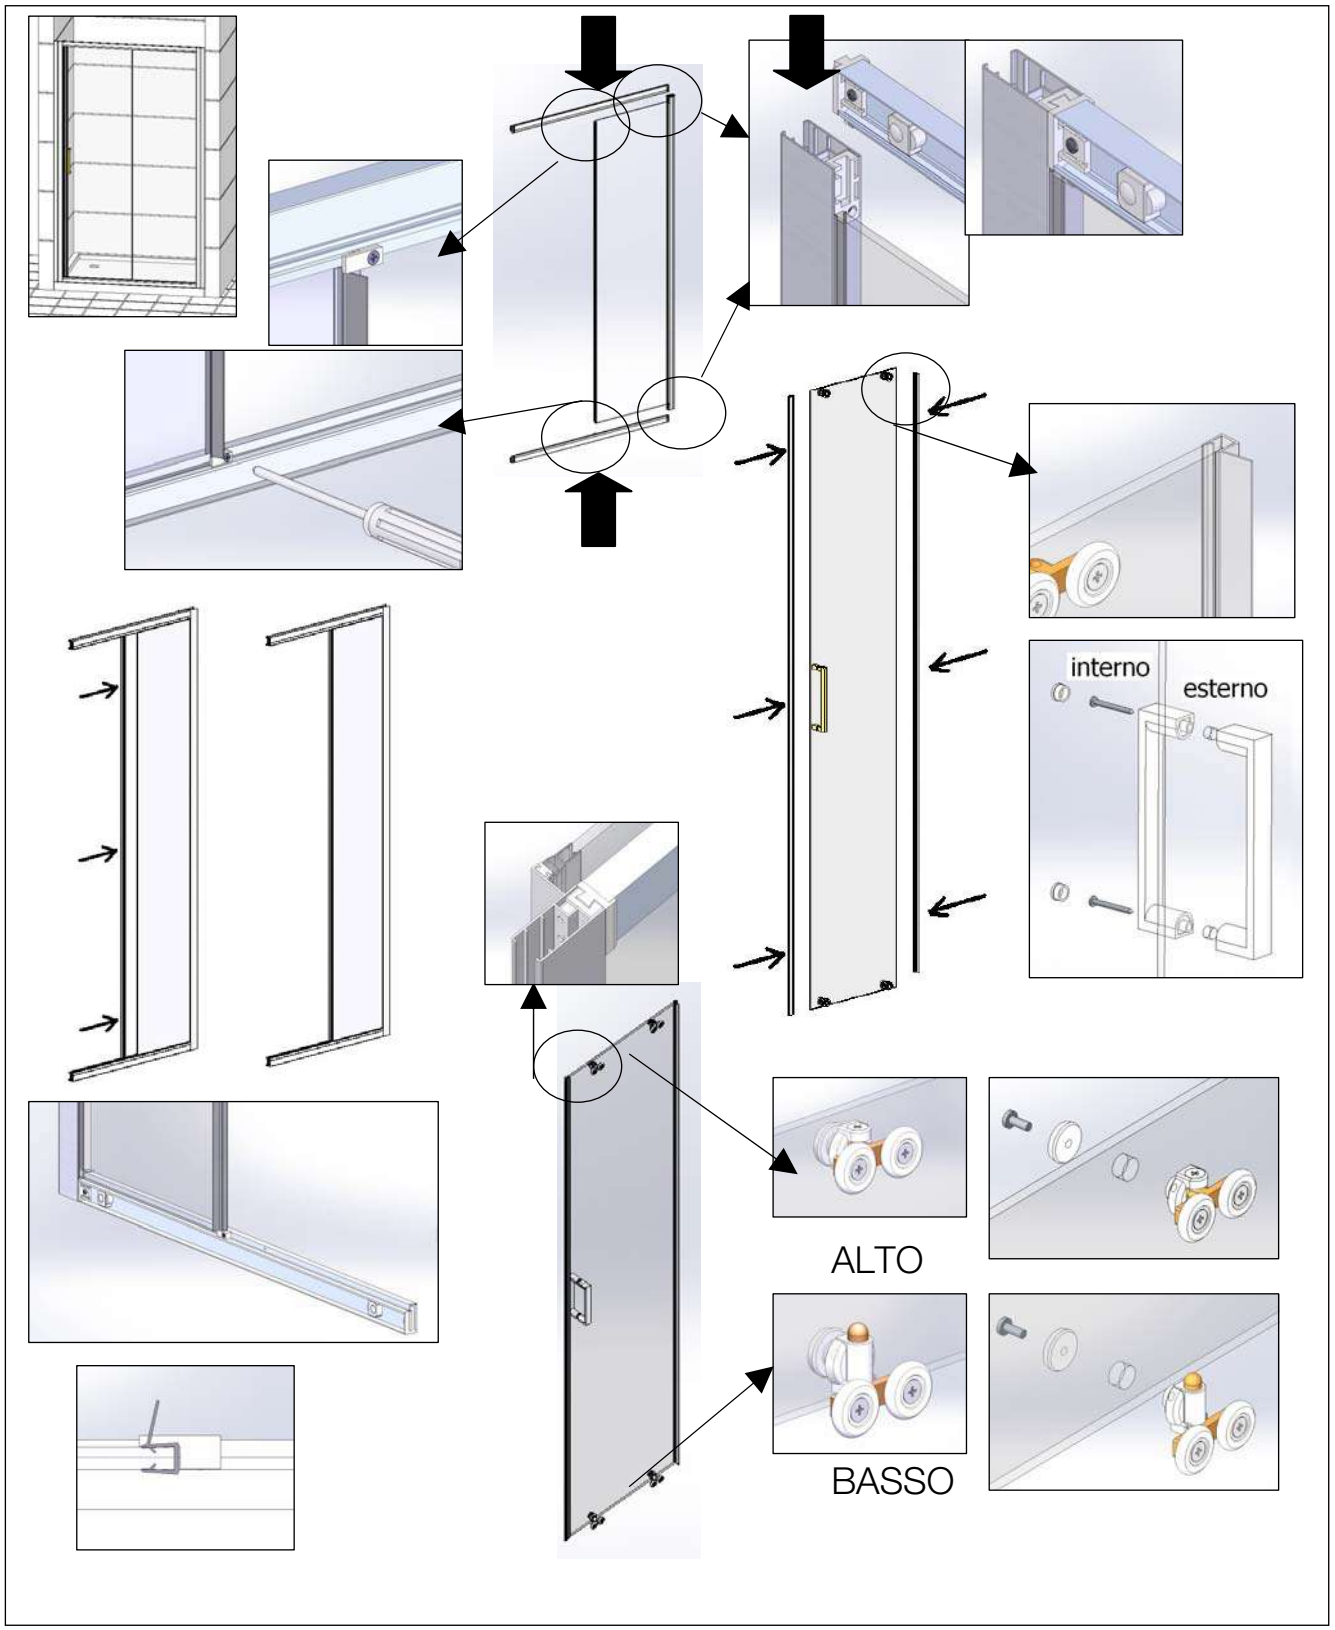



Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIMENTO PANNELLO FISSO NEI PROFILATI A MURO + FISSAGGIO SU PROFILATO CON CALAMITA - INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE

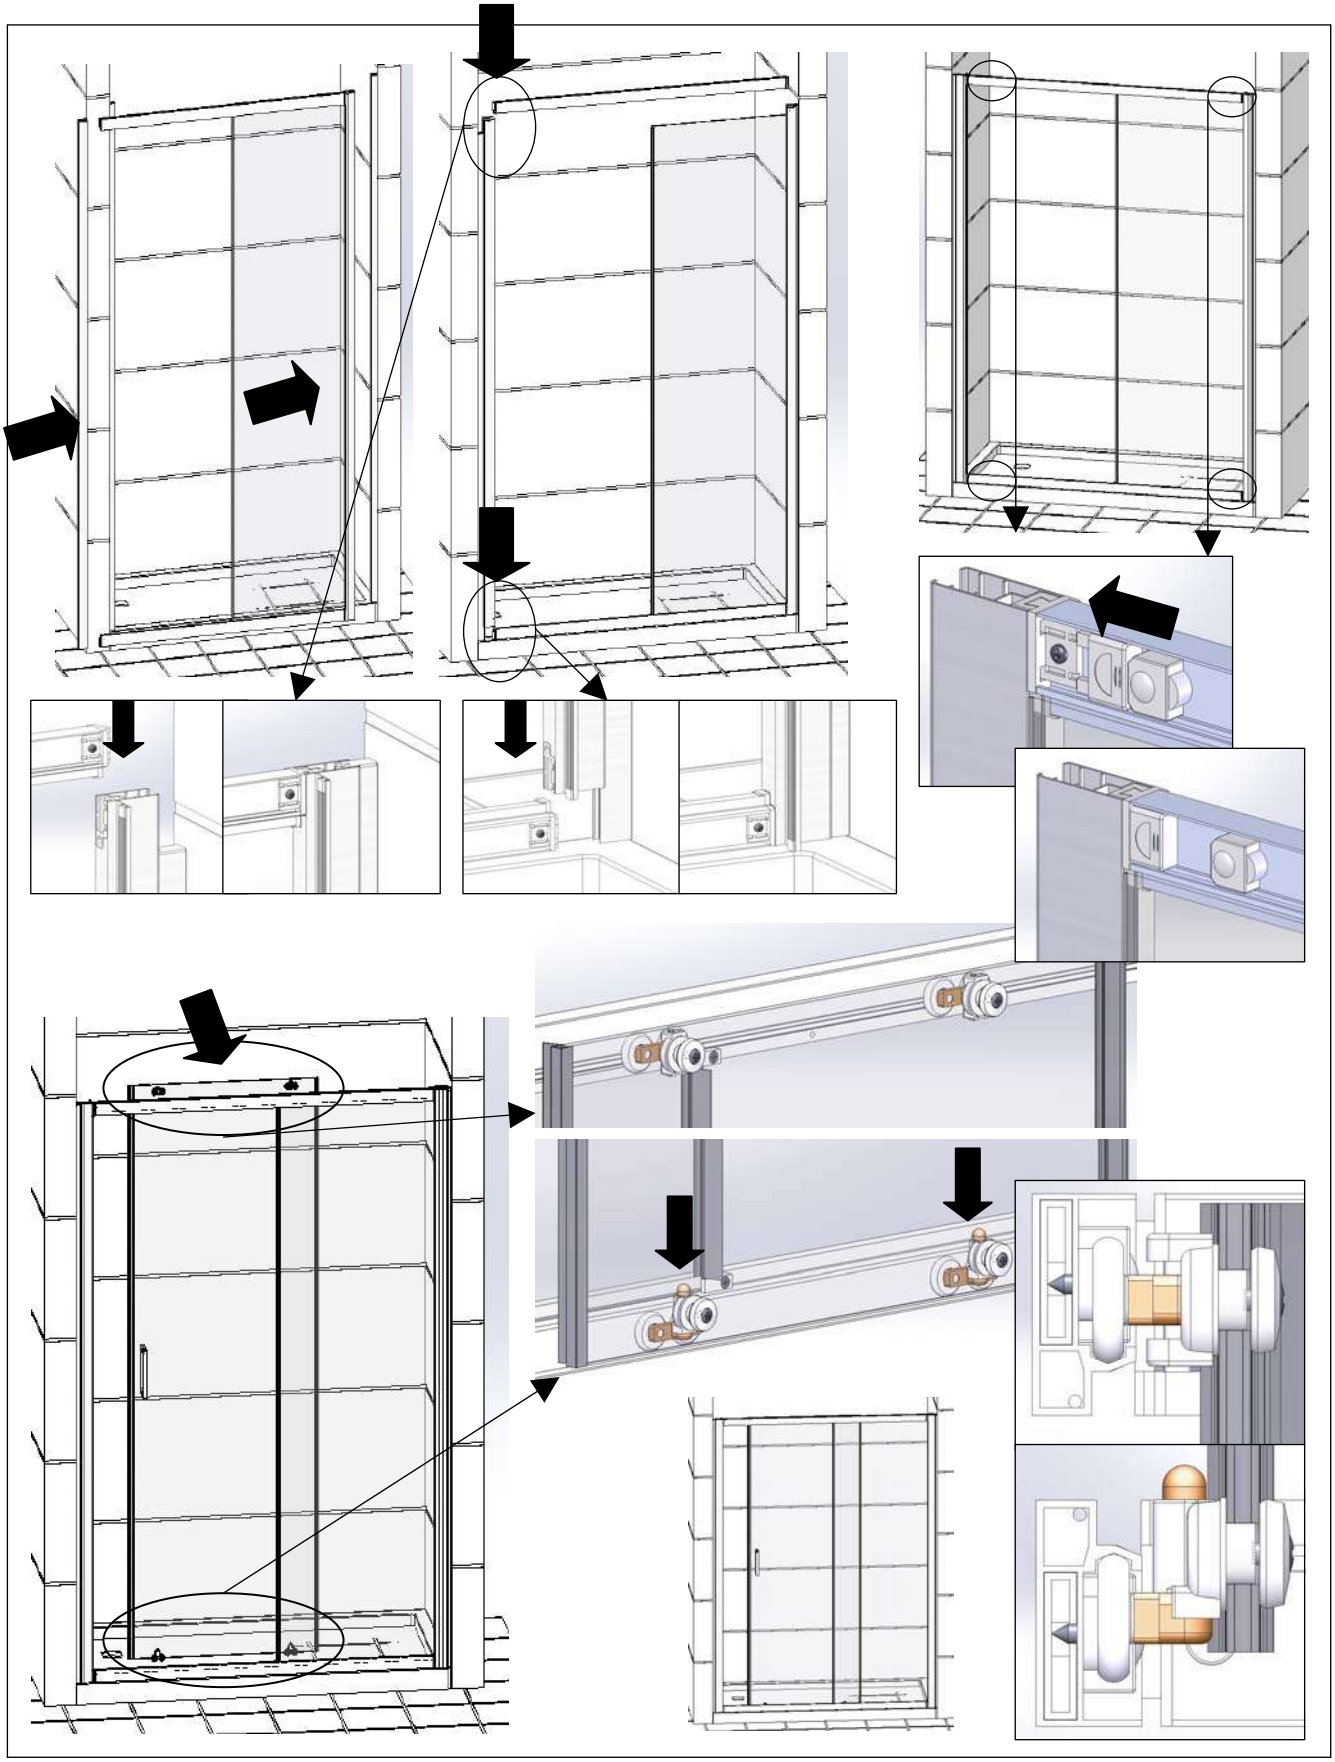

FISSAGGIO PROFILATI A MURO – REGOLAZIONE PANNELLO SCORREVOLE - SILICONATURA

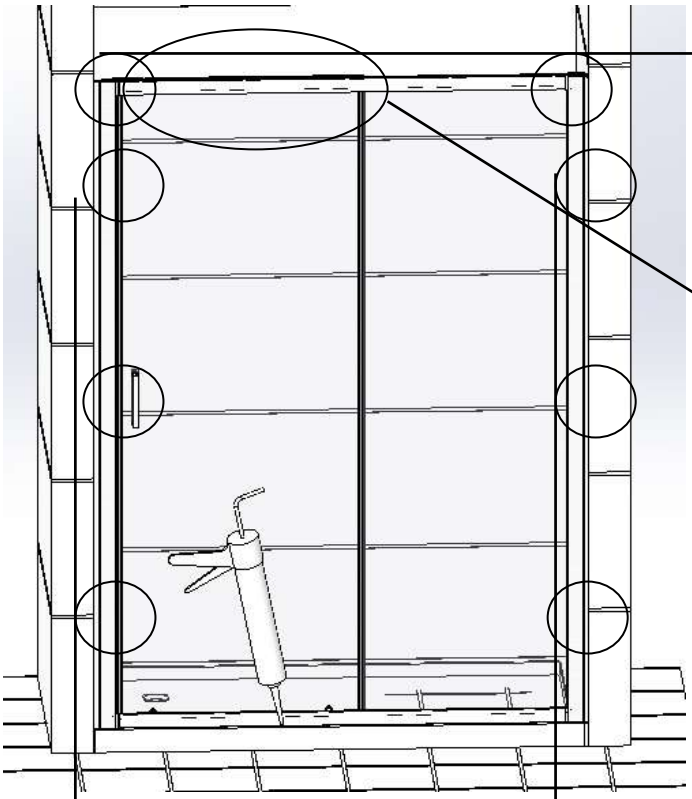


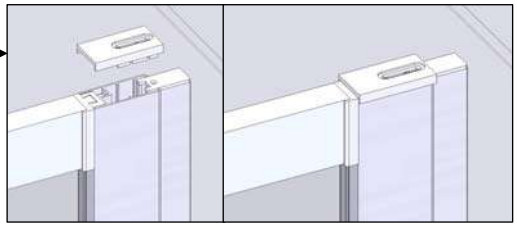


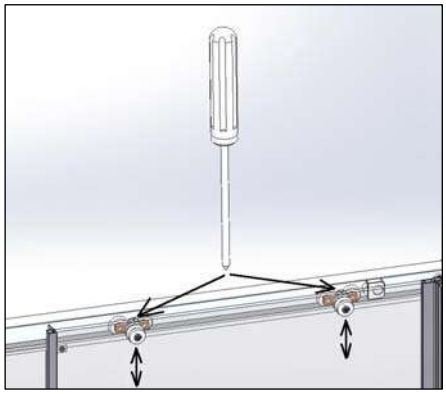







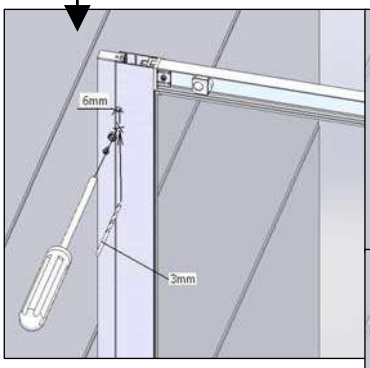


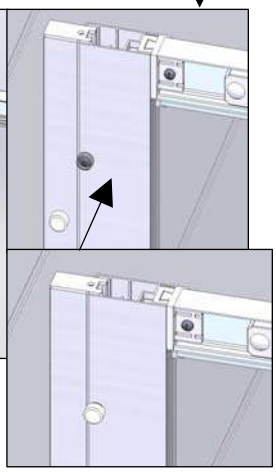

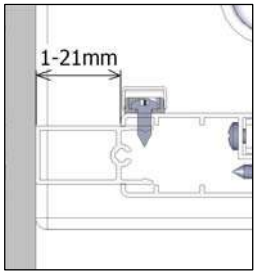




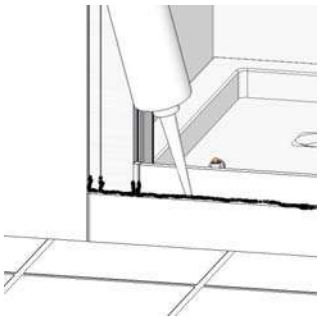

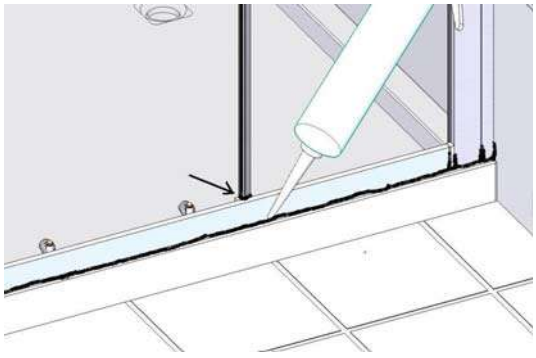


Verso 2

PANNELLO FISSO: FISSAGGIO BINARI + INSERIRENTO GUARNIZIONE SU BORDO VERTICALE
PANNELLO SCORREVOLE: INSERIMENTO GUARNIZIONI SU BORDI VERTICALI + MONTAGGIO MANIGLIE + CONTROLLO ALTO-BASSO RUOTINE EVENTUALMENTE SCAMBIARLE

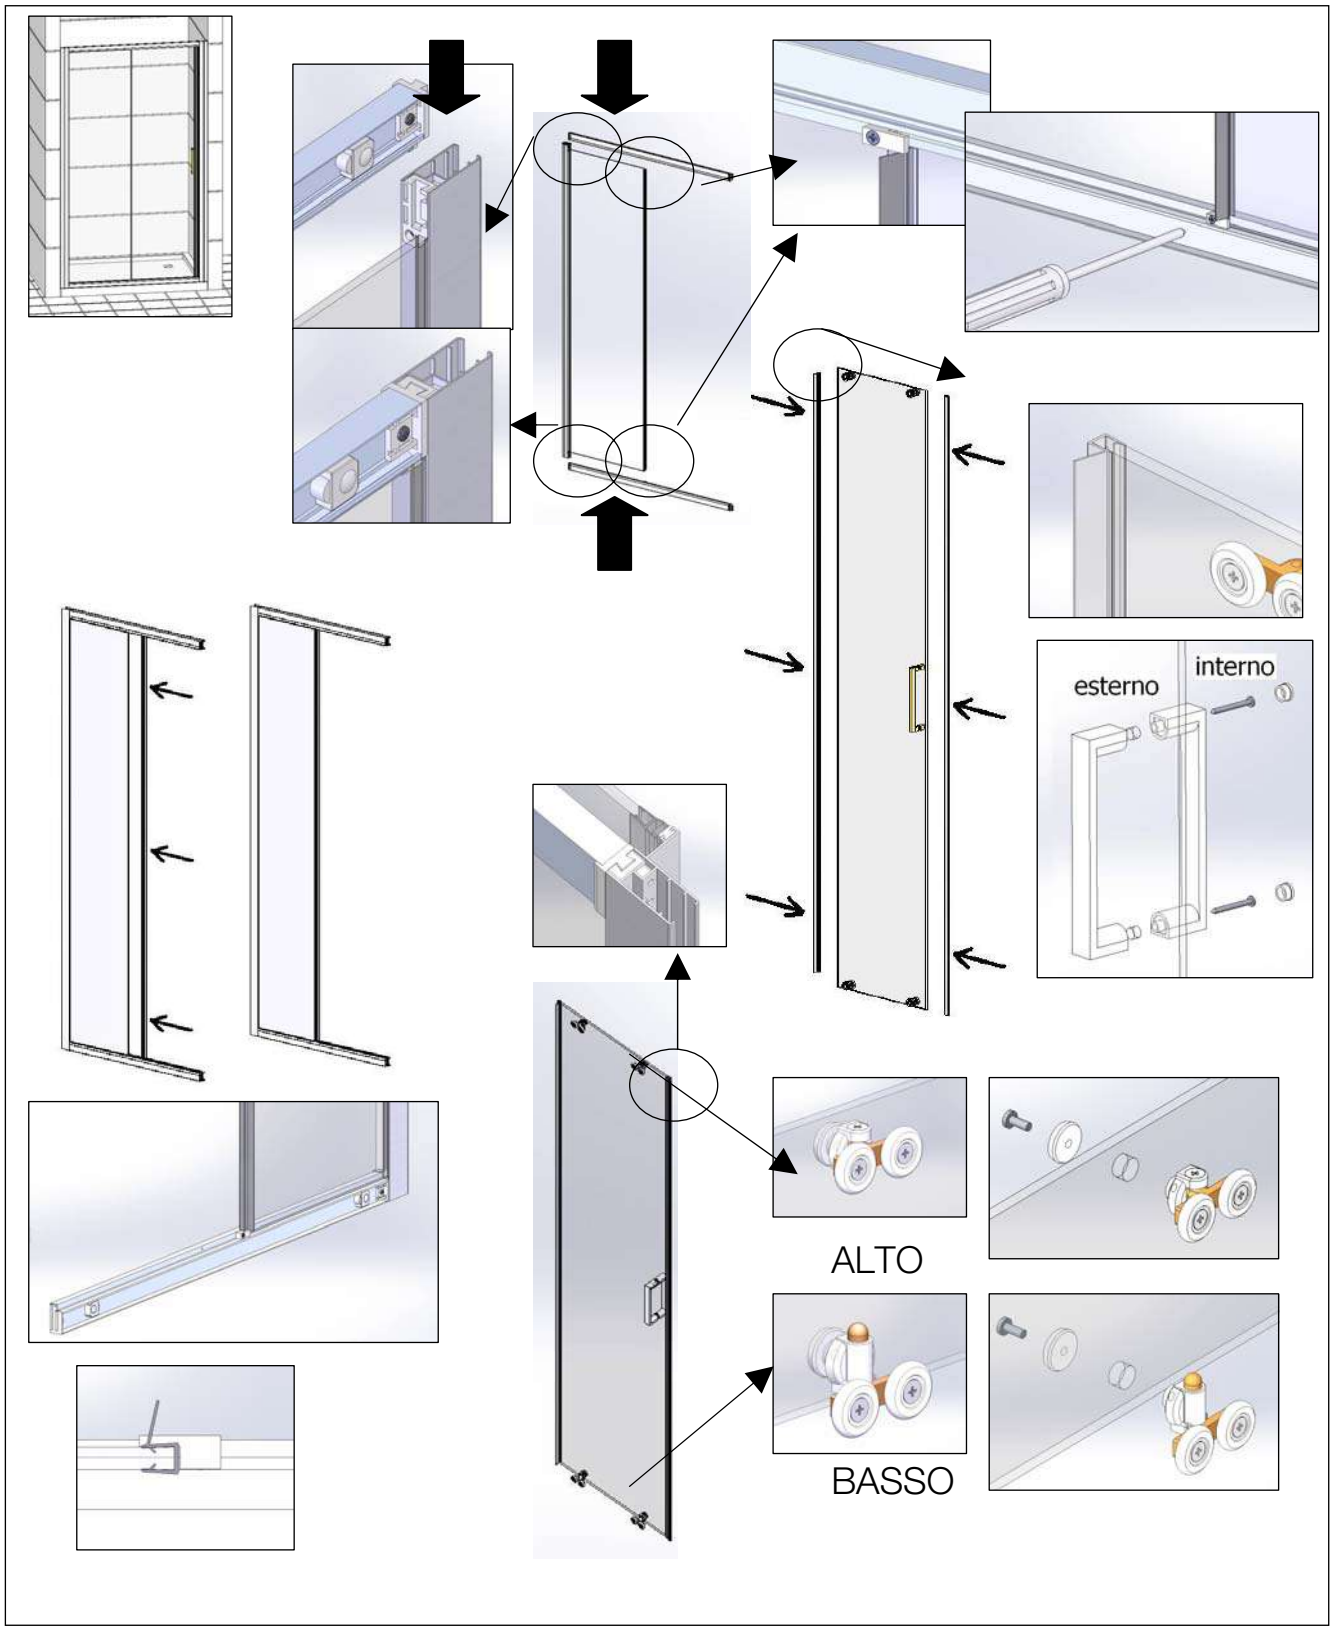



Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIMENTO PANNELLO FISSO NEI PROFILATI A MURO + FISSAGGIO SU PROFILATO CON CALAMITA - INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE

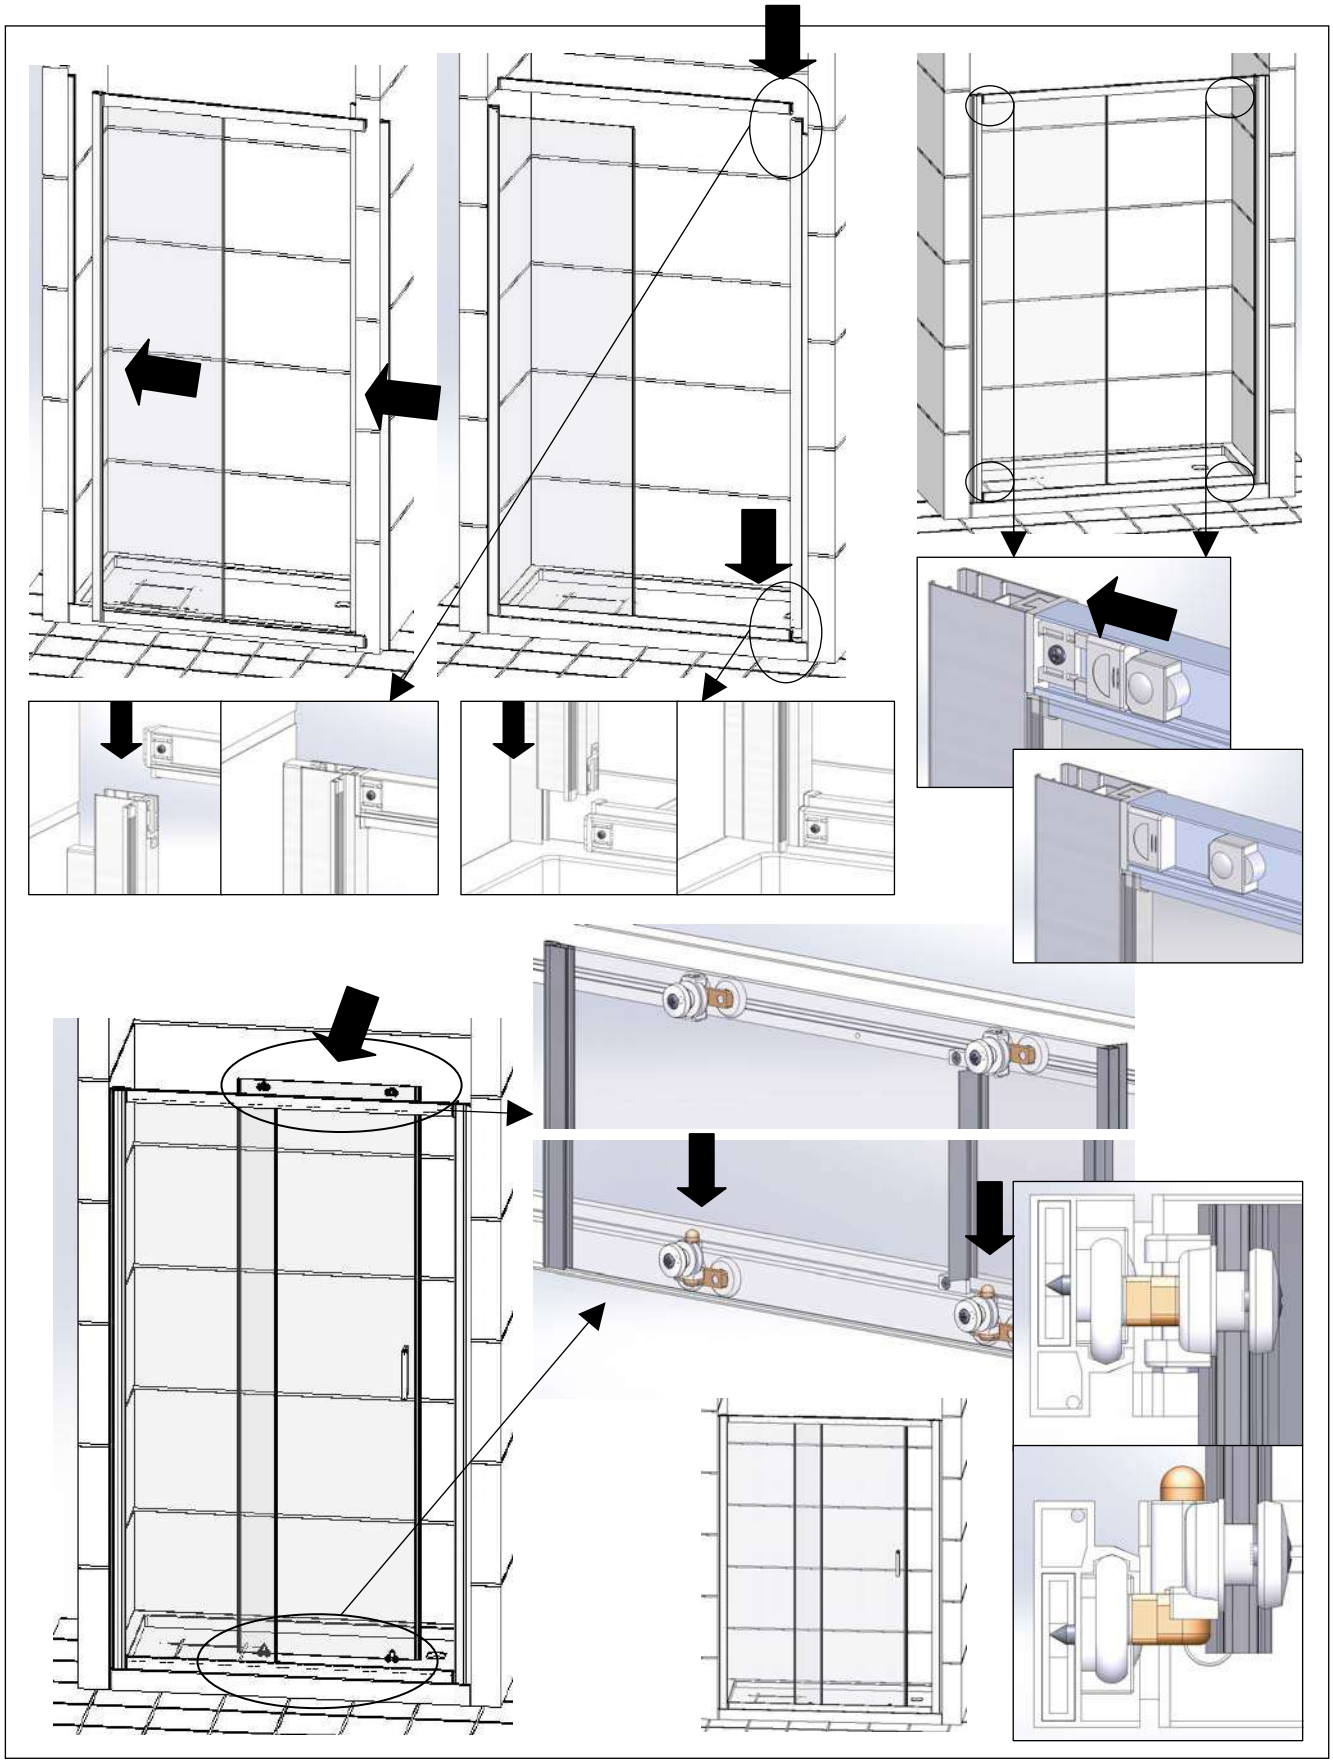



FISSAGGIO PROFILATI A MURO – REGOLAZIONE PANNELLO SCORREVOLE - SILICONATURA

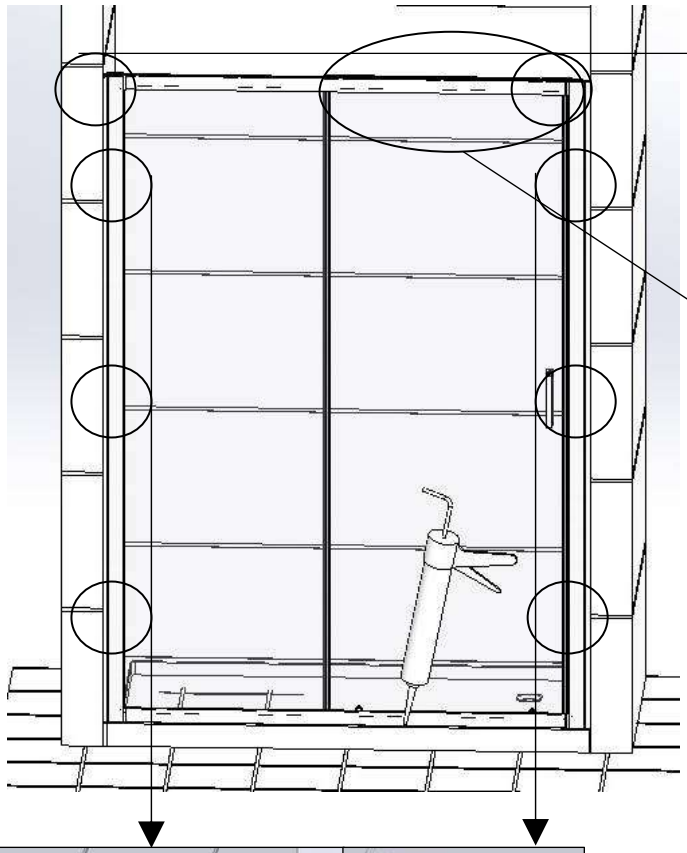


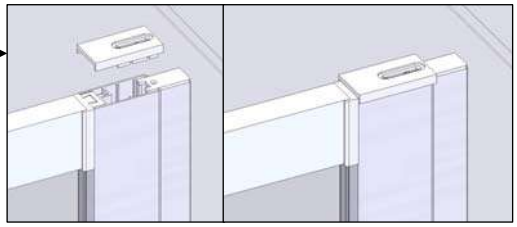

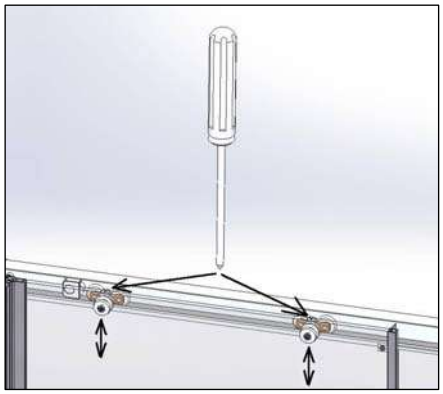


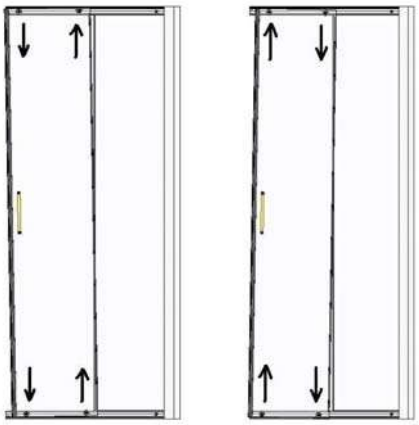


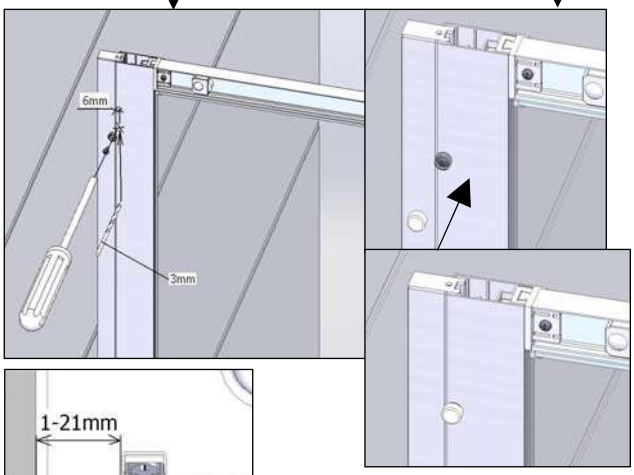

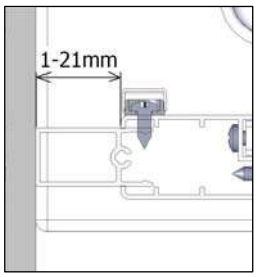



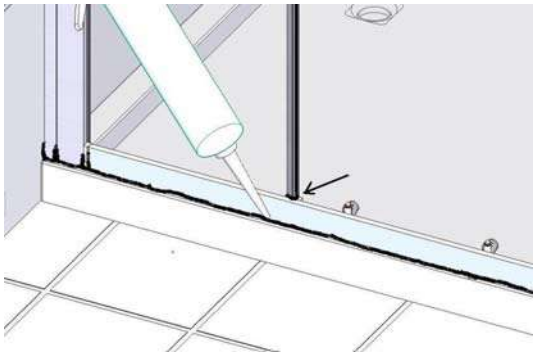

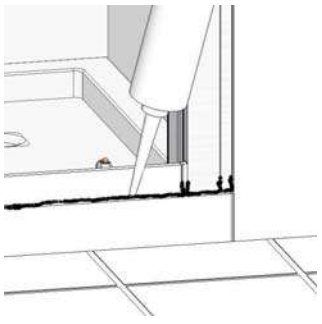


Caso accoppiamento con una parete fissa

Guida all'installazione


Easy AMNR

Modello reversibile


Verso 1

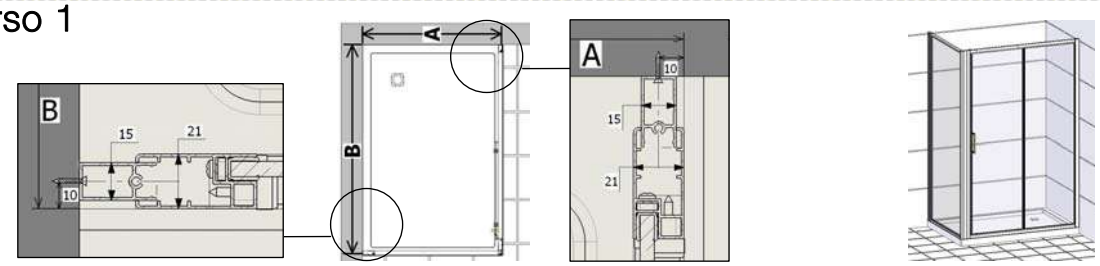


Verso 2

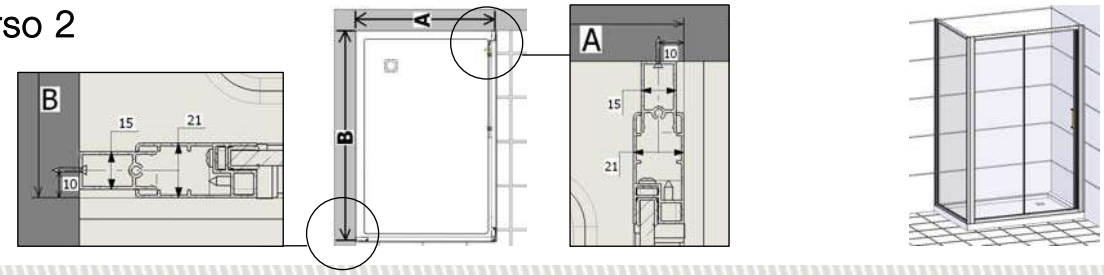

Verso 3

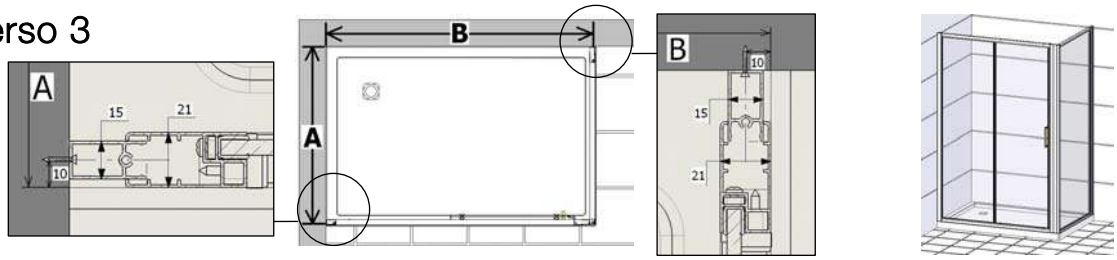

Verso 4

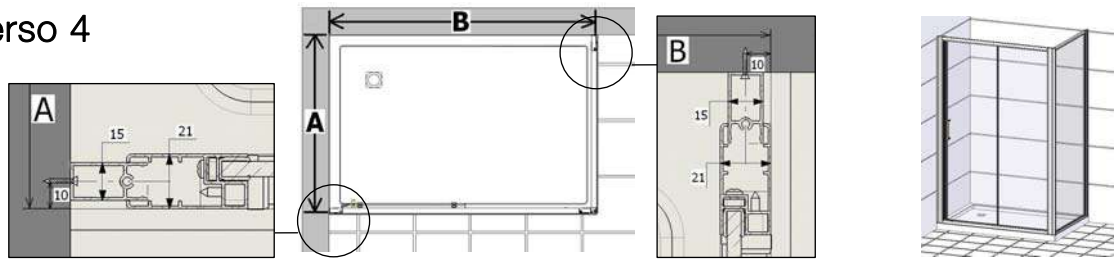

Misure	Dimensione A Parete	Dimensione B Scorrevole
70x100	67-69	97.5-99.5
70x120	67-69	117.5-119.5
70x140	67-69	137-139.5
80x100	77-79	97.5-99.5
80x120	77-79	117.5-119.5
80x140	77-79	137.5-139.5
90x120	87-89	117.5-119.5
90x140	87-89	137.5-139.5


Caso accoppiamento con due pareti fisse

Guida all'installazione


Easy USR

Modello reversibile

Verso 1

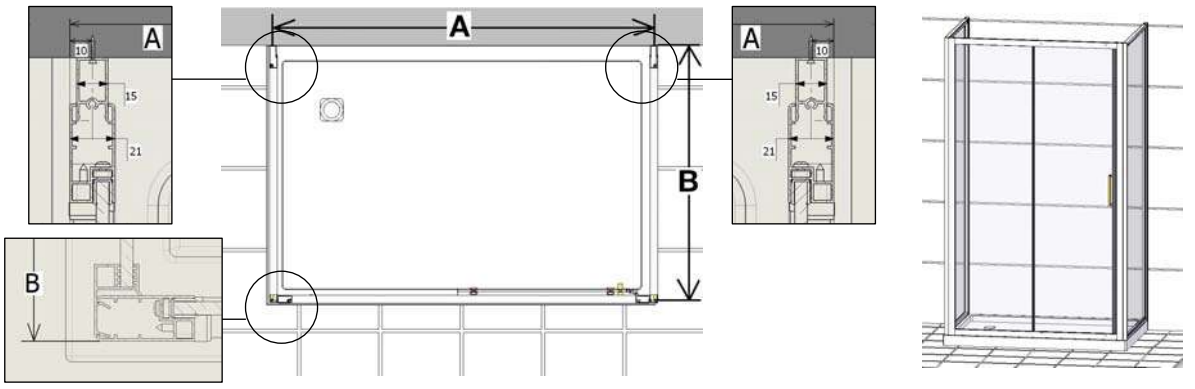


Verso 2

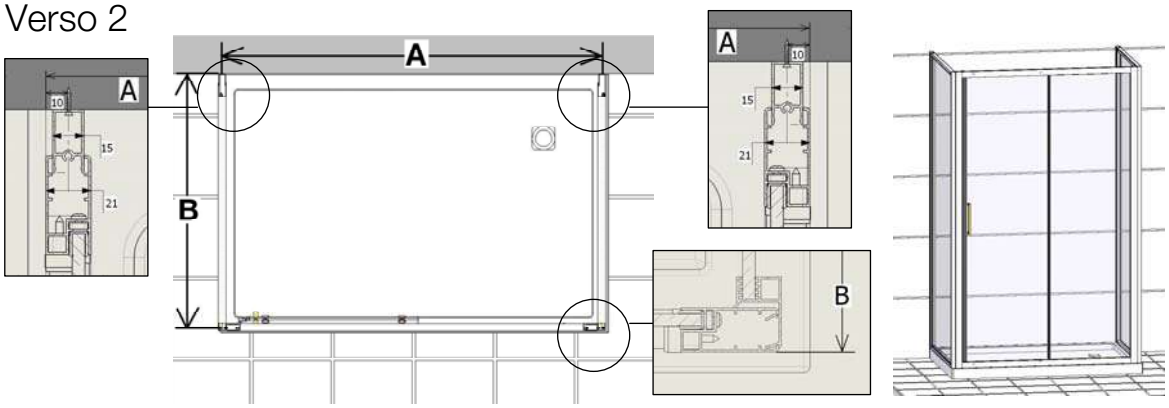

Misure	Dimensione A Scorrevole	Dimensione B Parete
70x100x70	97.5	67-69
70x120x70	117.5	67-69
70x140x70	137.5	67-69
80x100x80	97.5	77-79
80x120x80	117.5	77-79
80x140x80	137.5	77-79
90x120x90	117.5	87-89
90x140x90	137.5	87-89

INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO - INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE

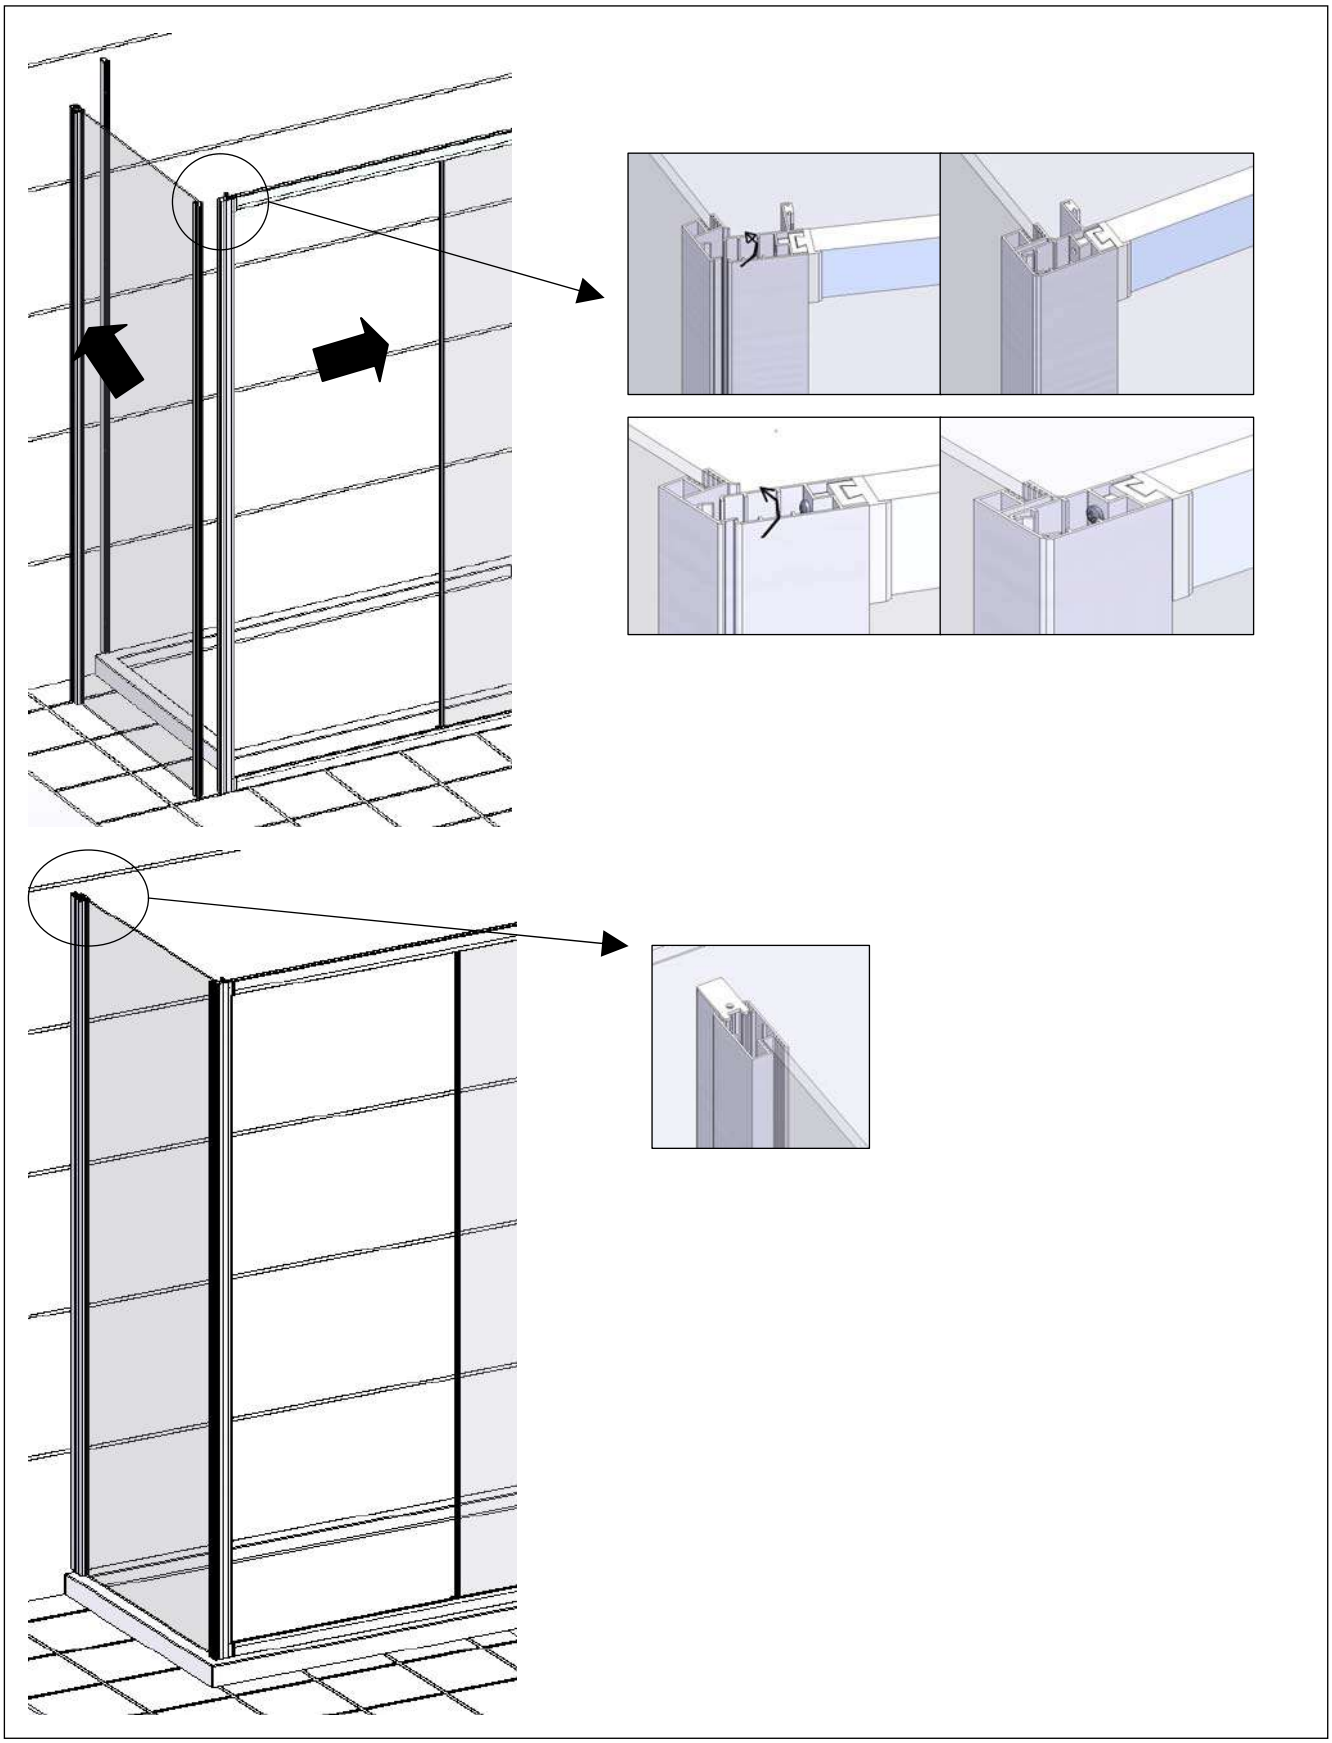

Box&Co.®


boxandco.it


Guida all'installazione

Easy UL


Modello reversibile

Verso 1

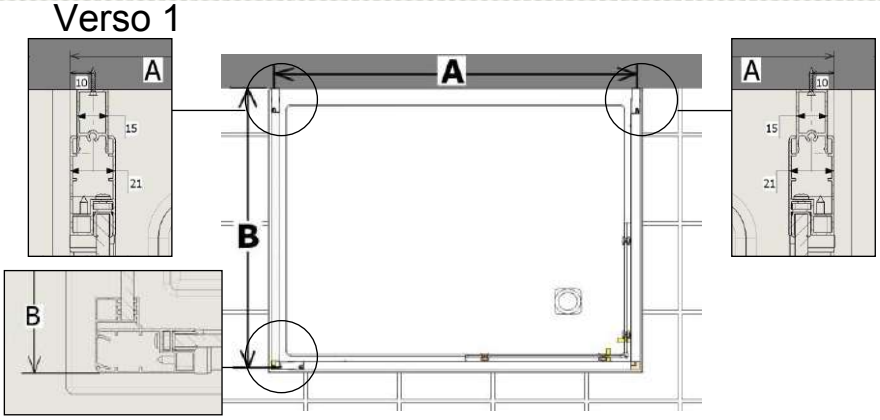

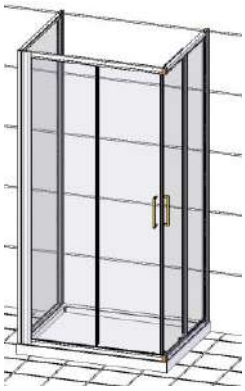

Verso 2

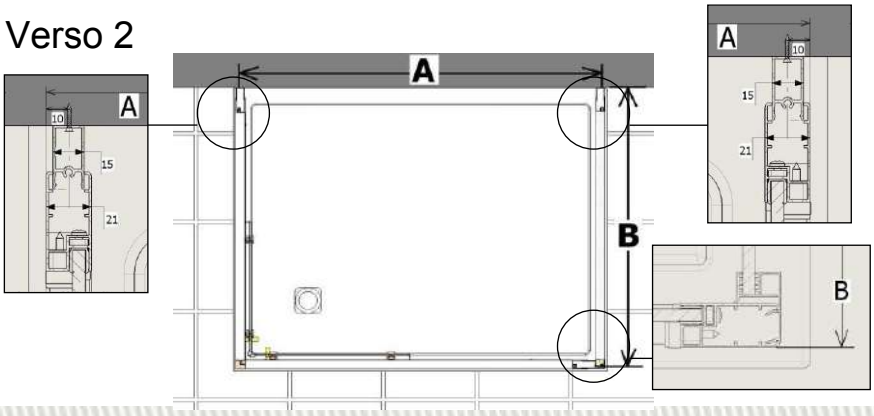





Misure	Dimensione A Scorrevole	Dimensione B Parete
70x70x70	67	67-69
80x80x80	77	77-79
90x90x90	87	87-89
70x90x70	87	67-69
70x100x70	97	67-69
70x120x70	117	67-69
80x100x80	97	77-79
80x120x80	117	77-79
90x120x90	117	87-89

Verso 1

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

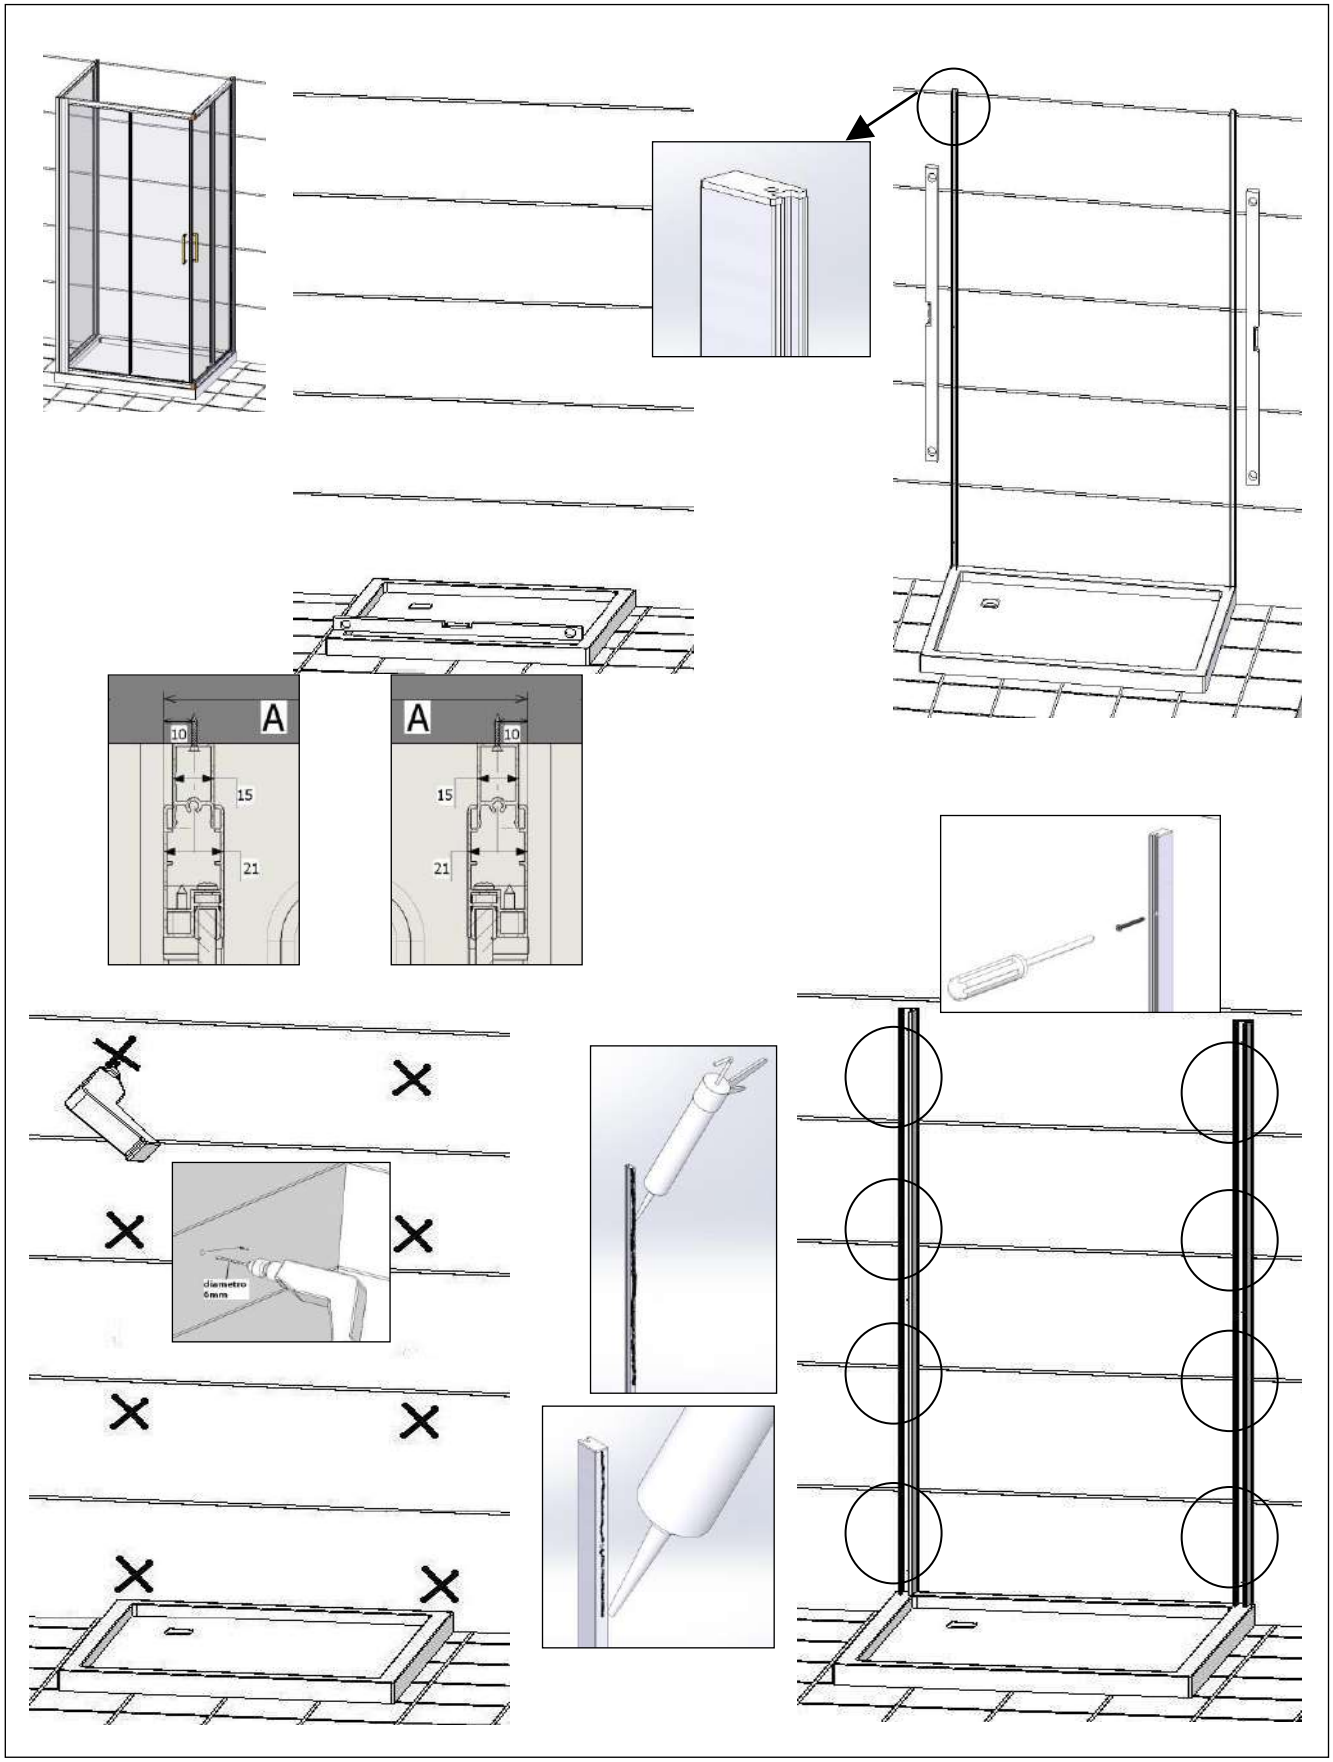


PANNELLI FISSI:FISSAGGIO BINARI + INSERIMENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI

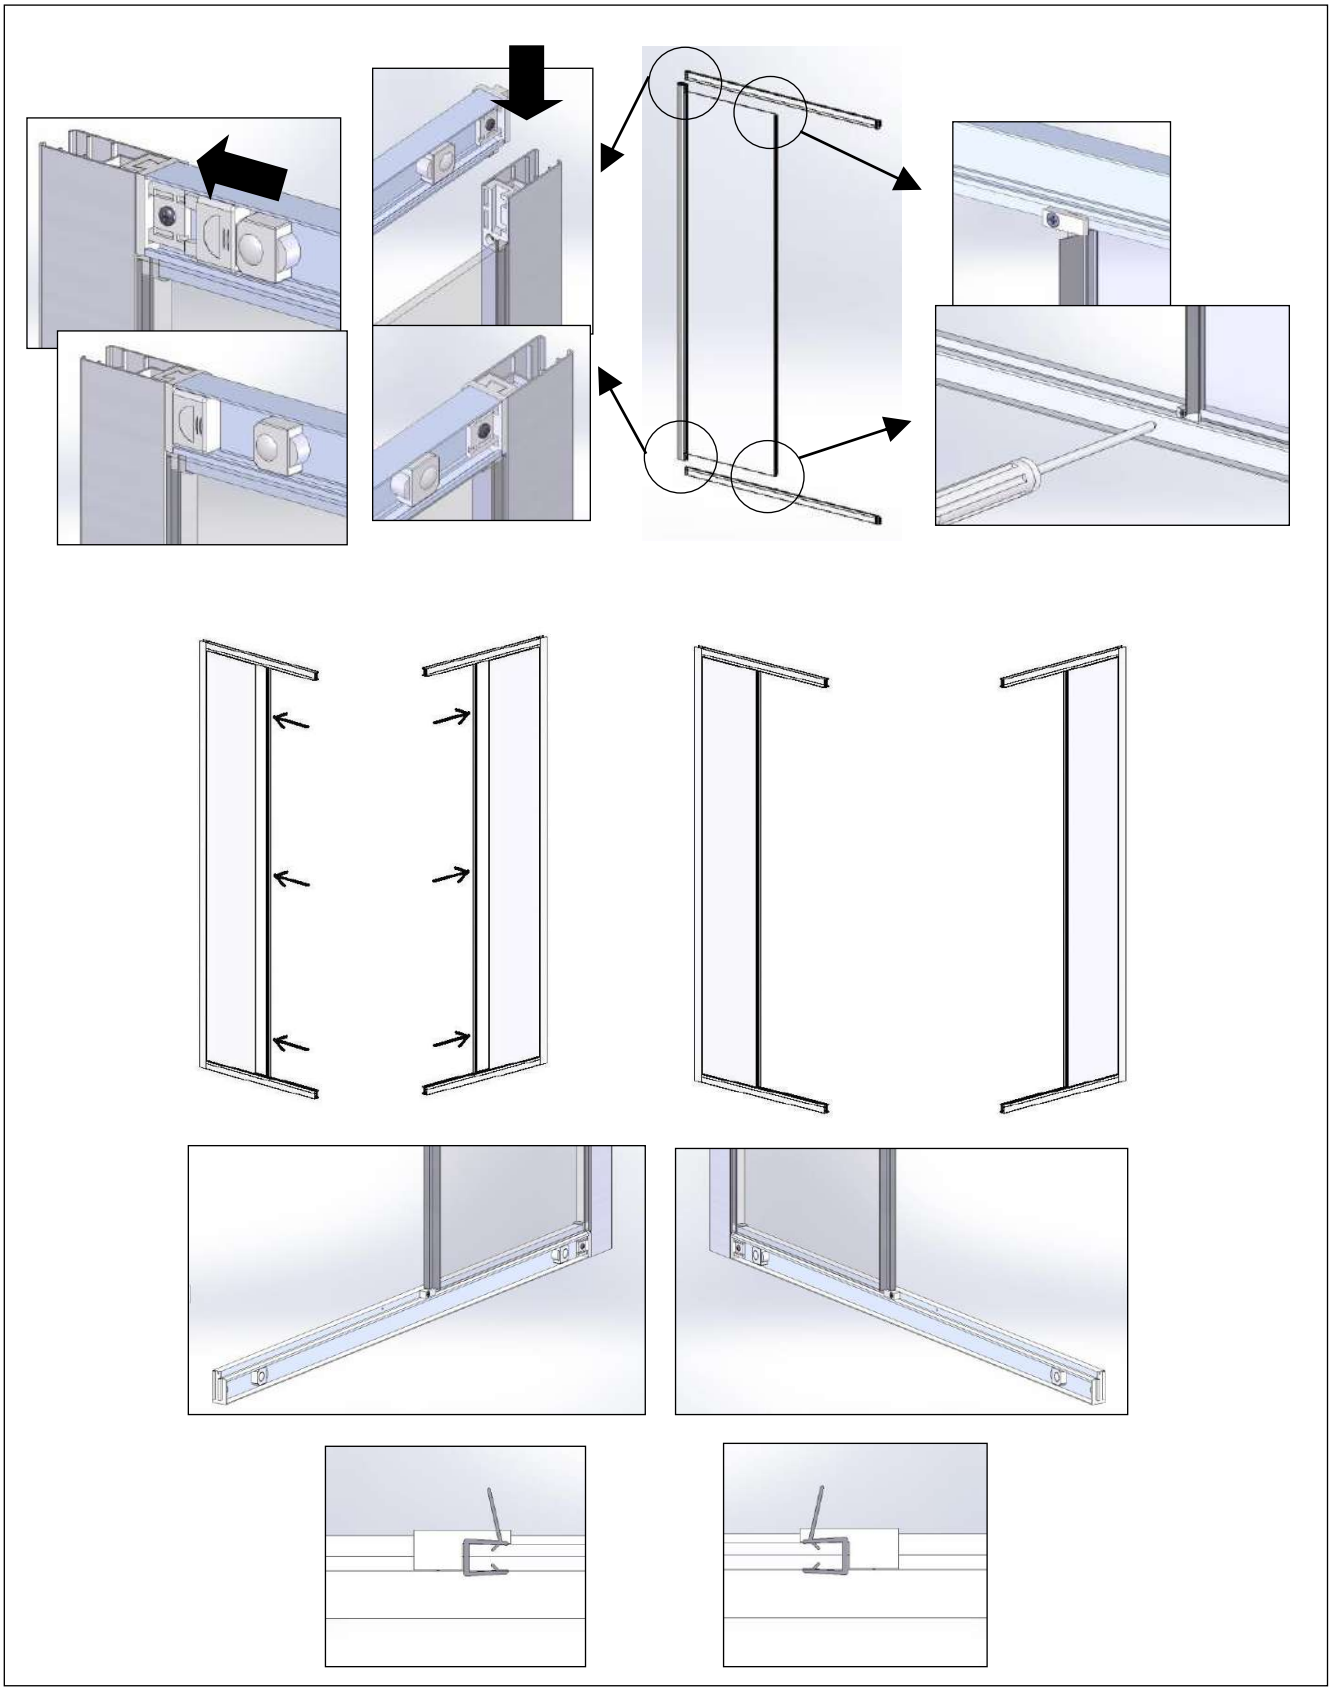


Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


PANNELLI SCORREVOLI: INSERIRENTO GUARNIZIONI SU BORDI VERTICALI + MONTAGGIO MANIGLIE + CONTROLLO ALTO-BASSO RUOTINE EVENTUALMENTE SCAMBIARLE

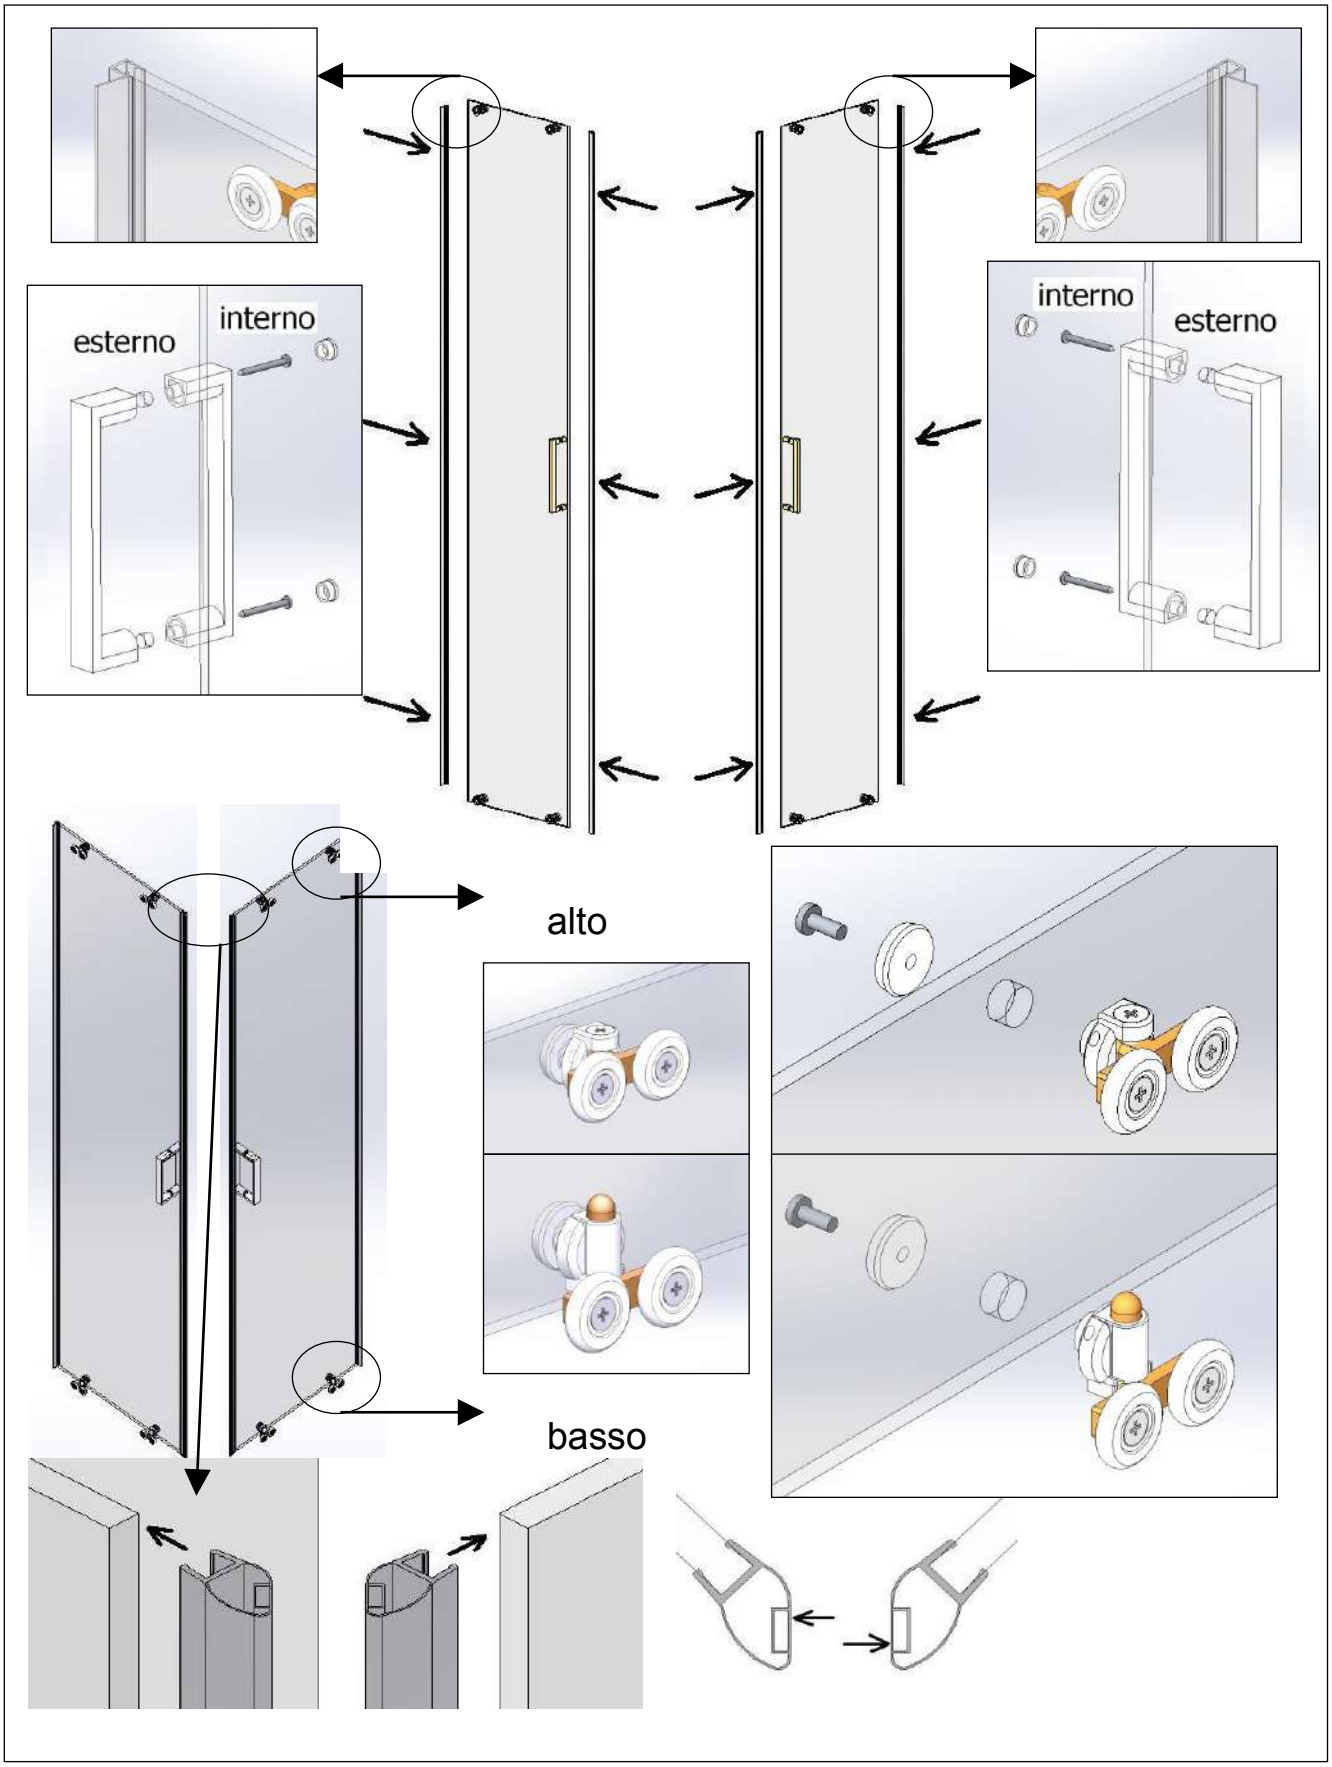


INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO - INSERIMENTO PANNELLI SCORREVOLI - FISSAGGIO FINE CORSA

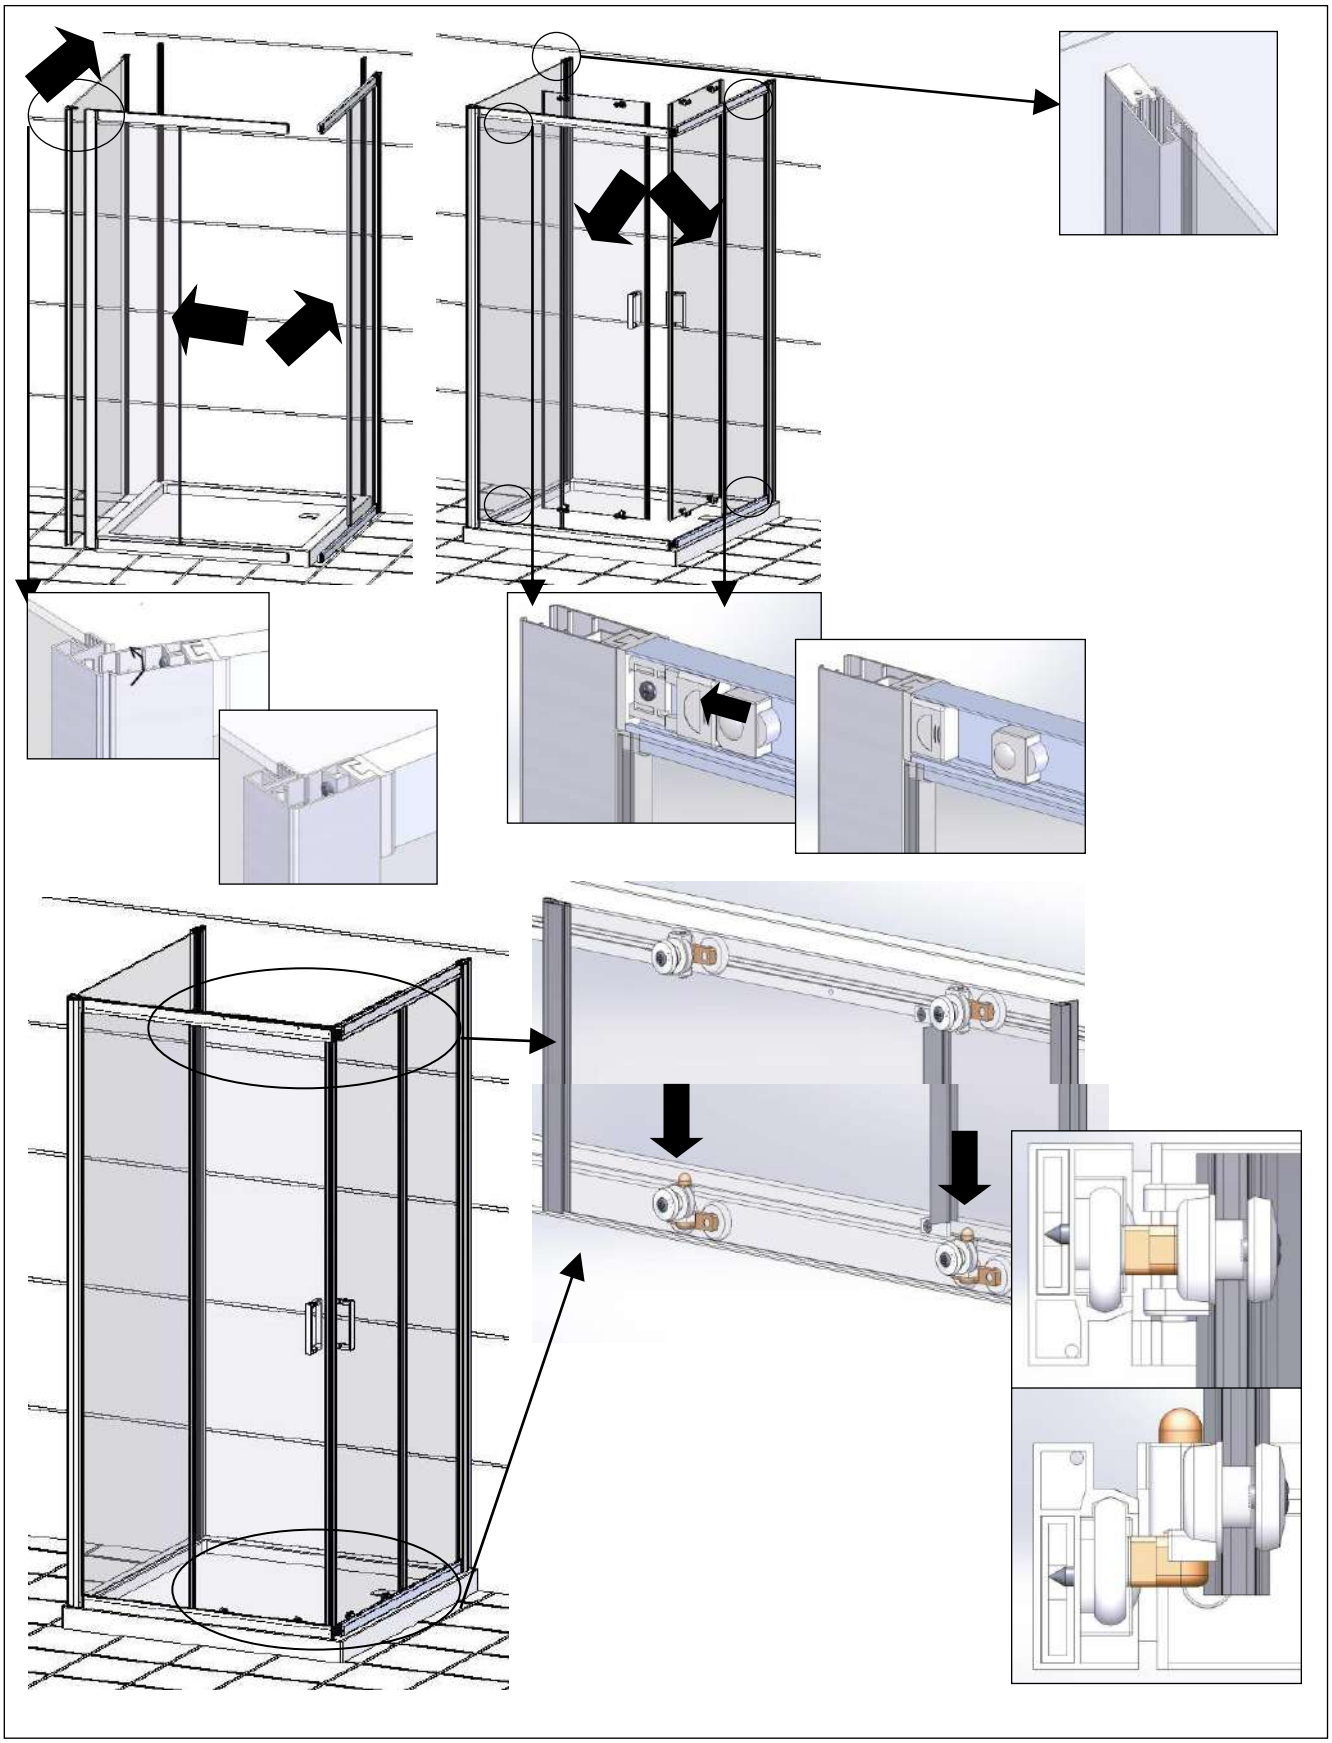

FISSAGGIO ANGOLARI (ALTO E BASSO) – FISSAGGIO PANNELLI FISSI SU PROFILATI A MURO

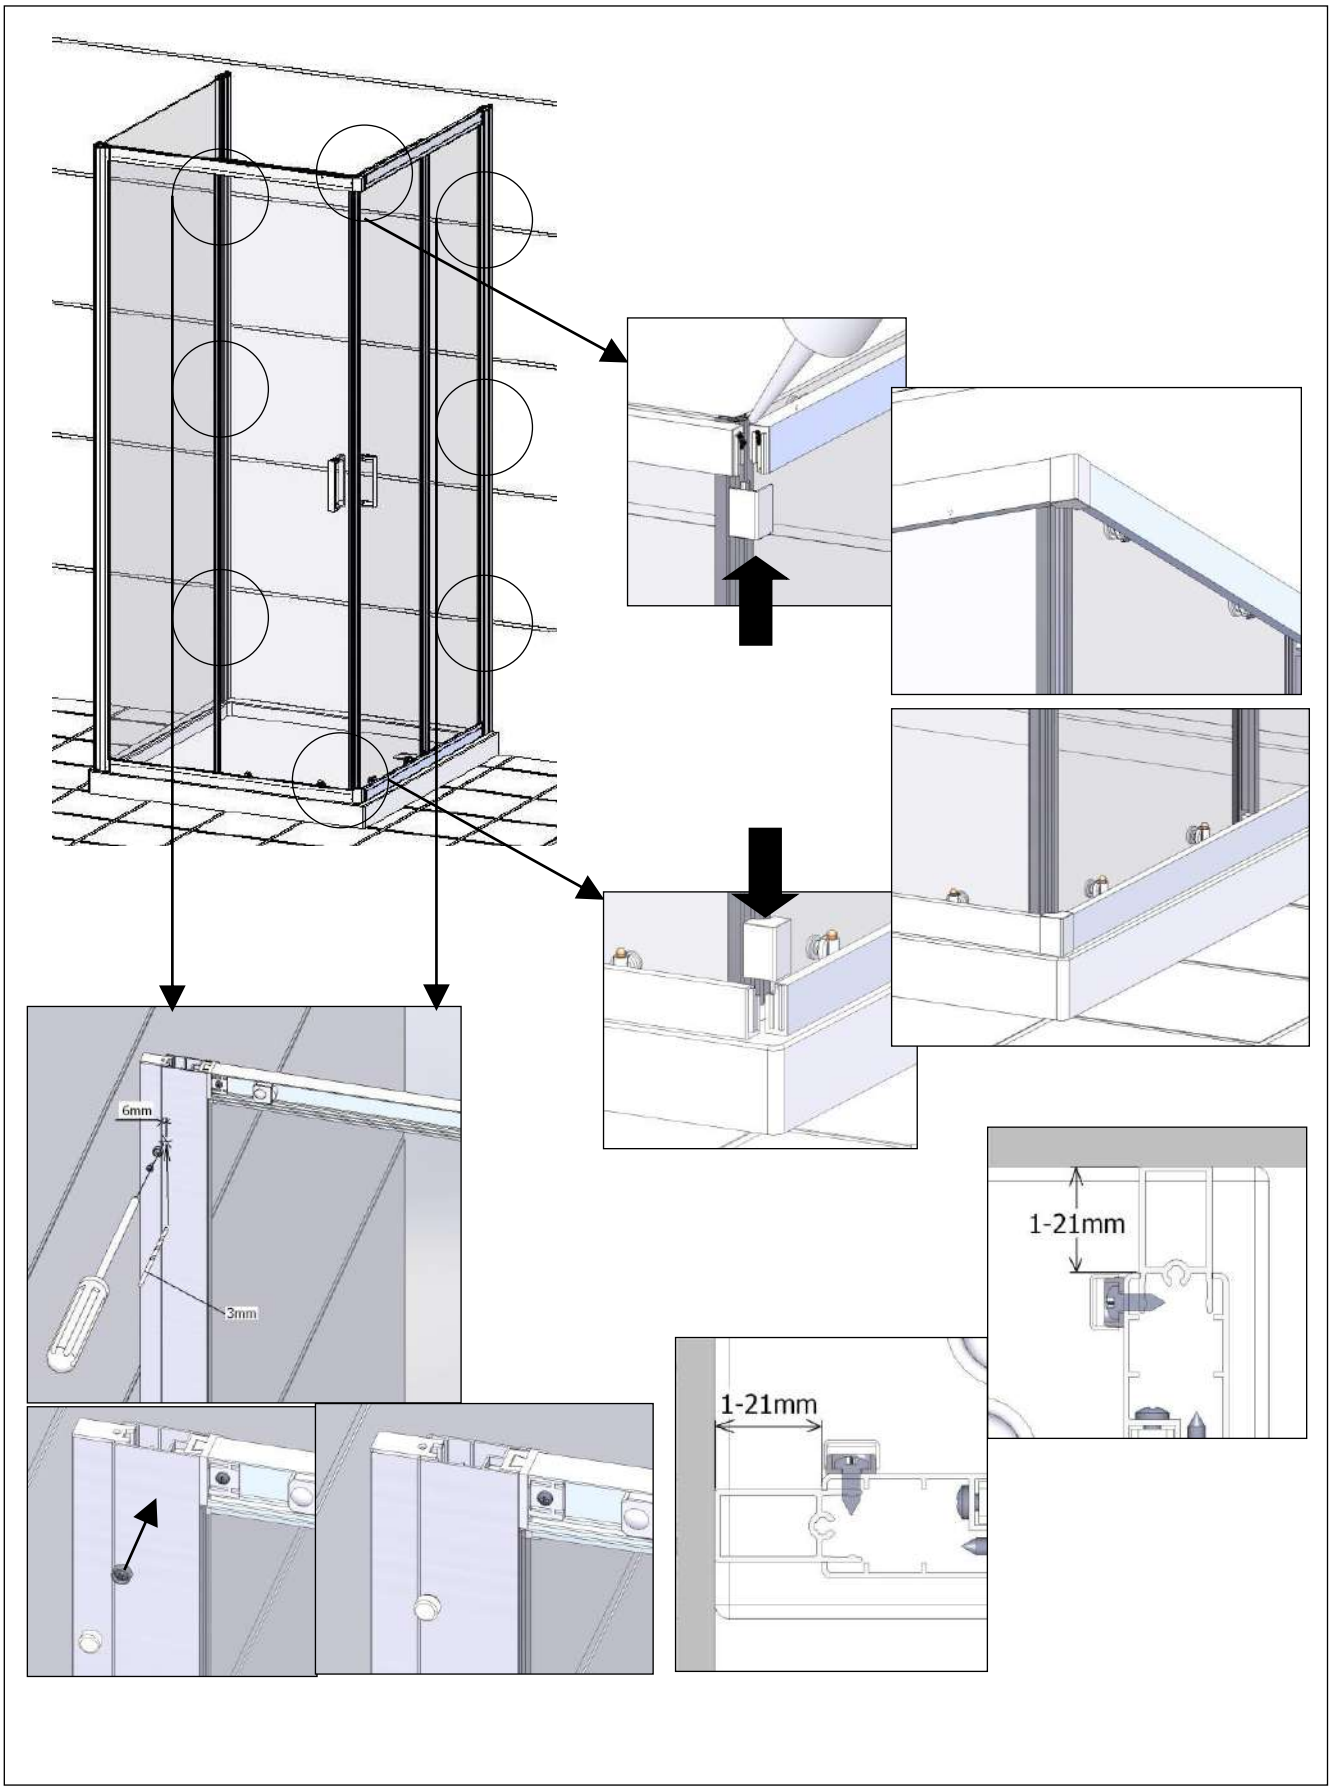


REGOLAZIONE PANNELLI SCORREVOLI E SILICONATURA

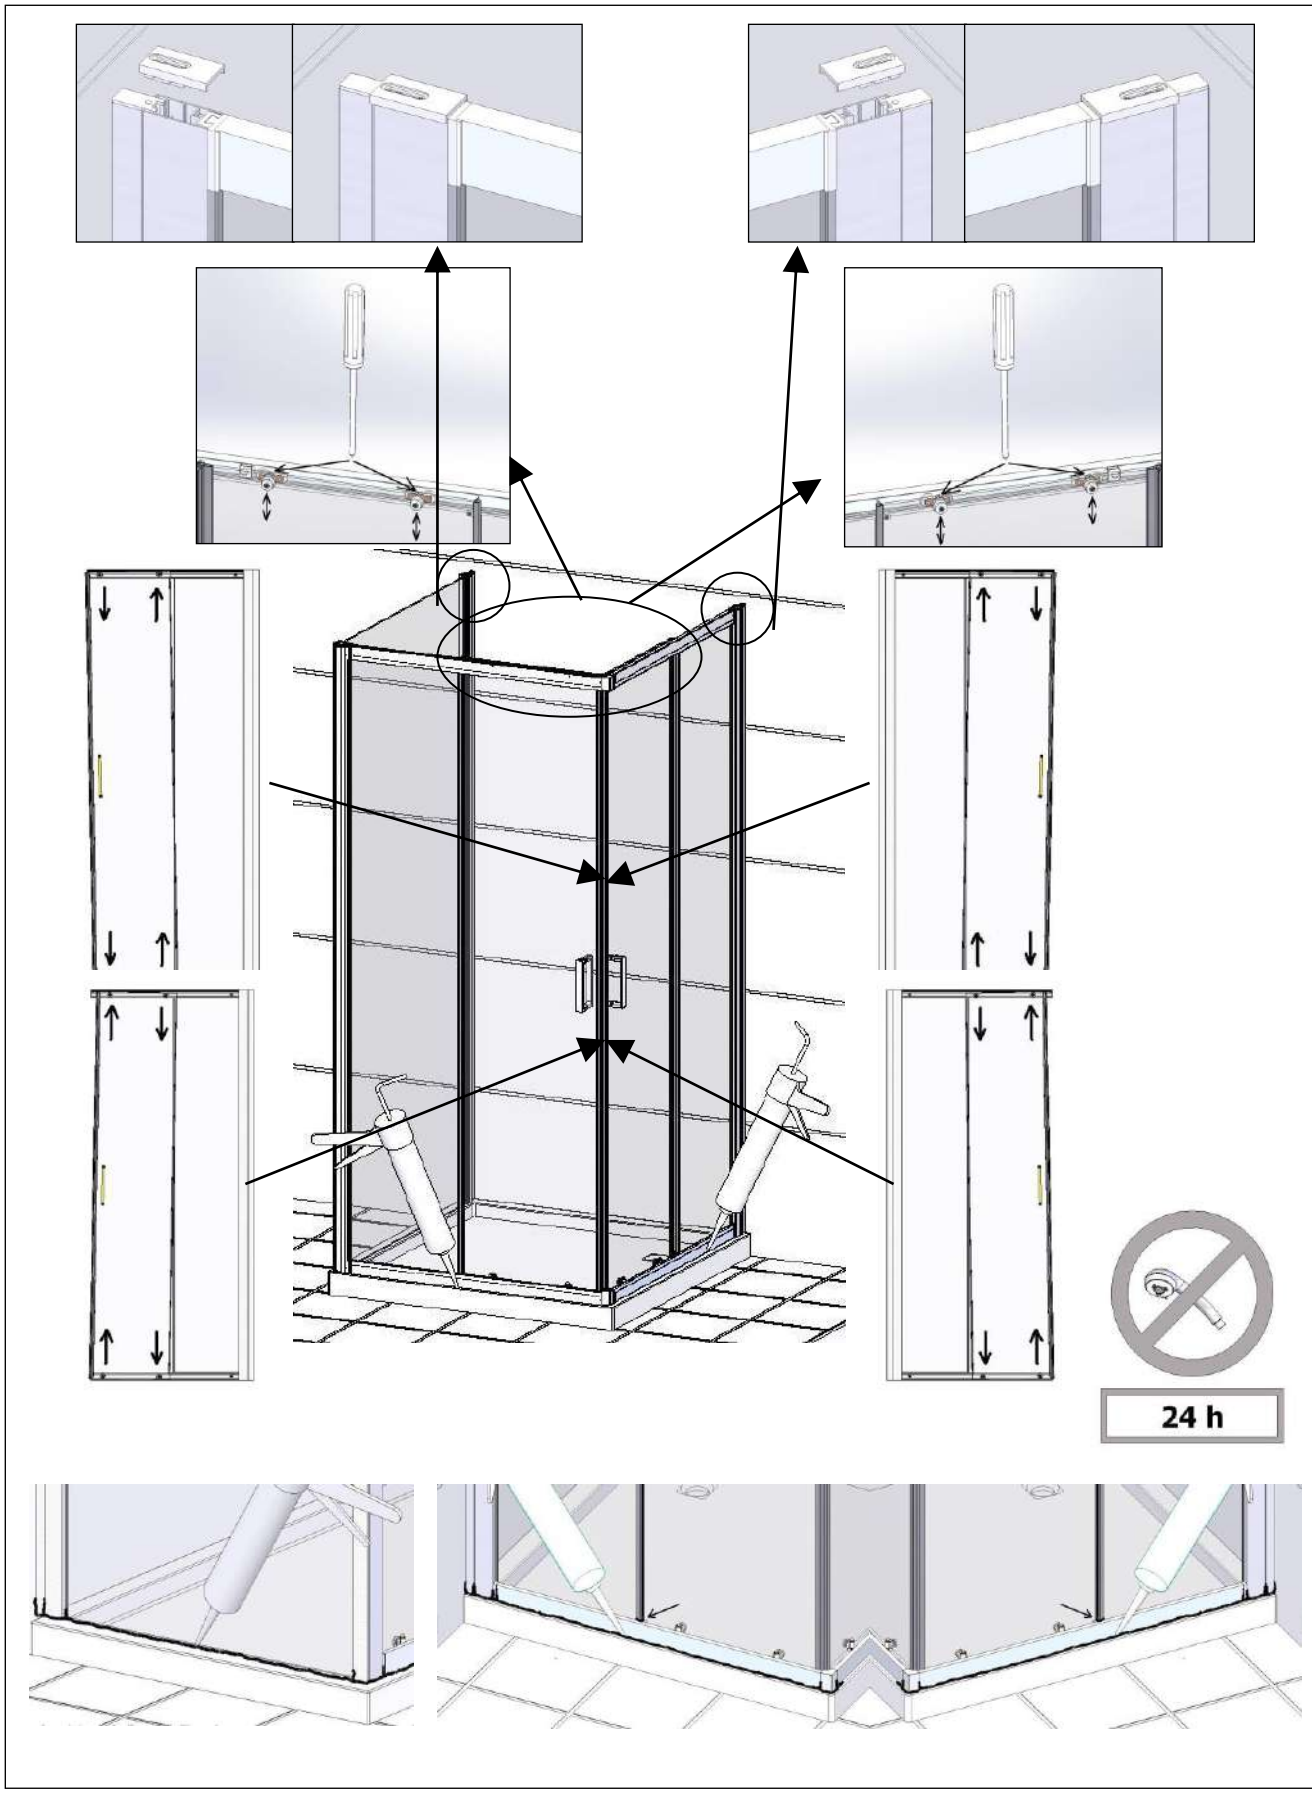


Verso 2

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

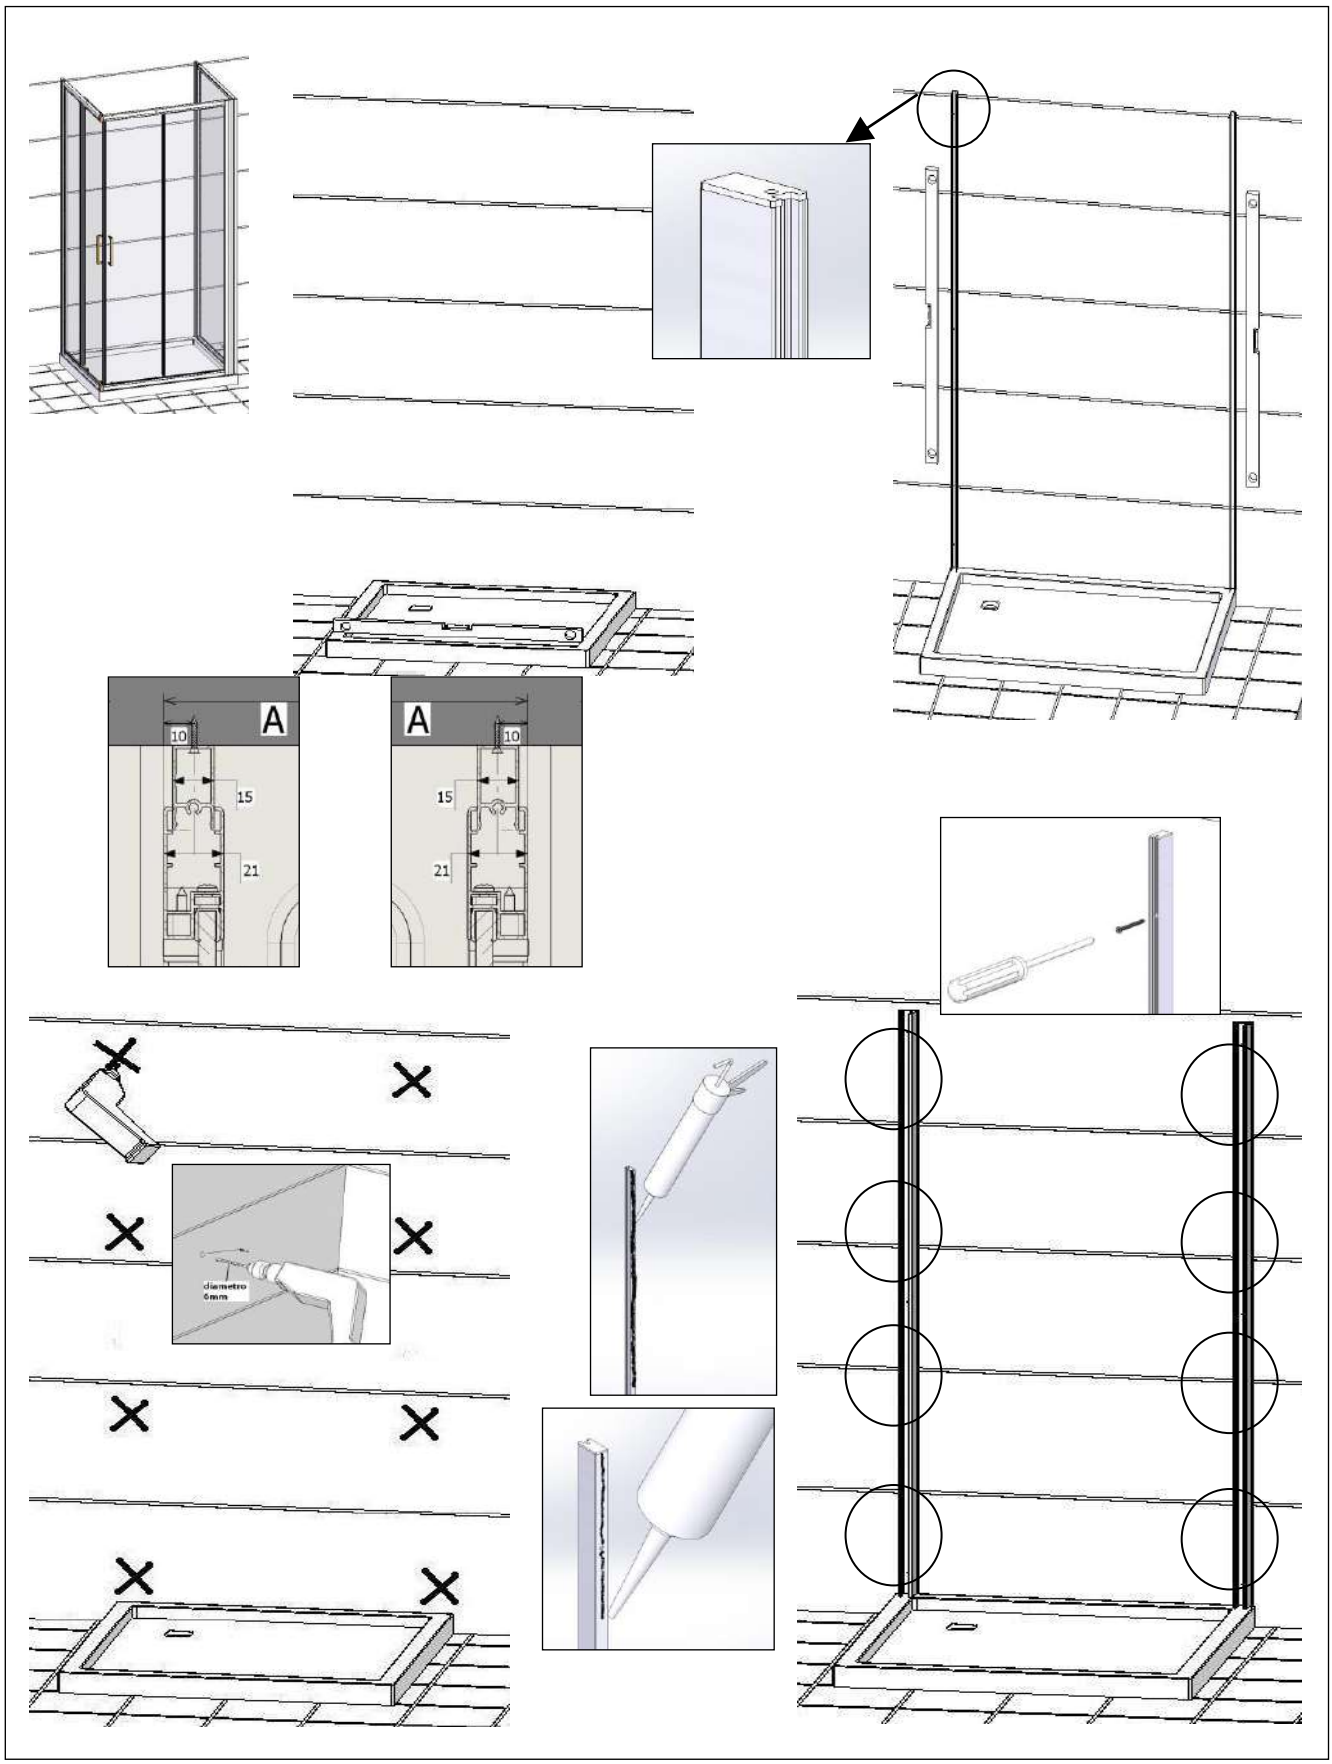


PANNELLI FISSI:INSERIRENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI

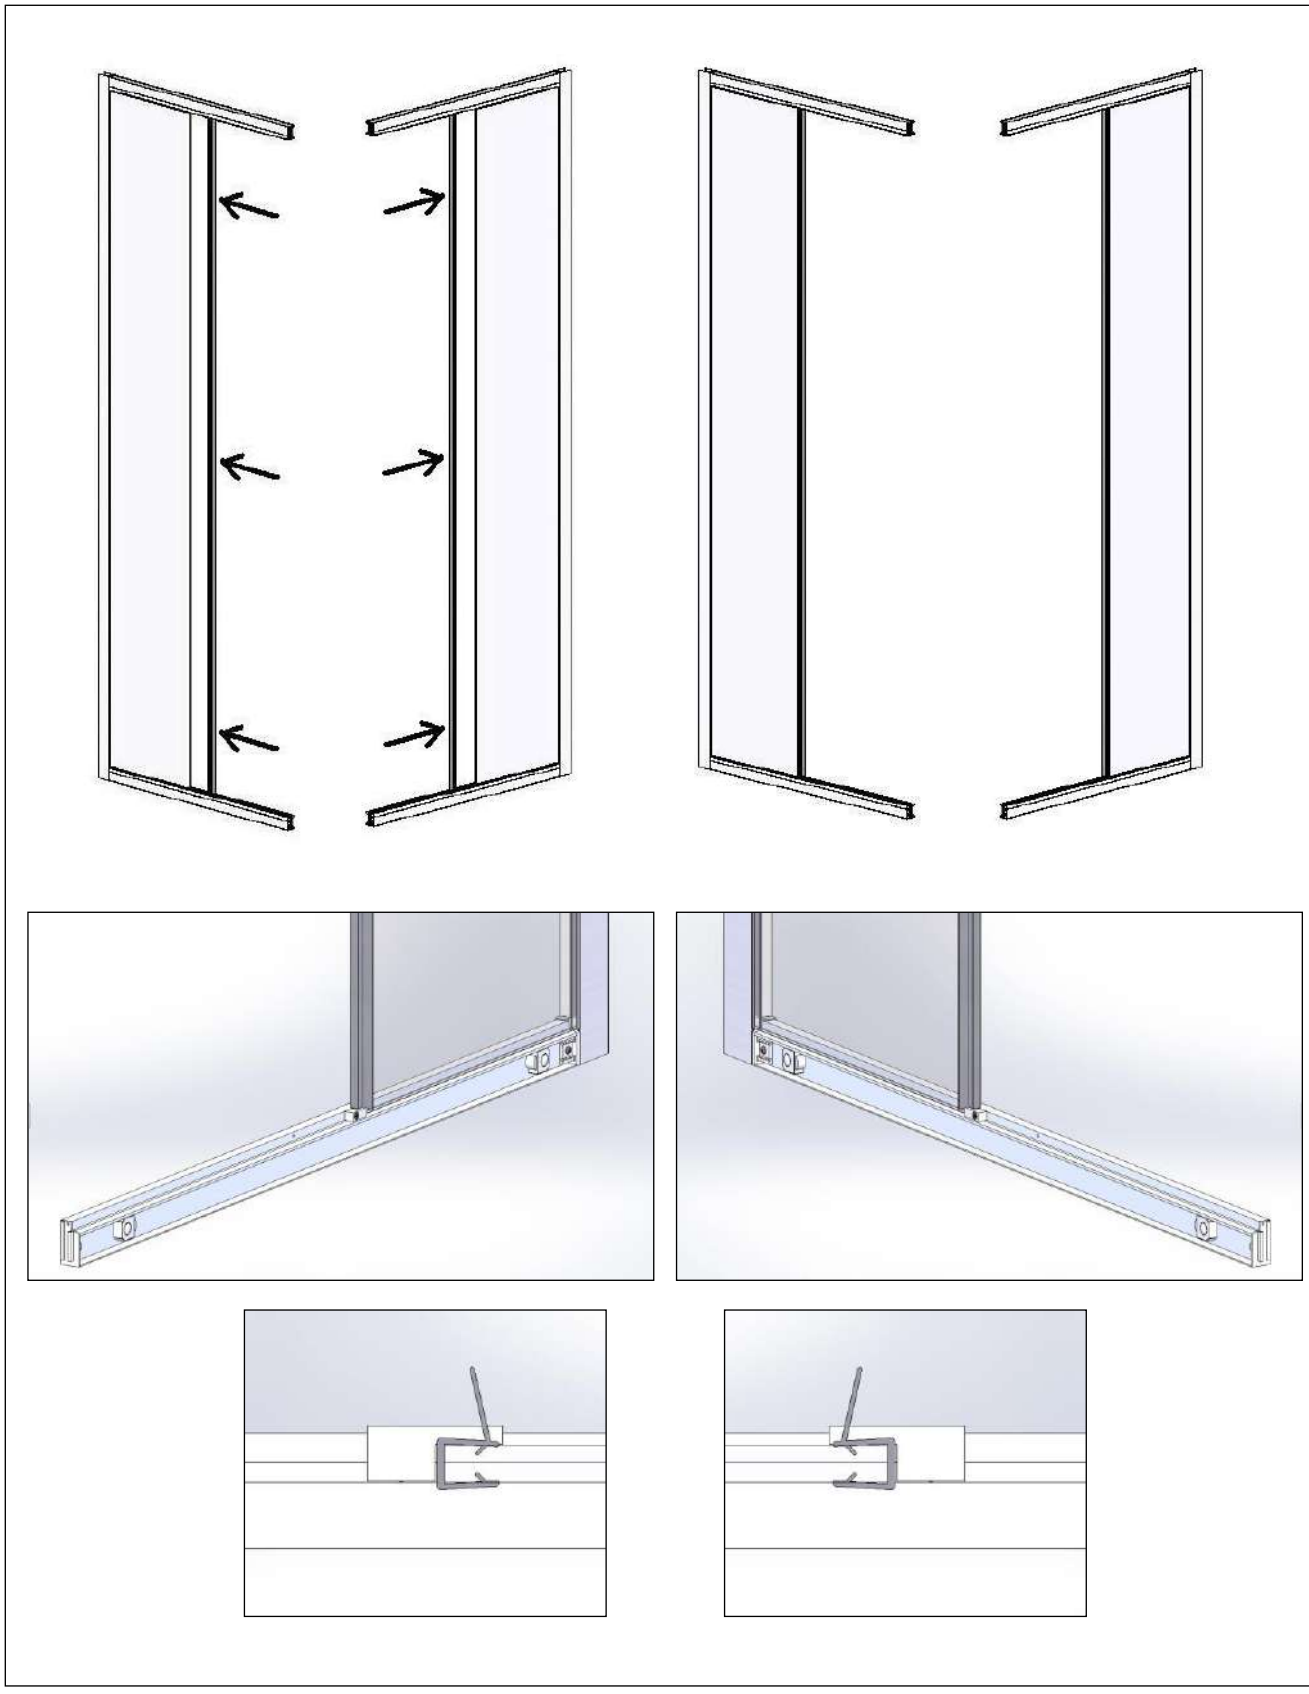


Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


PANNELLI SCORREVOLI: INSERIRENTO GUARNIZIONI SU BORDI VERTICALI + MONTAGGIO MANIGLIE + CONTROLLO ALTO-BASSO RUOTINE EVENTUALMENTE SCAMBIARLE

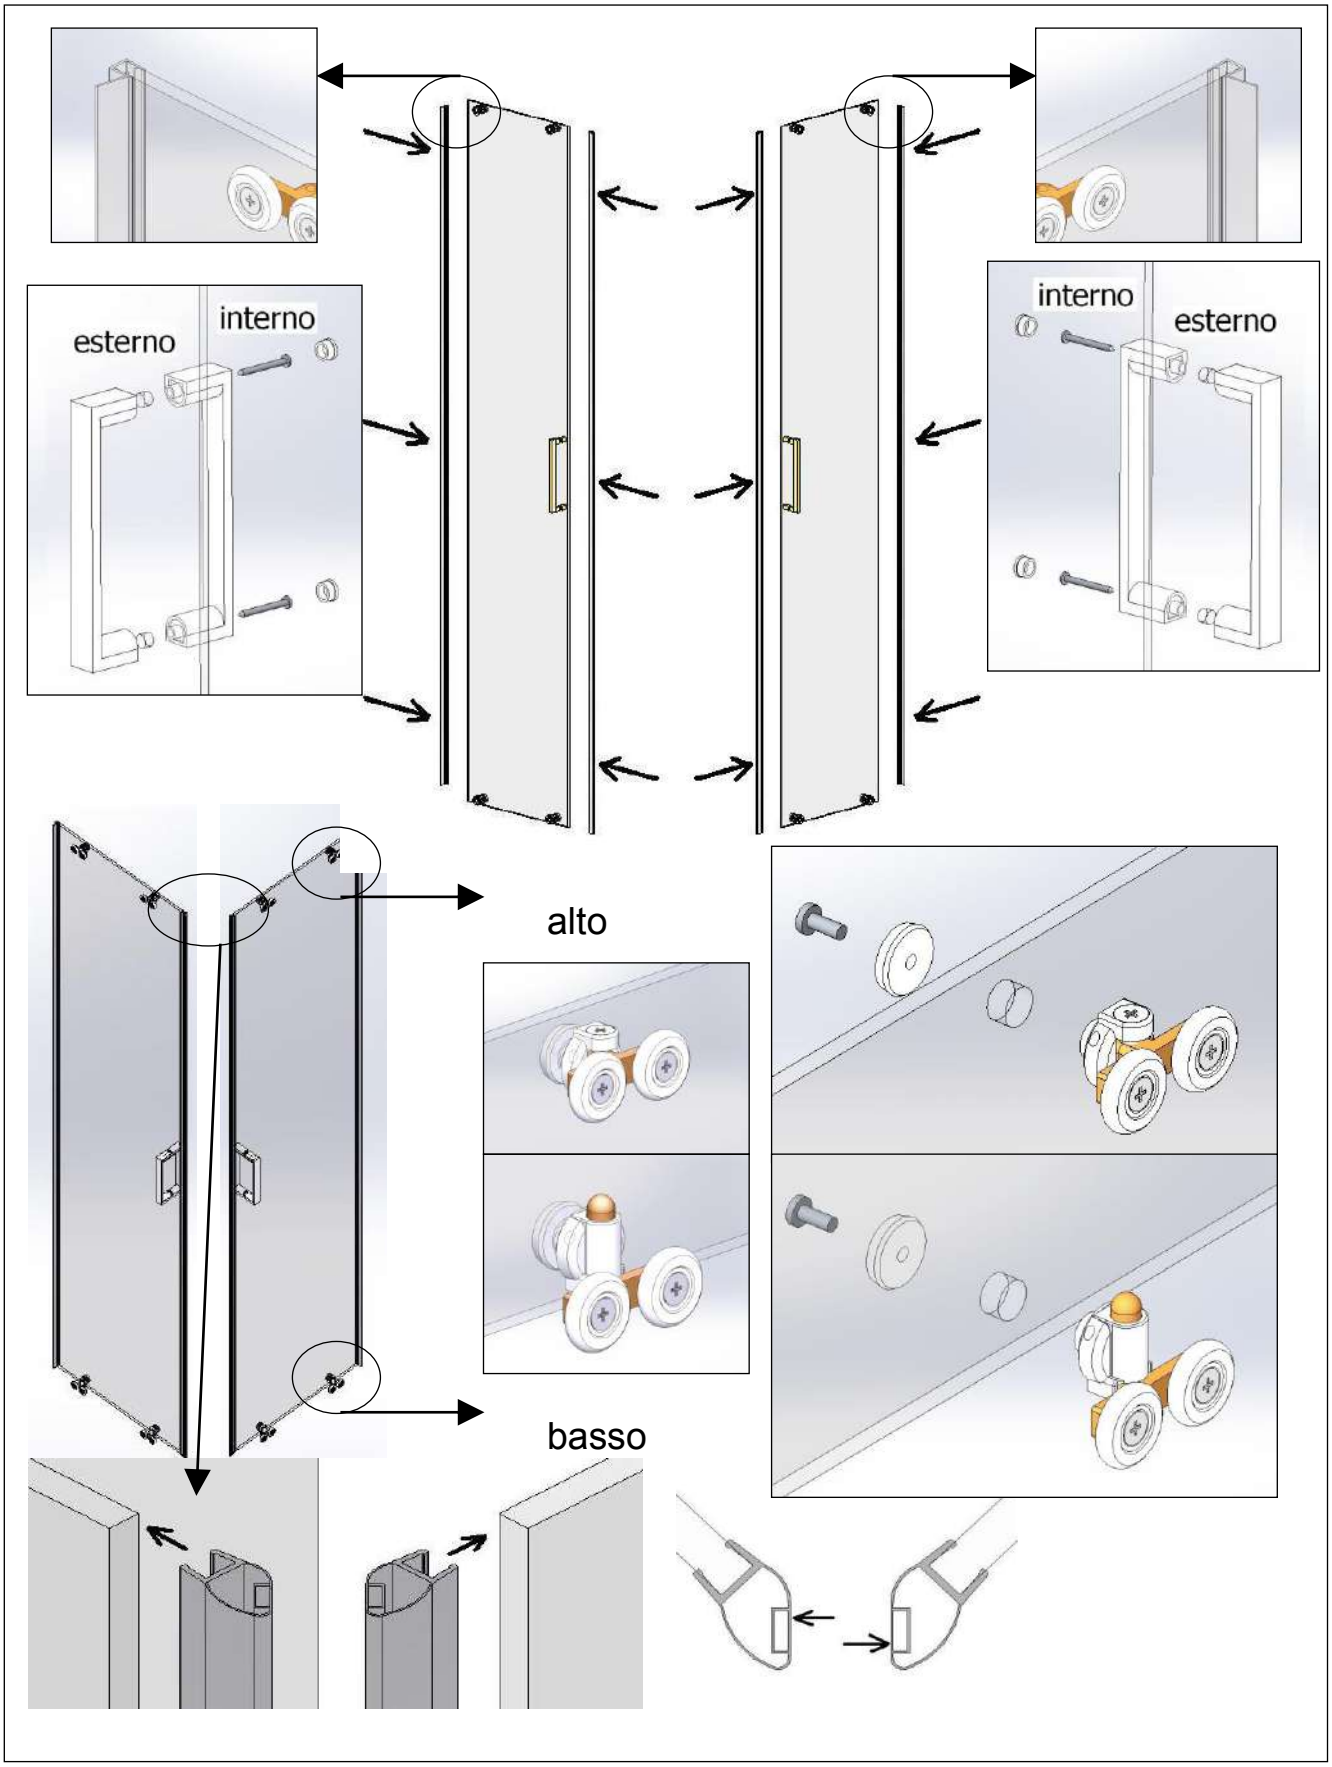


INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO - INSERIMENTO PANNELLI SCORREVOLI - FISSAGGIO FINE CORSA

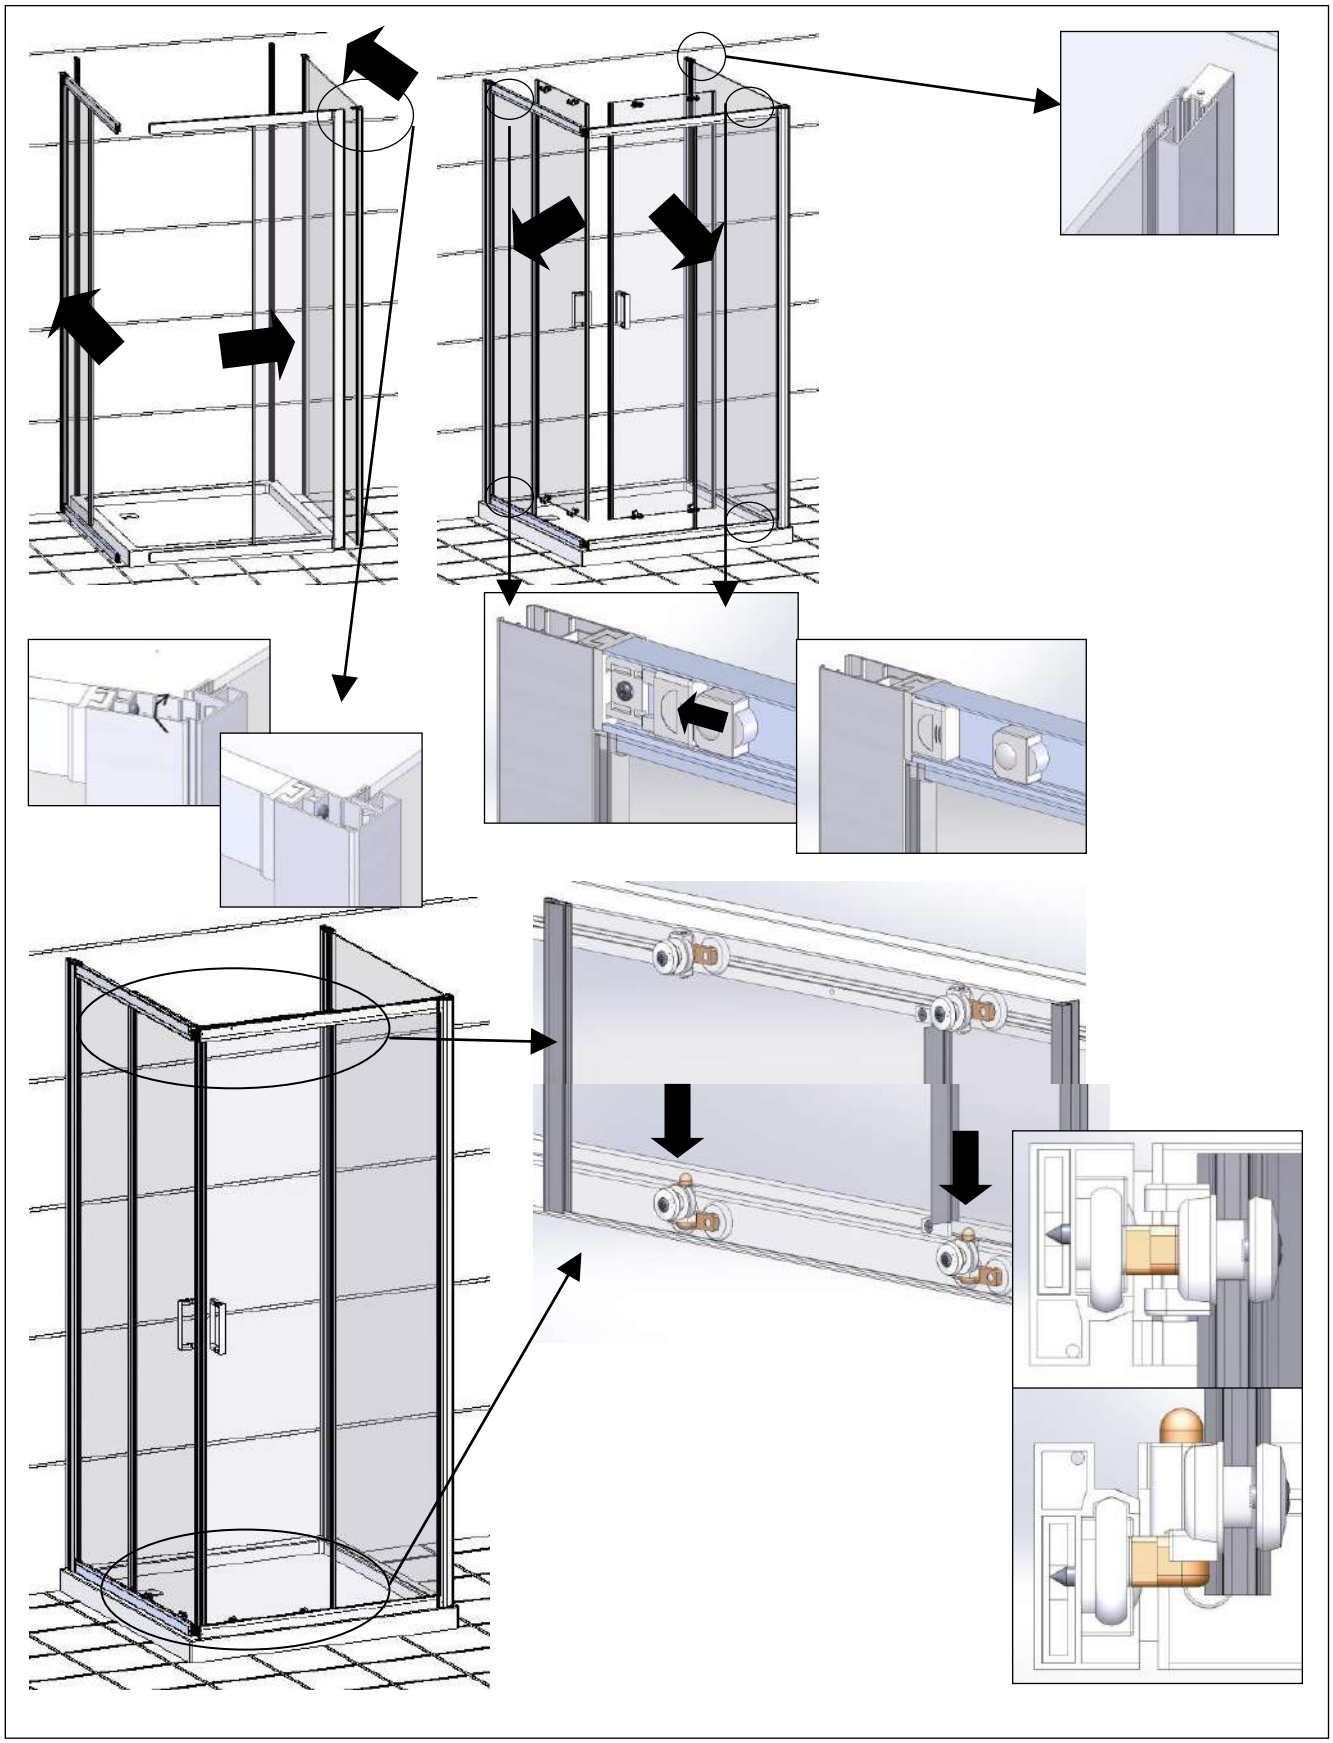


FISSAGGIO ANGOLARI (ALTO E BASSO) – FISSAGGIO PANNELLI FISSI SU PROFILATI A MURO

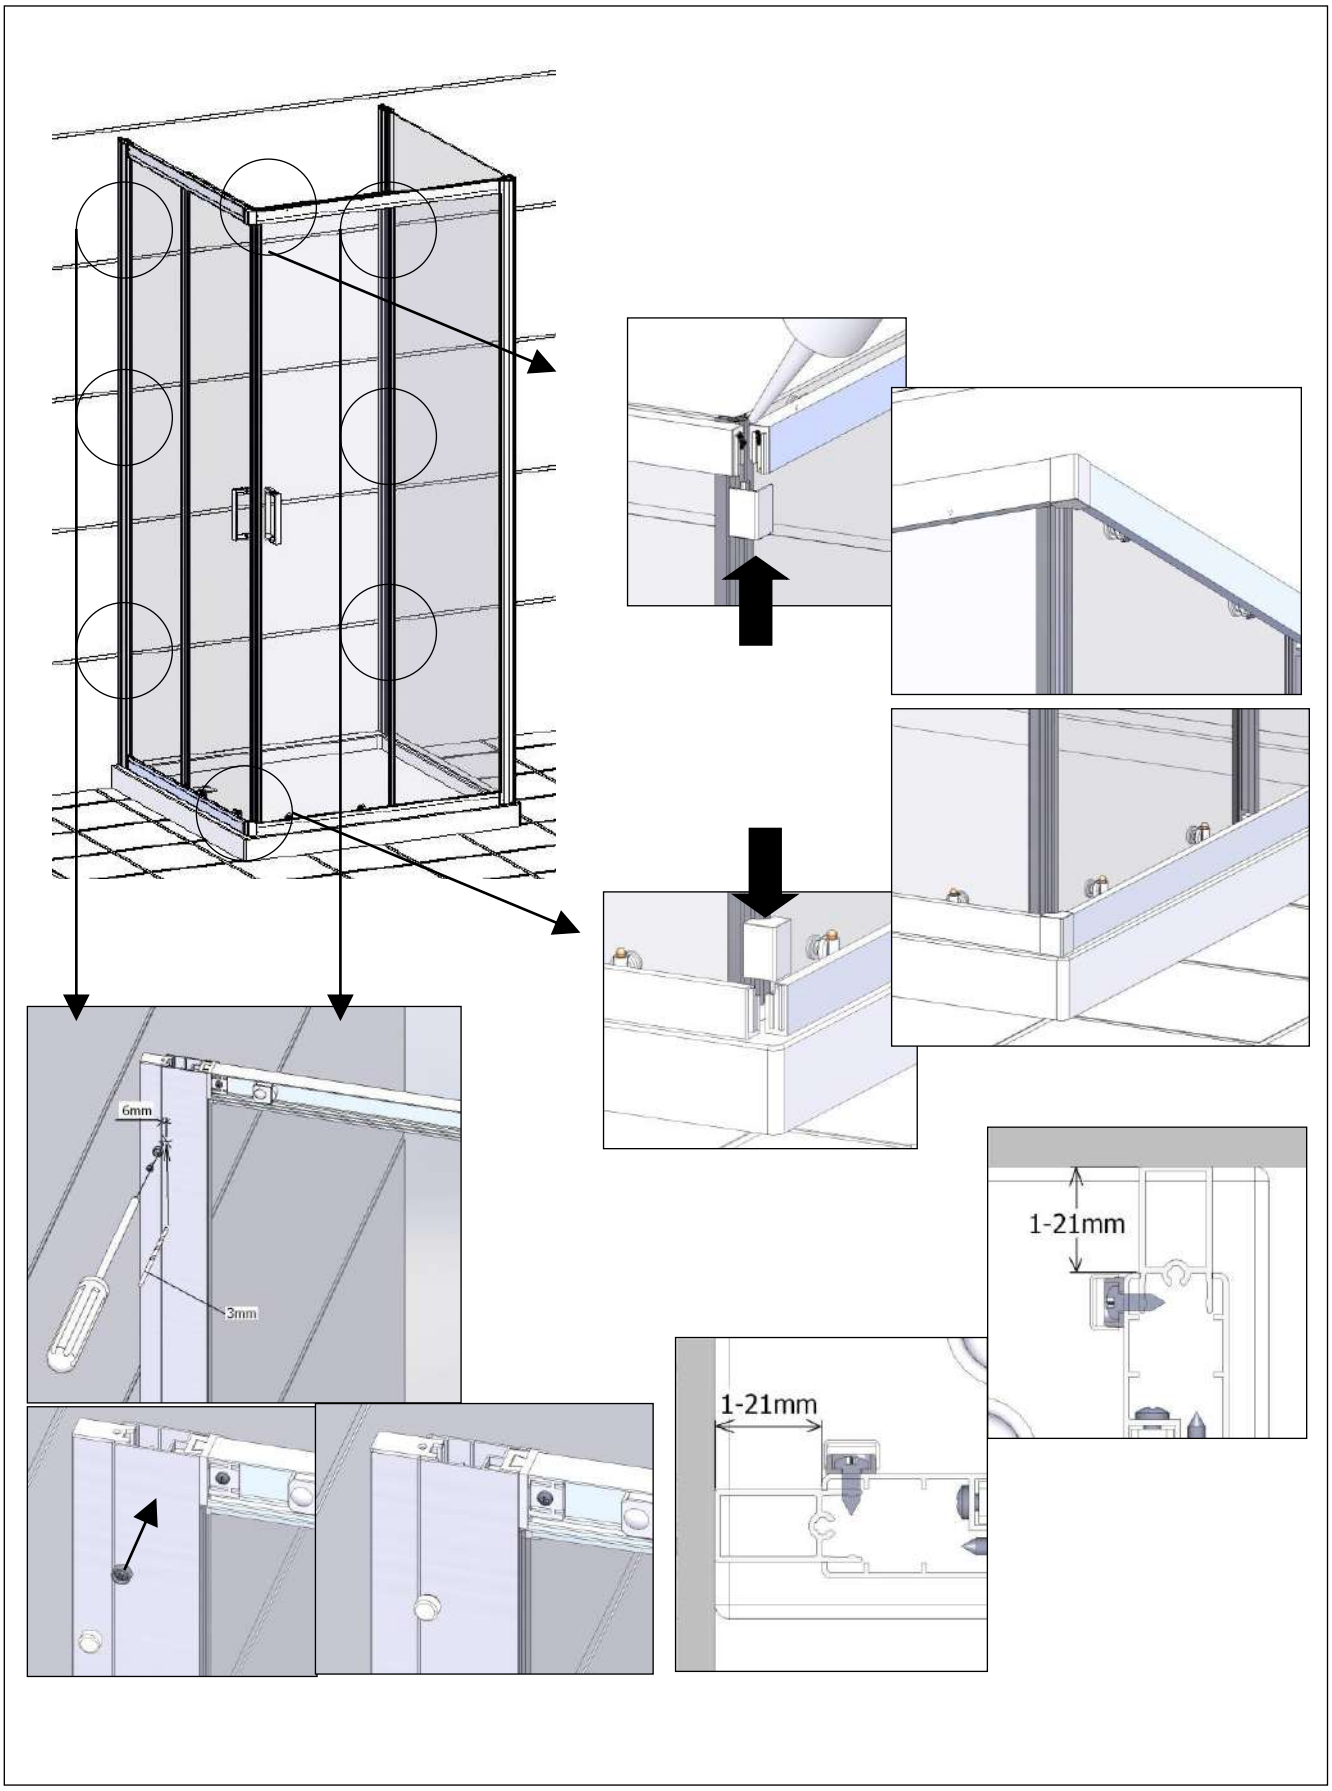

REGOLAZIONE PANNELLI SCORREVOLI E SILICONATURA

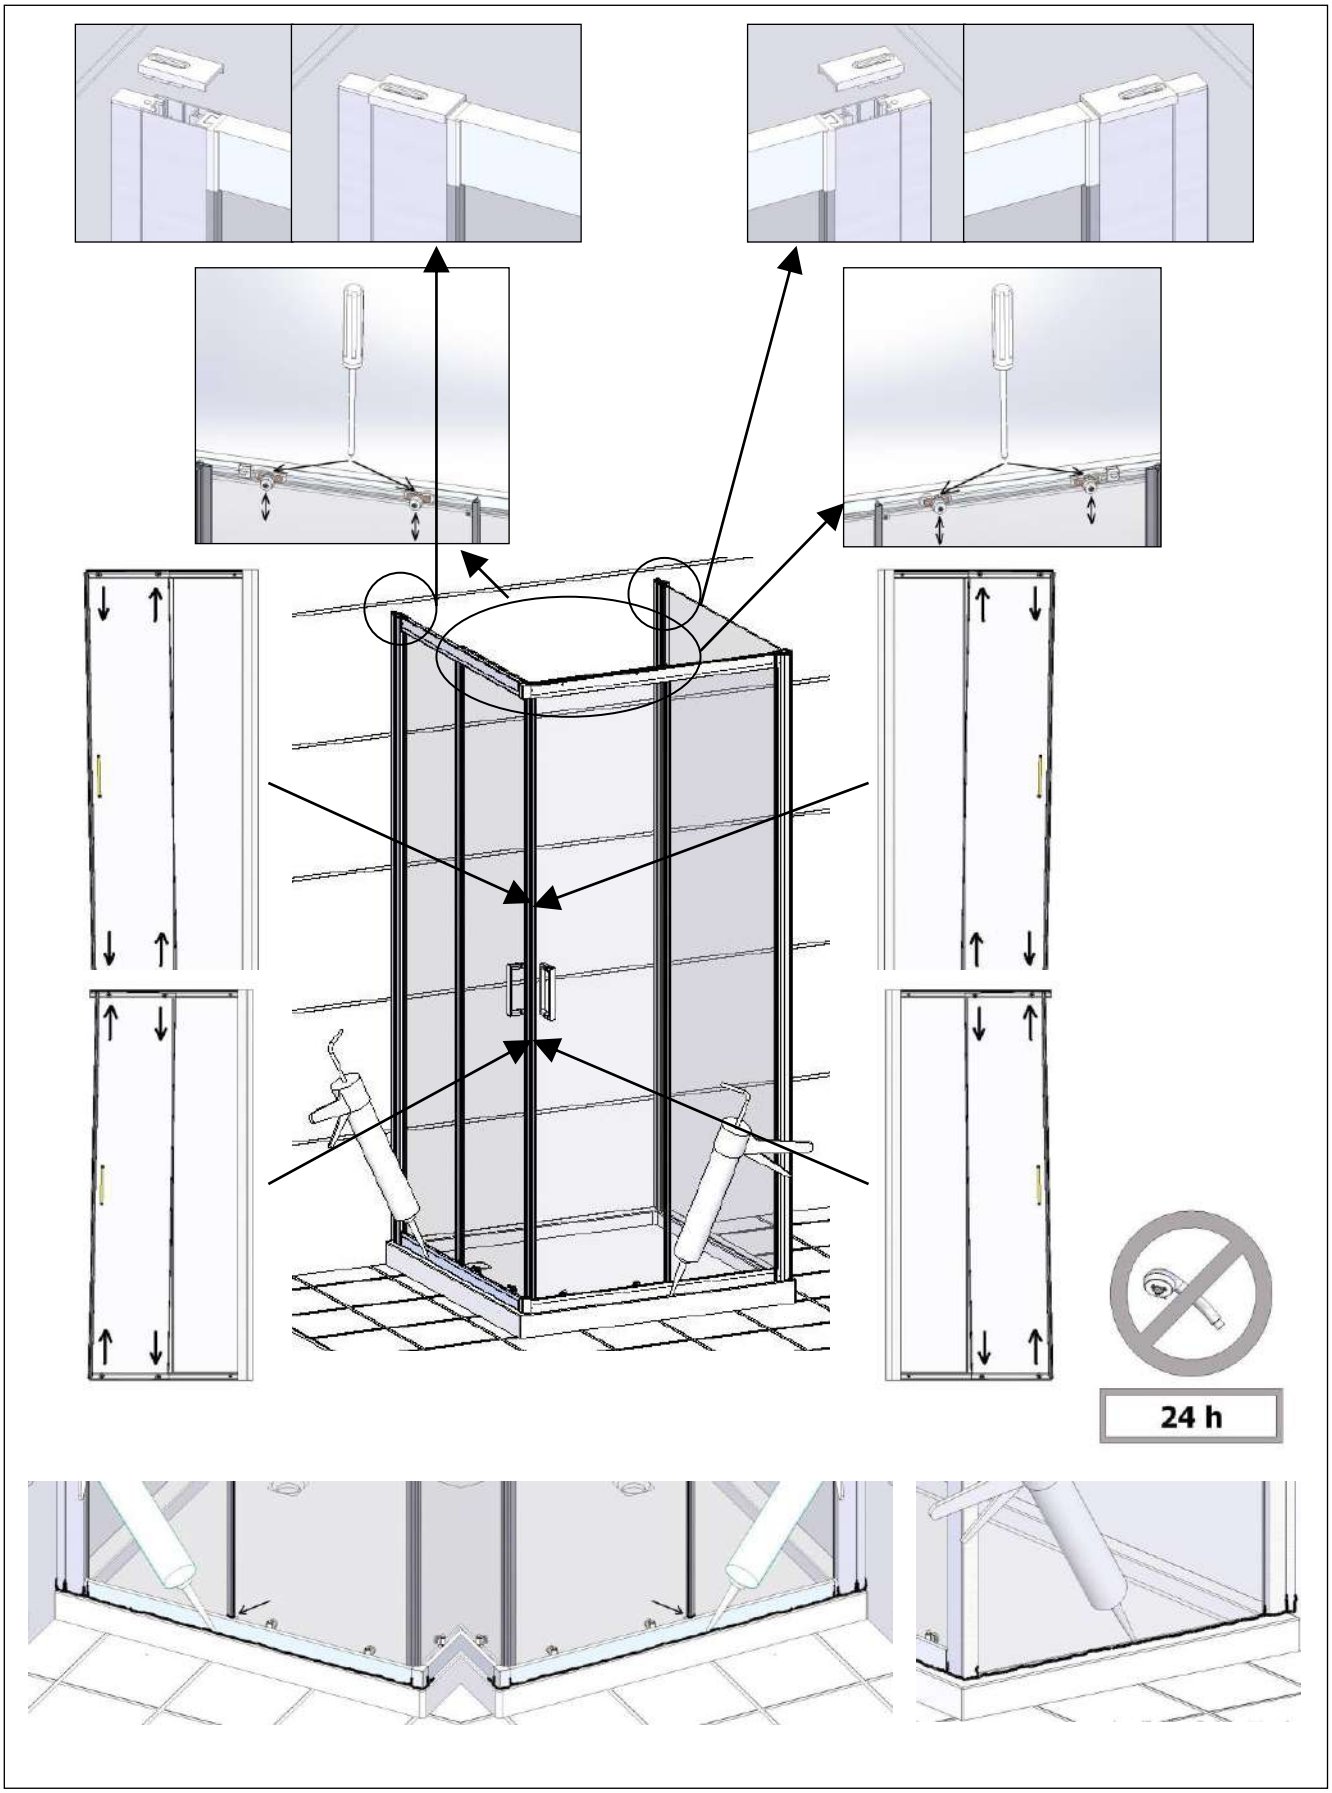

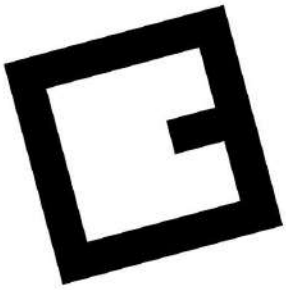

Box&Co.®


boxandco.it


Guida all'installazione

Easy USR


Modello reversibile


Verso 1

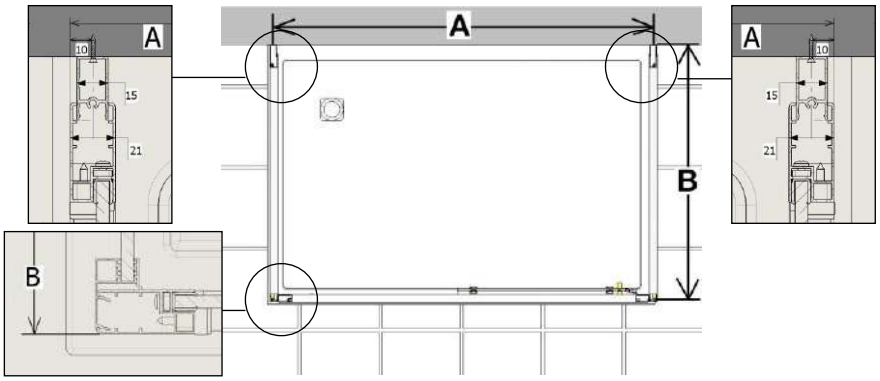

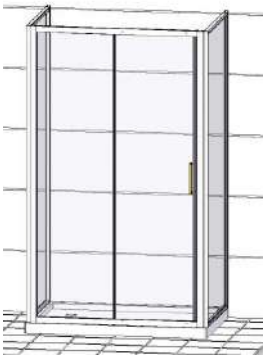

Verso 2

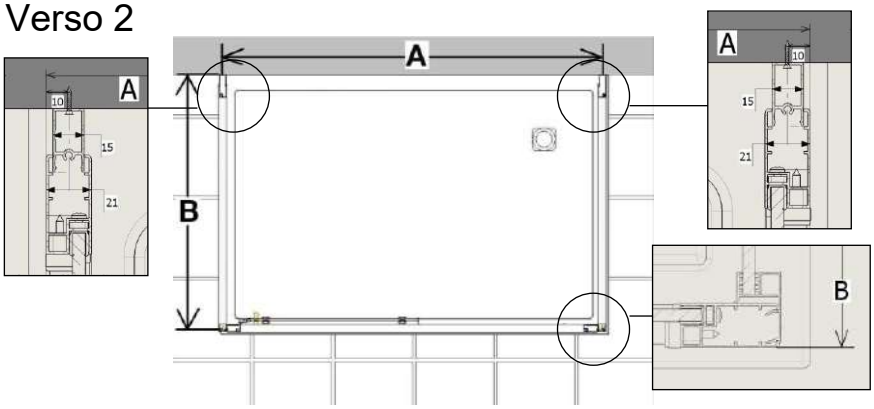


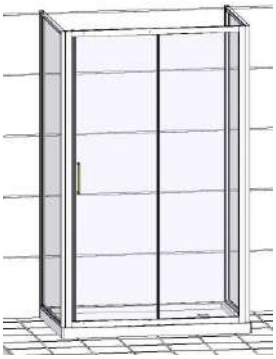


Misure	Dimensione A Scorrevole	Dimensione B Parete
70x100x70	97.5	67-69
70x120x70	117.5	67-69
70x140x70	137.5	67-69
80x100x80	97.5	77-79
80x120x80	117.5	77-79
80x140x80	137.5	77-79
90x120x90	117.5	87-89
90x140x90	137.5	87-89

Verso 1

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

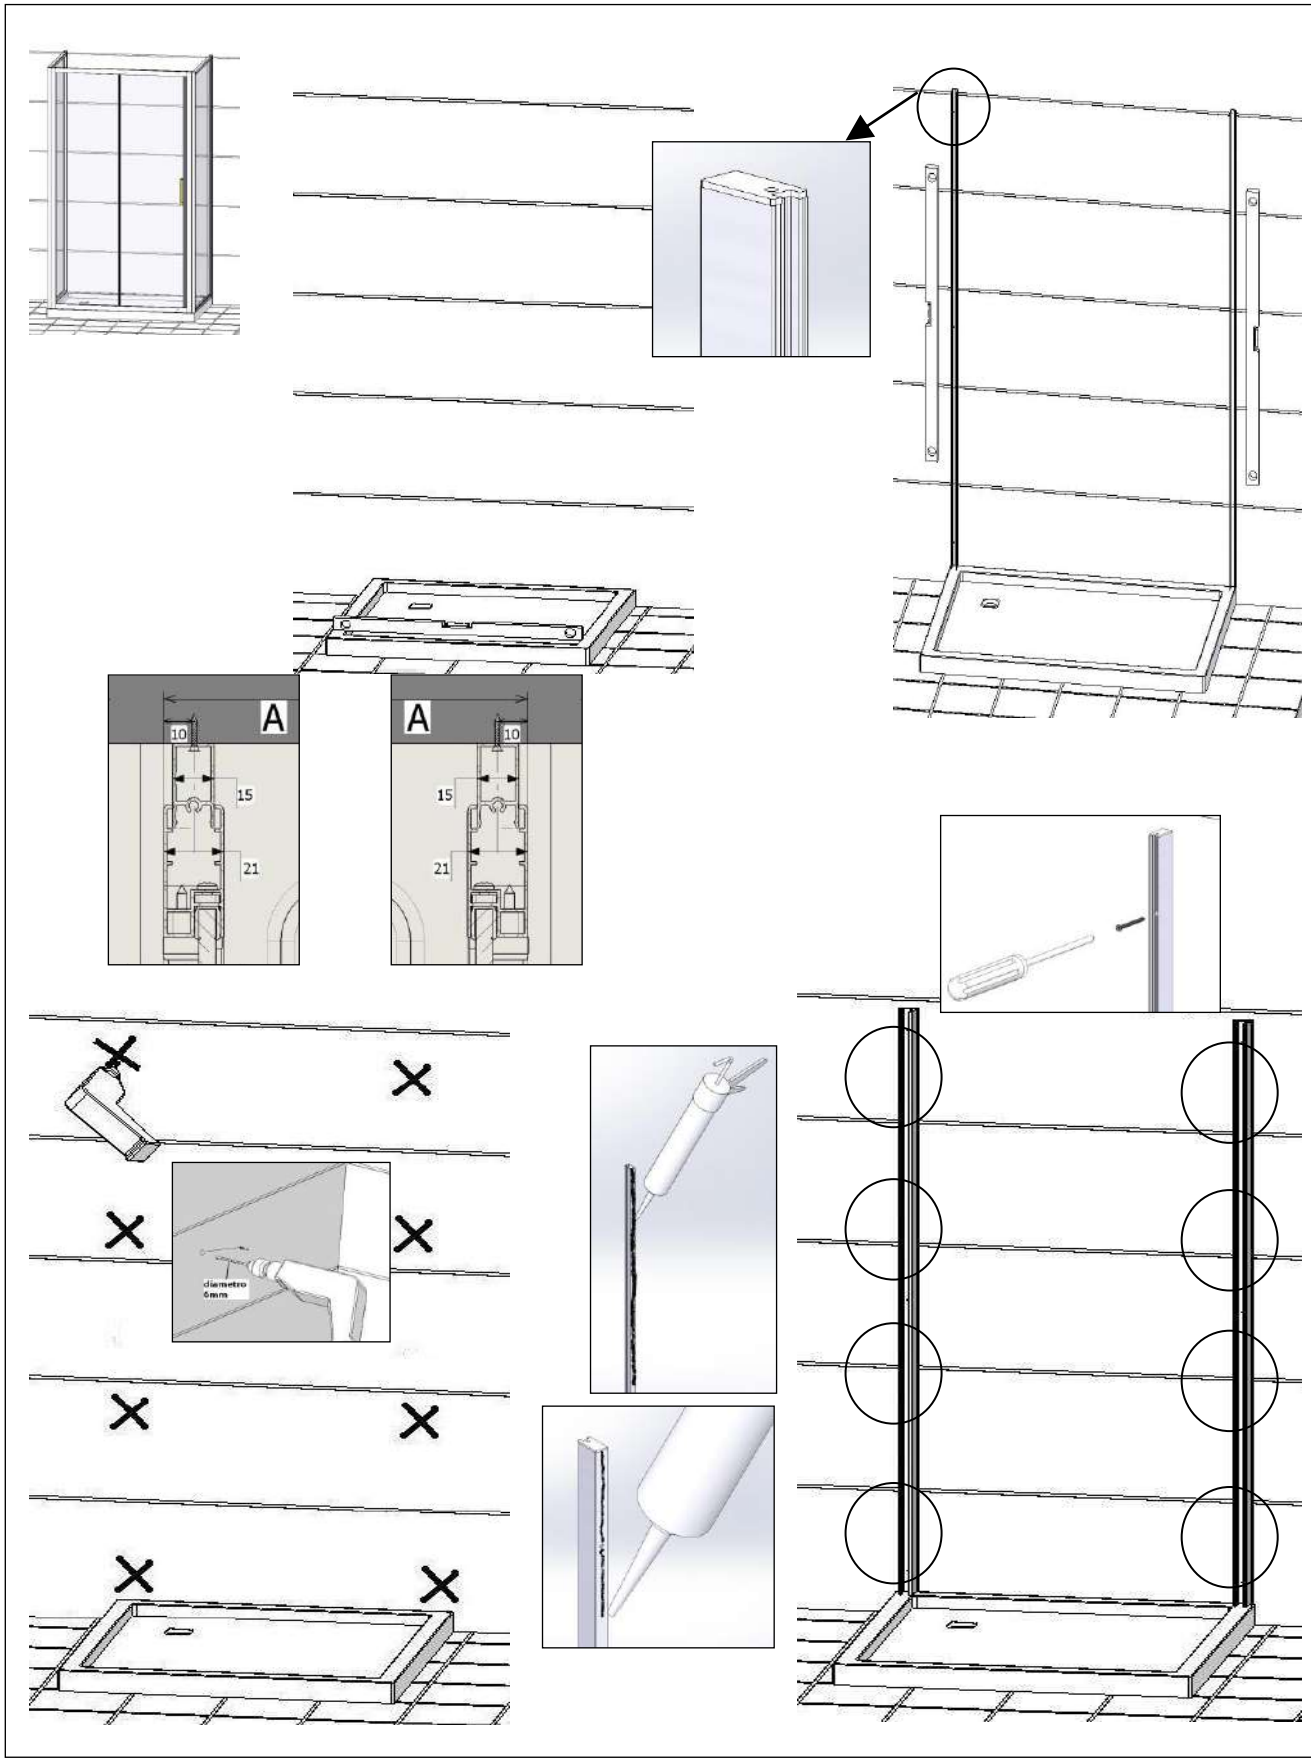


PANNELLO FISSO: FISSAGGIO BINARI + INSERIRENTO GUARNIZIONE SU BORDO VERTICALE
PANNELLO SCORREVOLE: INSERIMENTO GUARNIZIONI SU BORDI VERTICALI + MONTAGGIO MANIGLIE + CONTROLLO ALTO-BASSO RUOTINE EVENTUALMENTE SCAMBIARLE

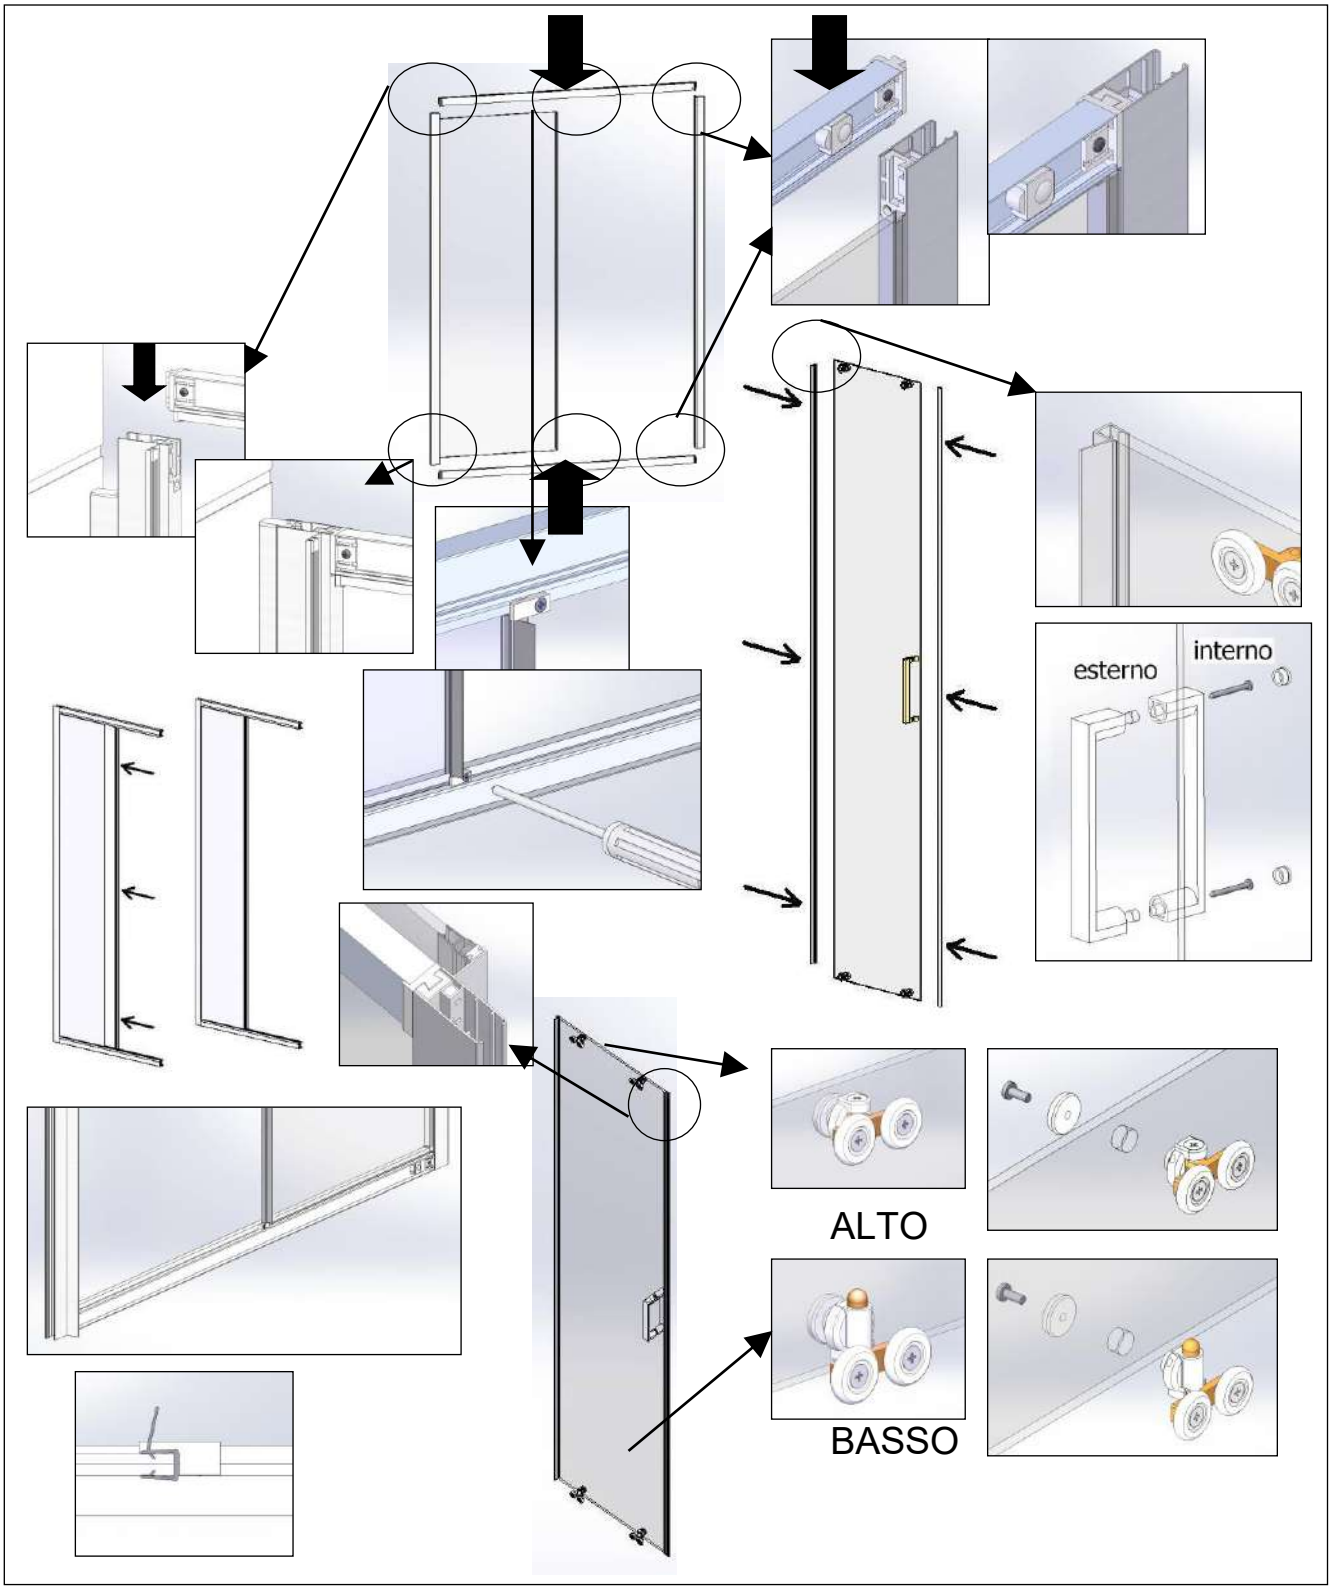


Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.

INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO - INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE

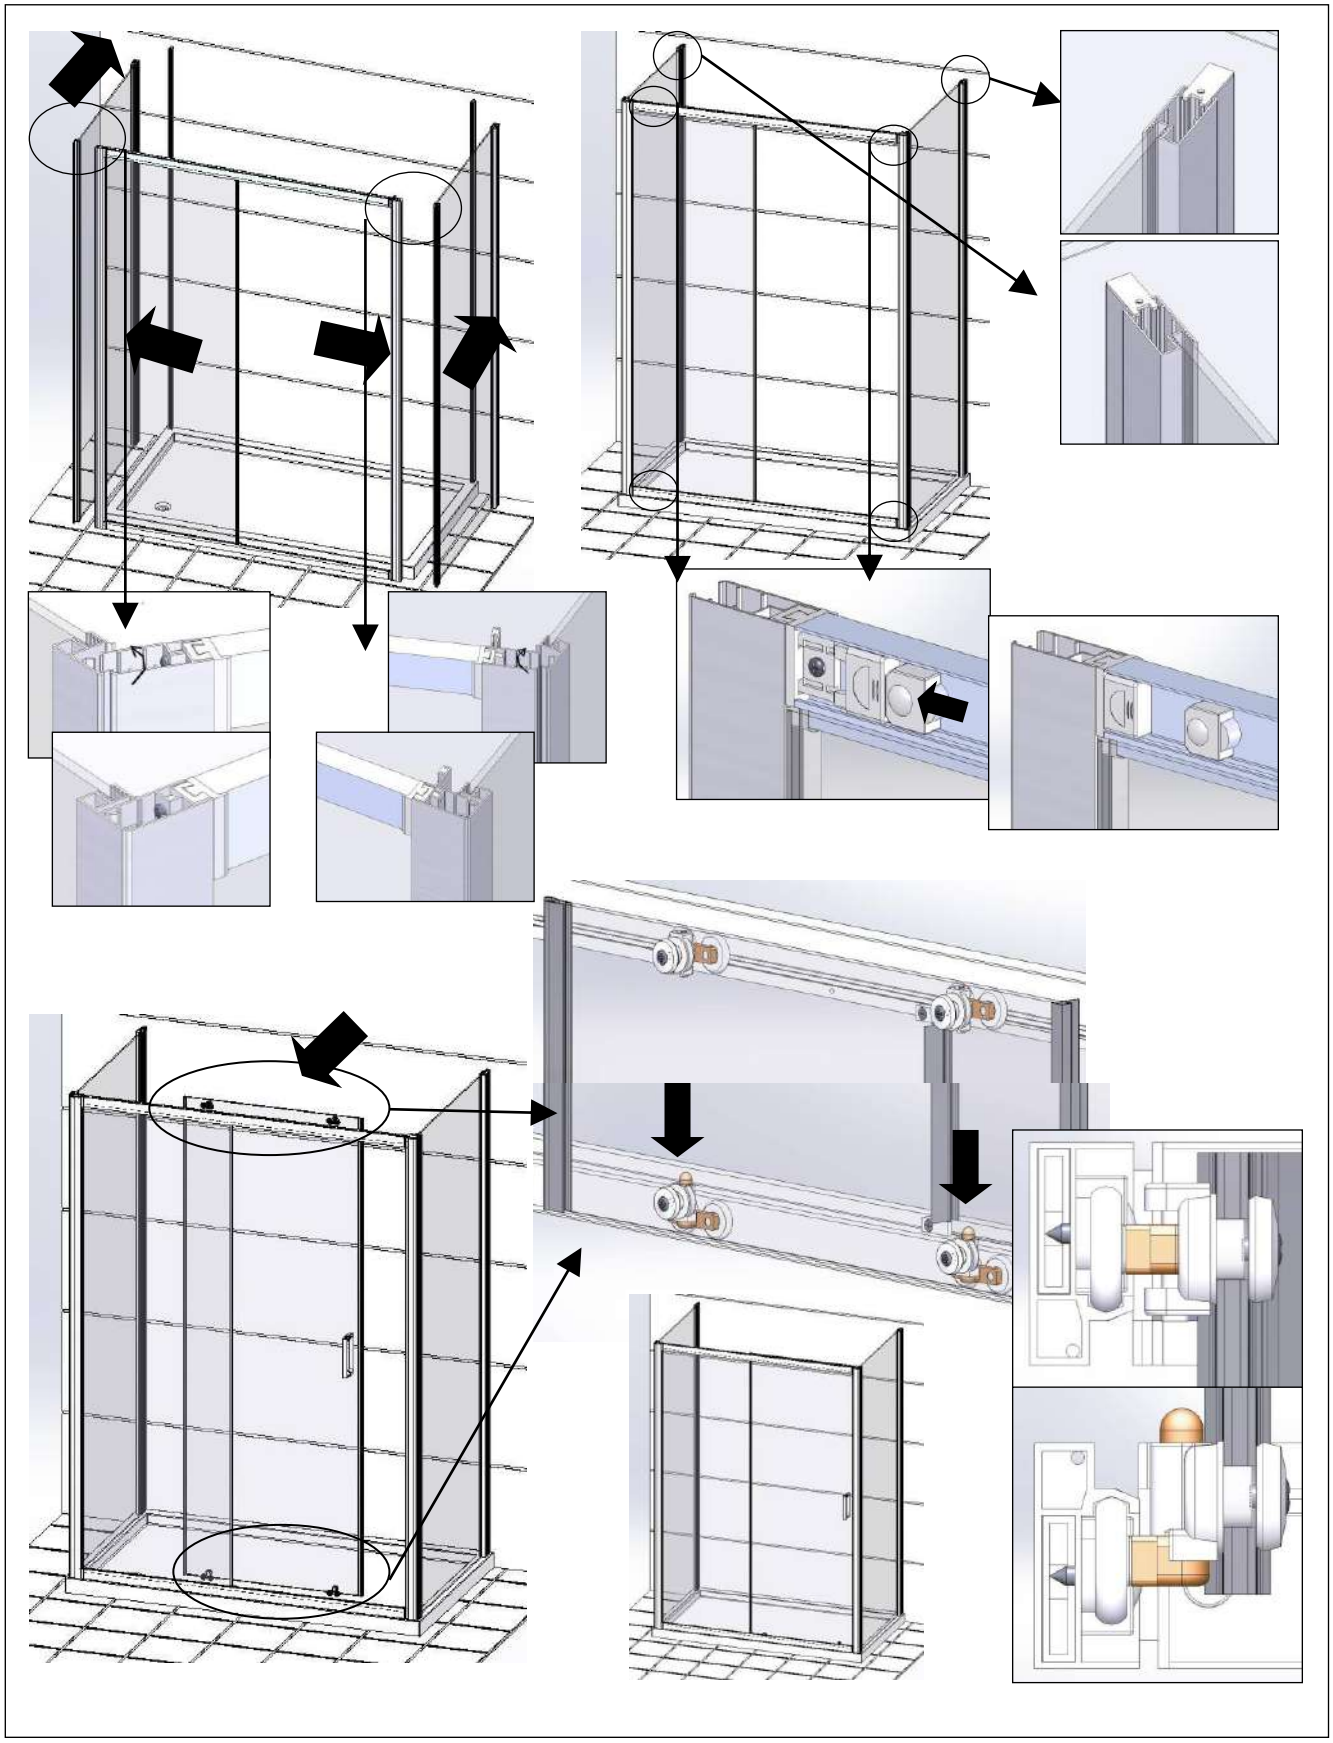


FISSAGGIO PROFILATI A MURO – REGOLAZIONE PANNELLO SCORREVOLE - SILICONATURA

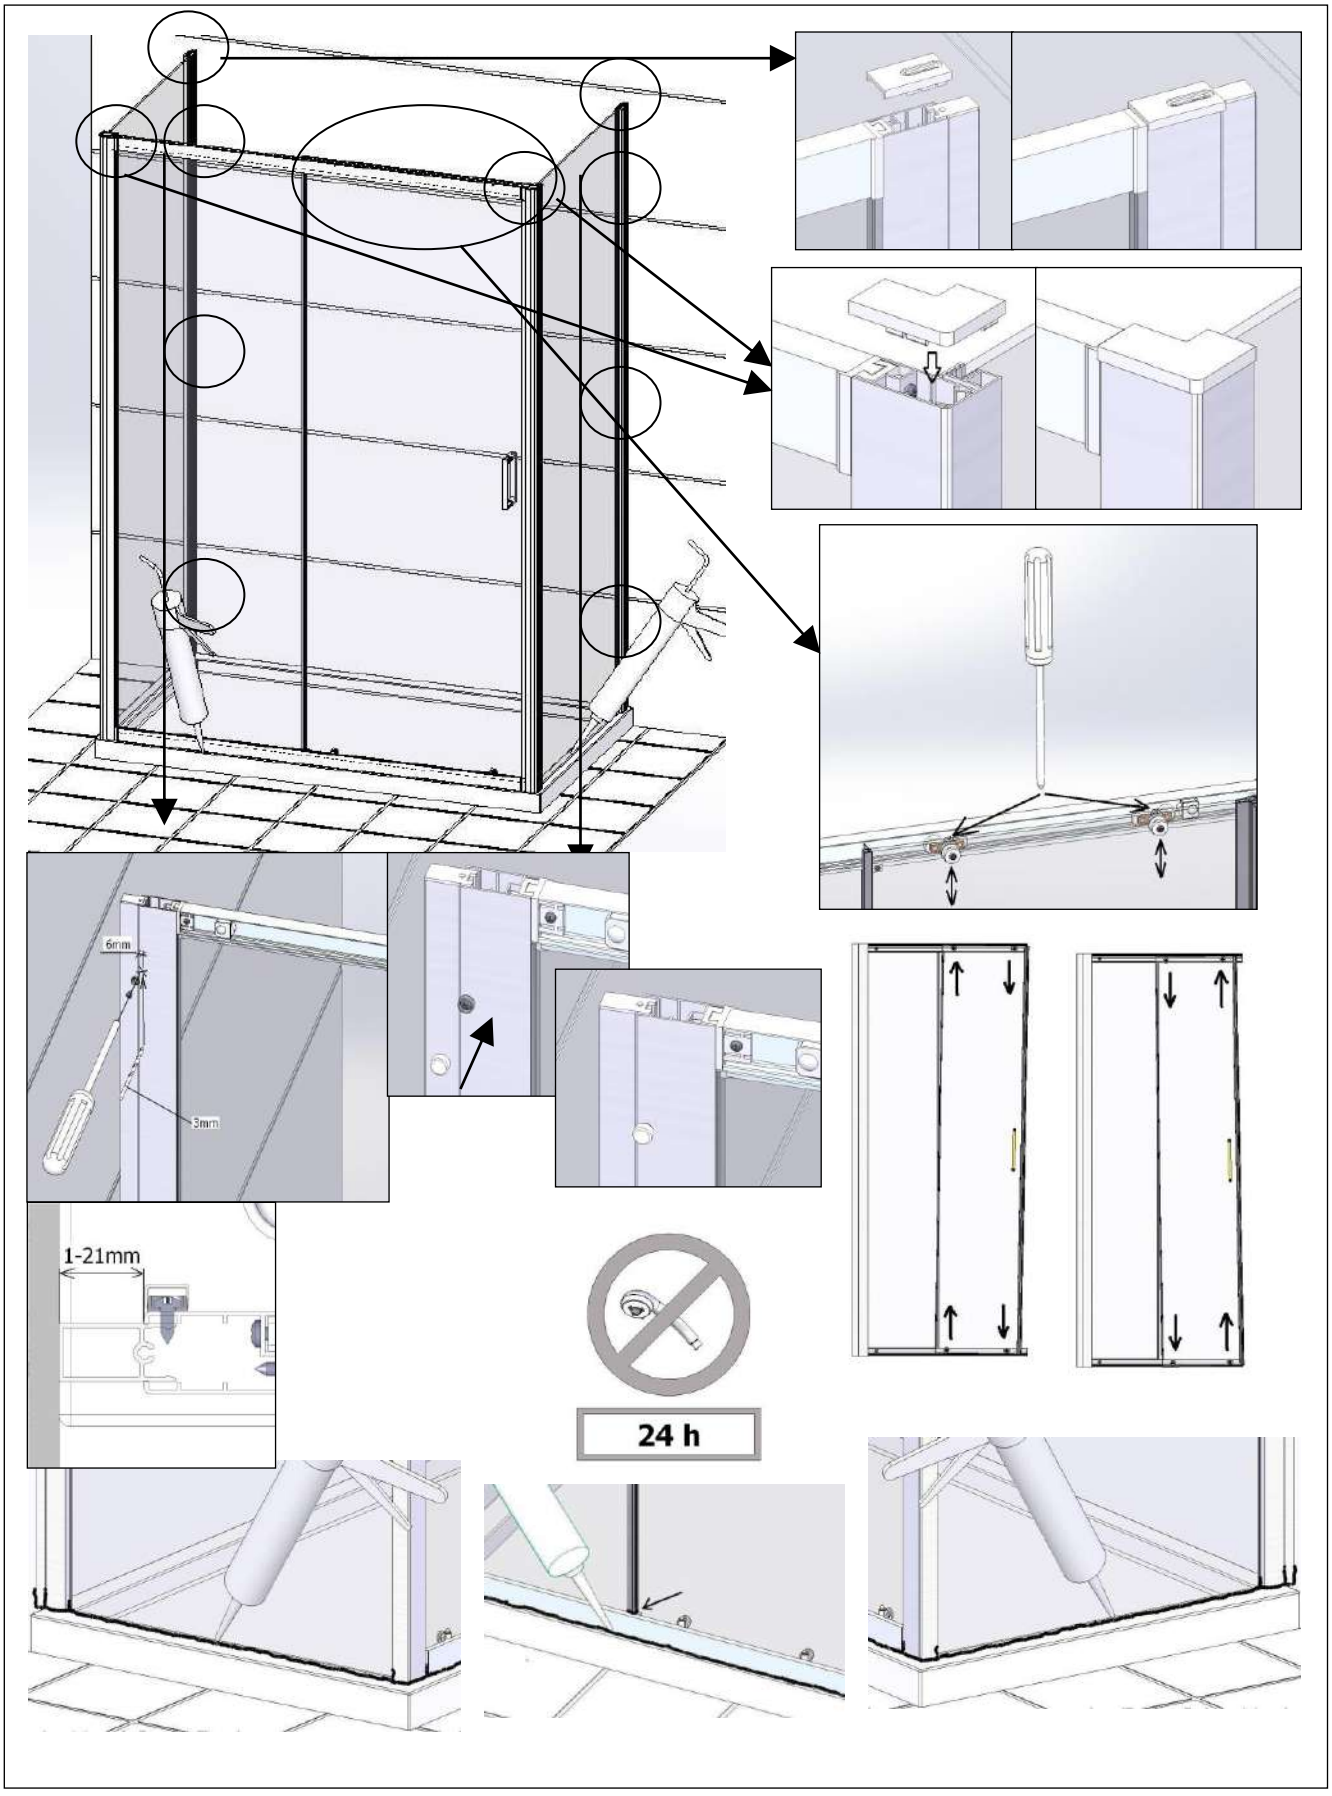


Verso 2

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

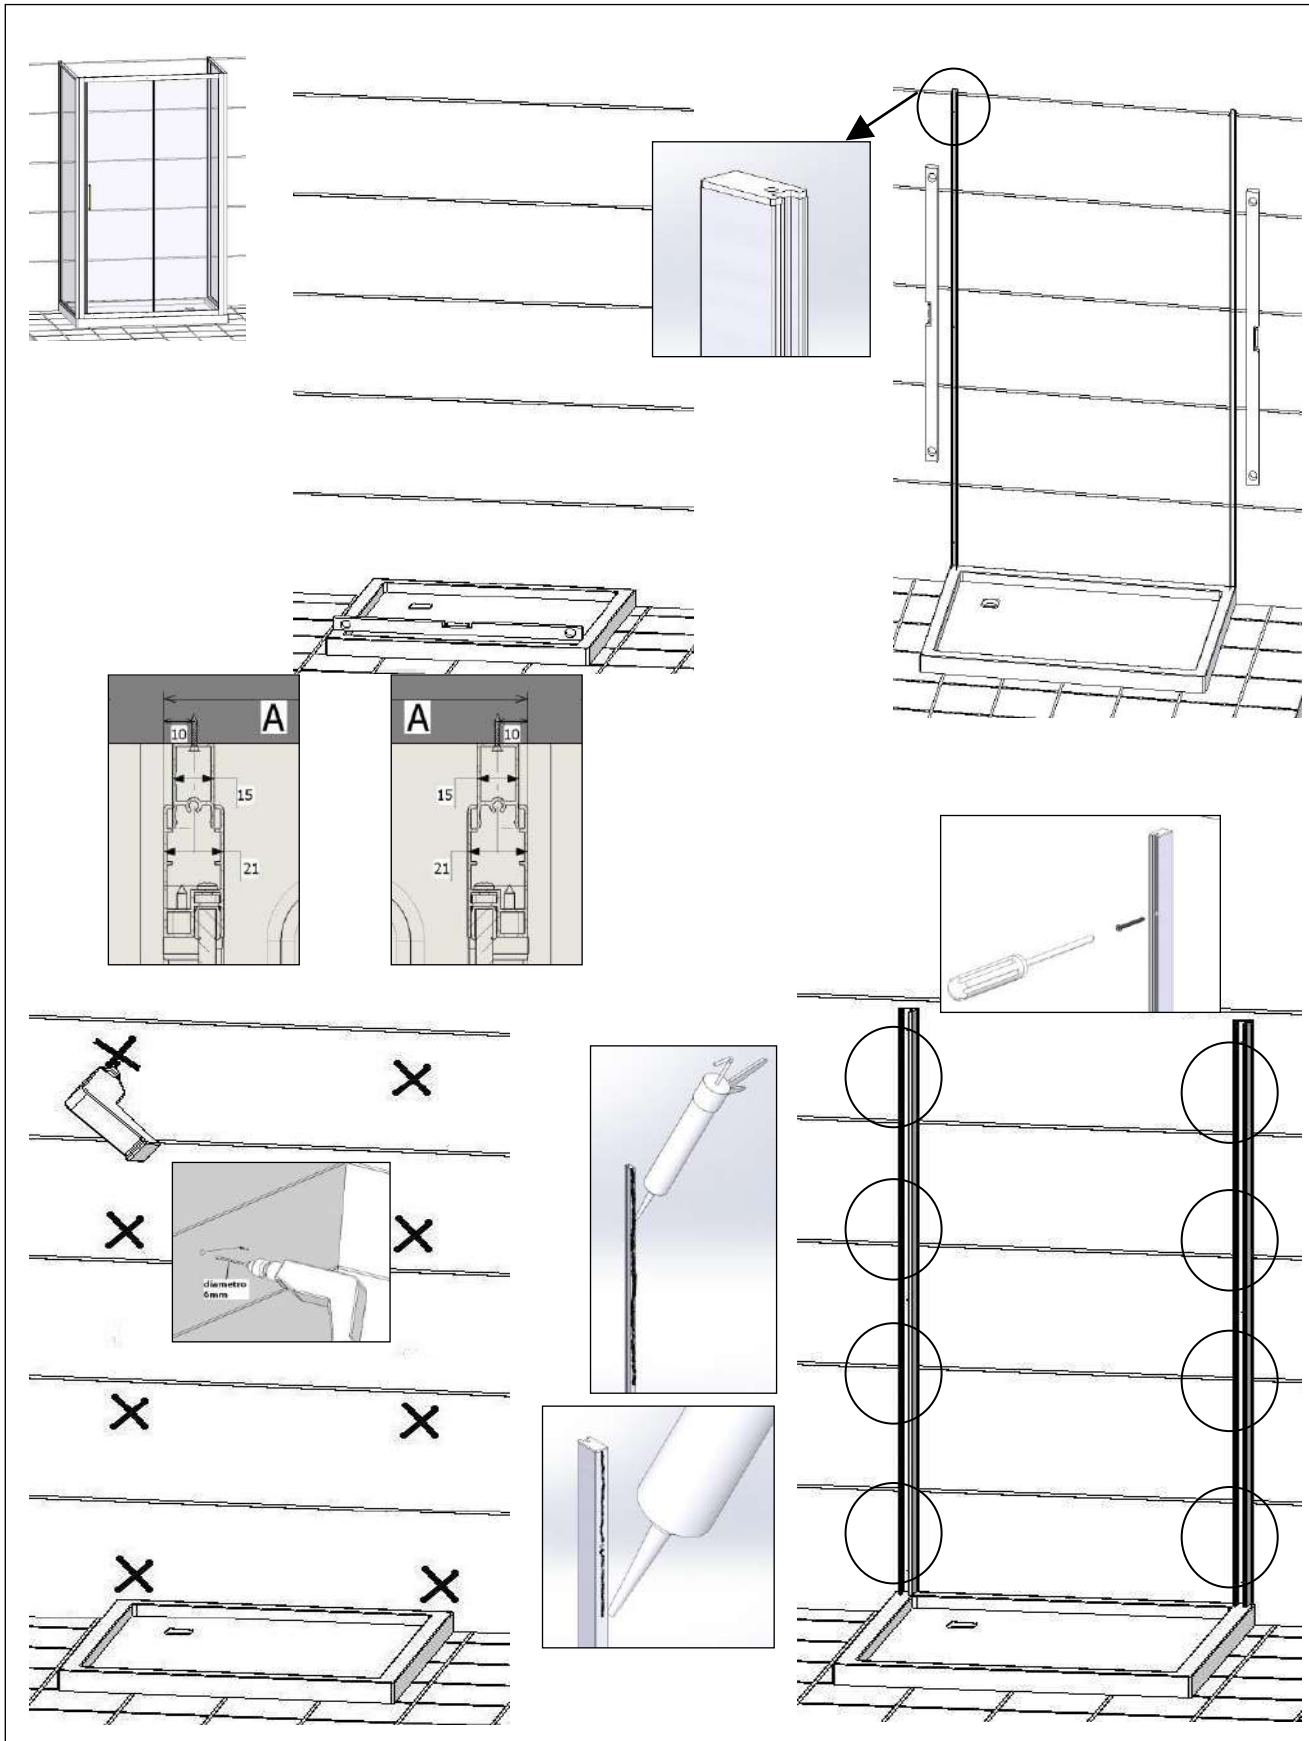


PANNELLO FISSO: FISSAGGIO BINARI + INSERIRENTO GUARNIZIONE SU BORDO VERTICALE
PANNELLO SCORREVOLE: INSERIMENTO GUARNIZIONI SU BORDI VERTICALI + MONTAGGIO MANIGLIE + CONTROLLO ALTO-BASSO RUOTINE EVENTUALMENTE SCAMBIARLE

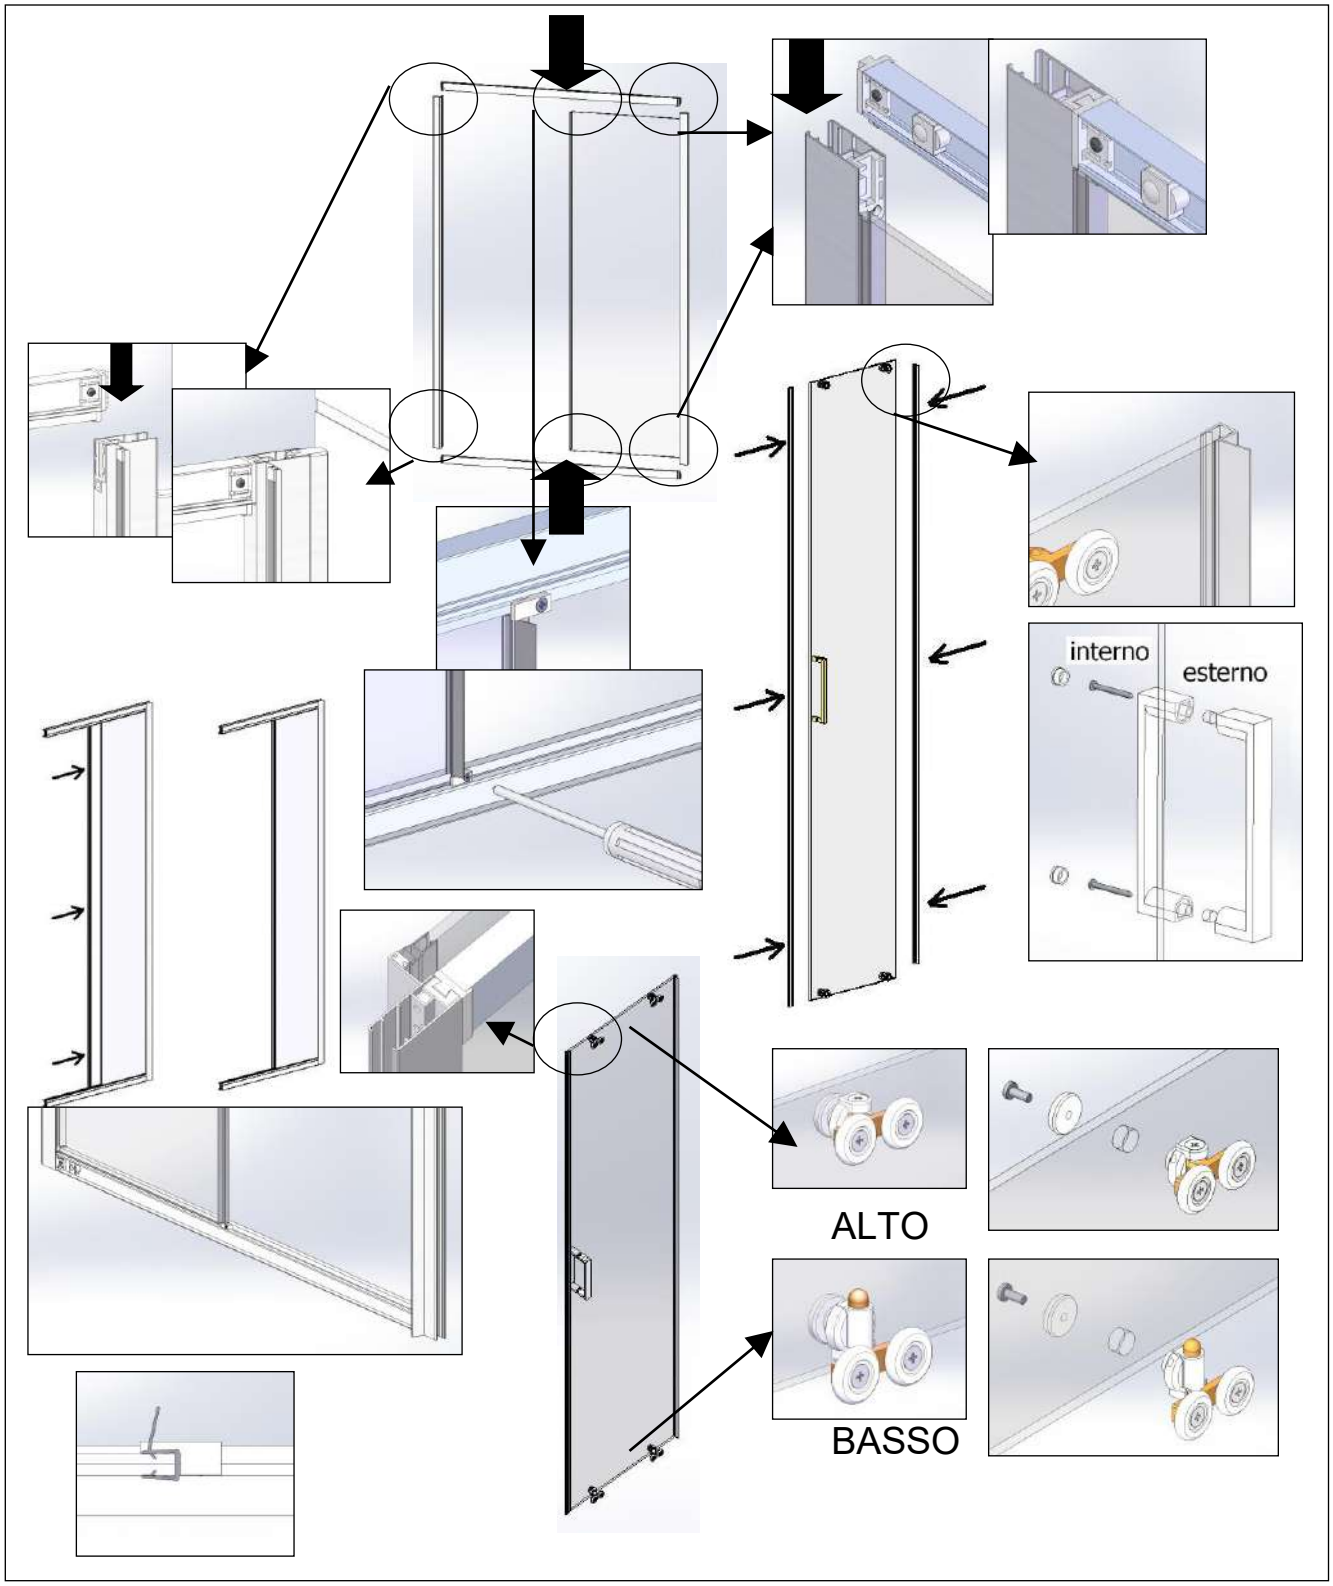


Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.

INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO - INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE

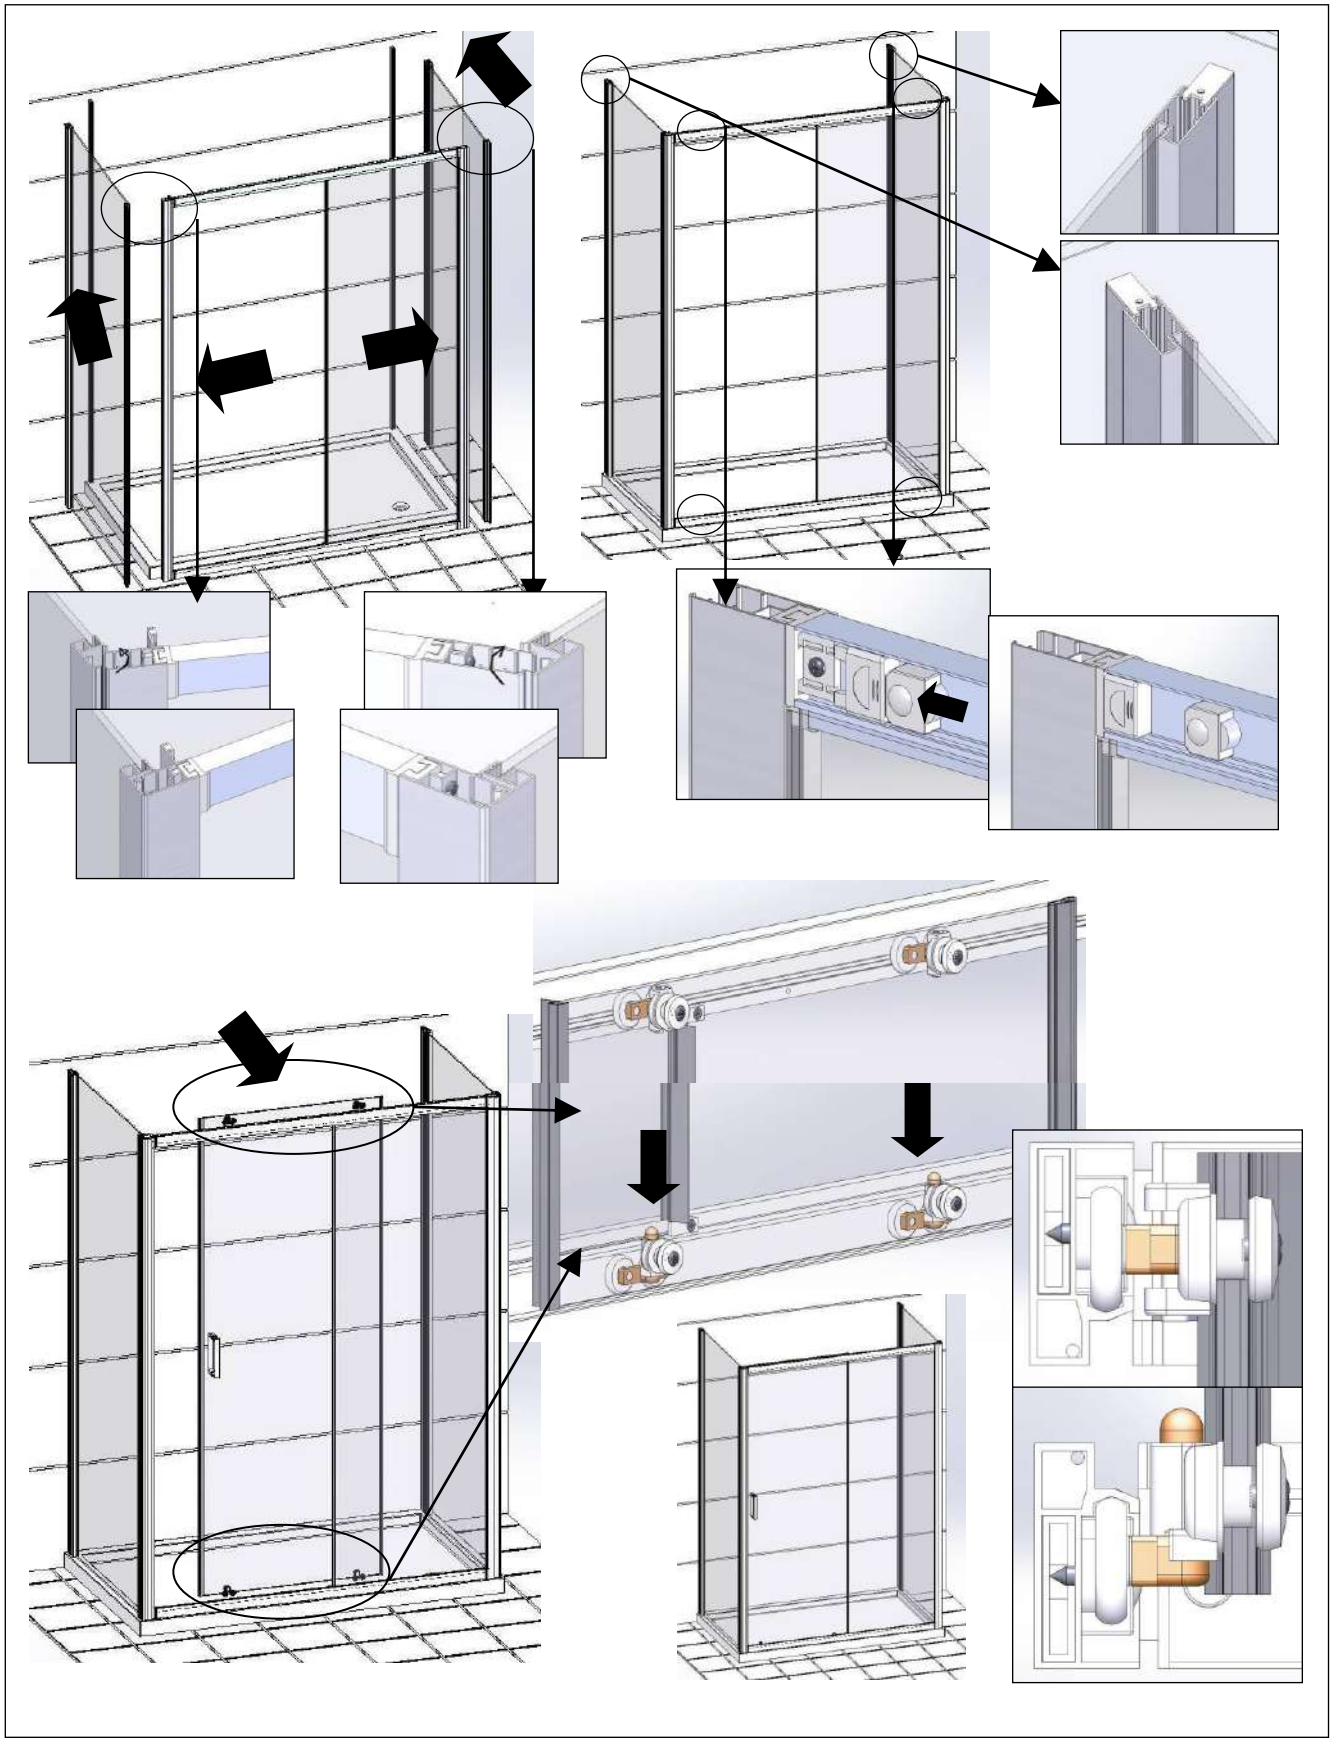

FISSAGGIO PROFILATI A MURO – REGOLAZIONE PANNELLO SCORREVOLE - SILICONATURA

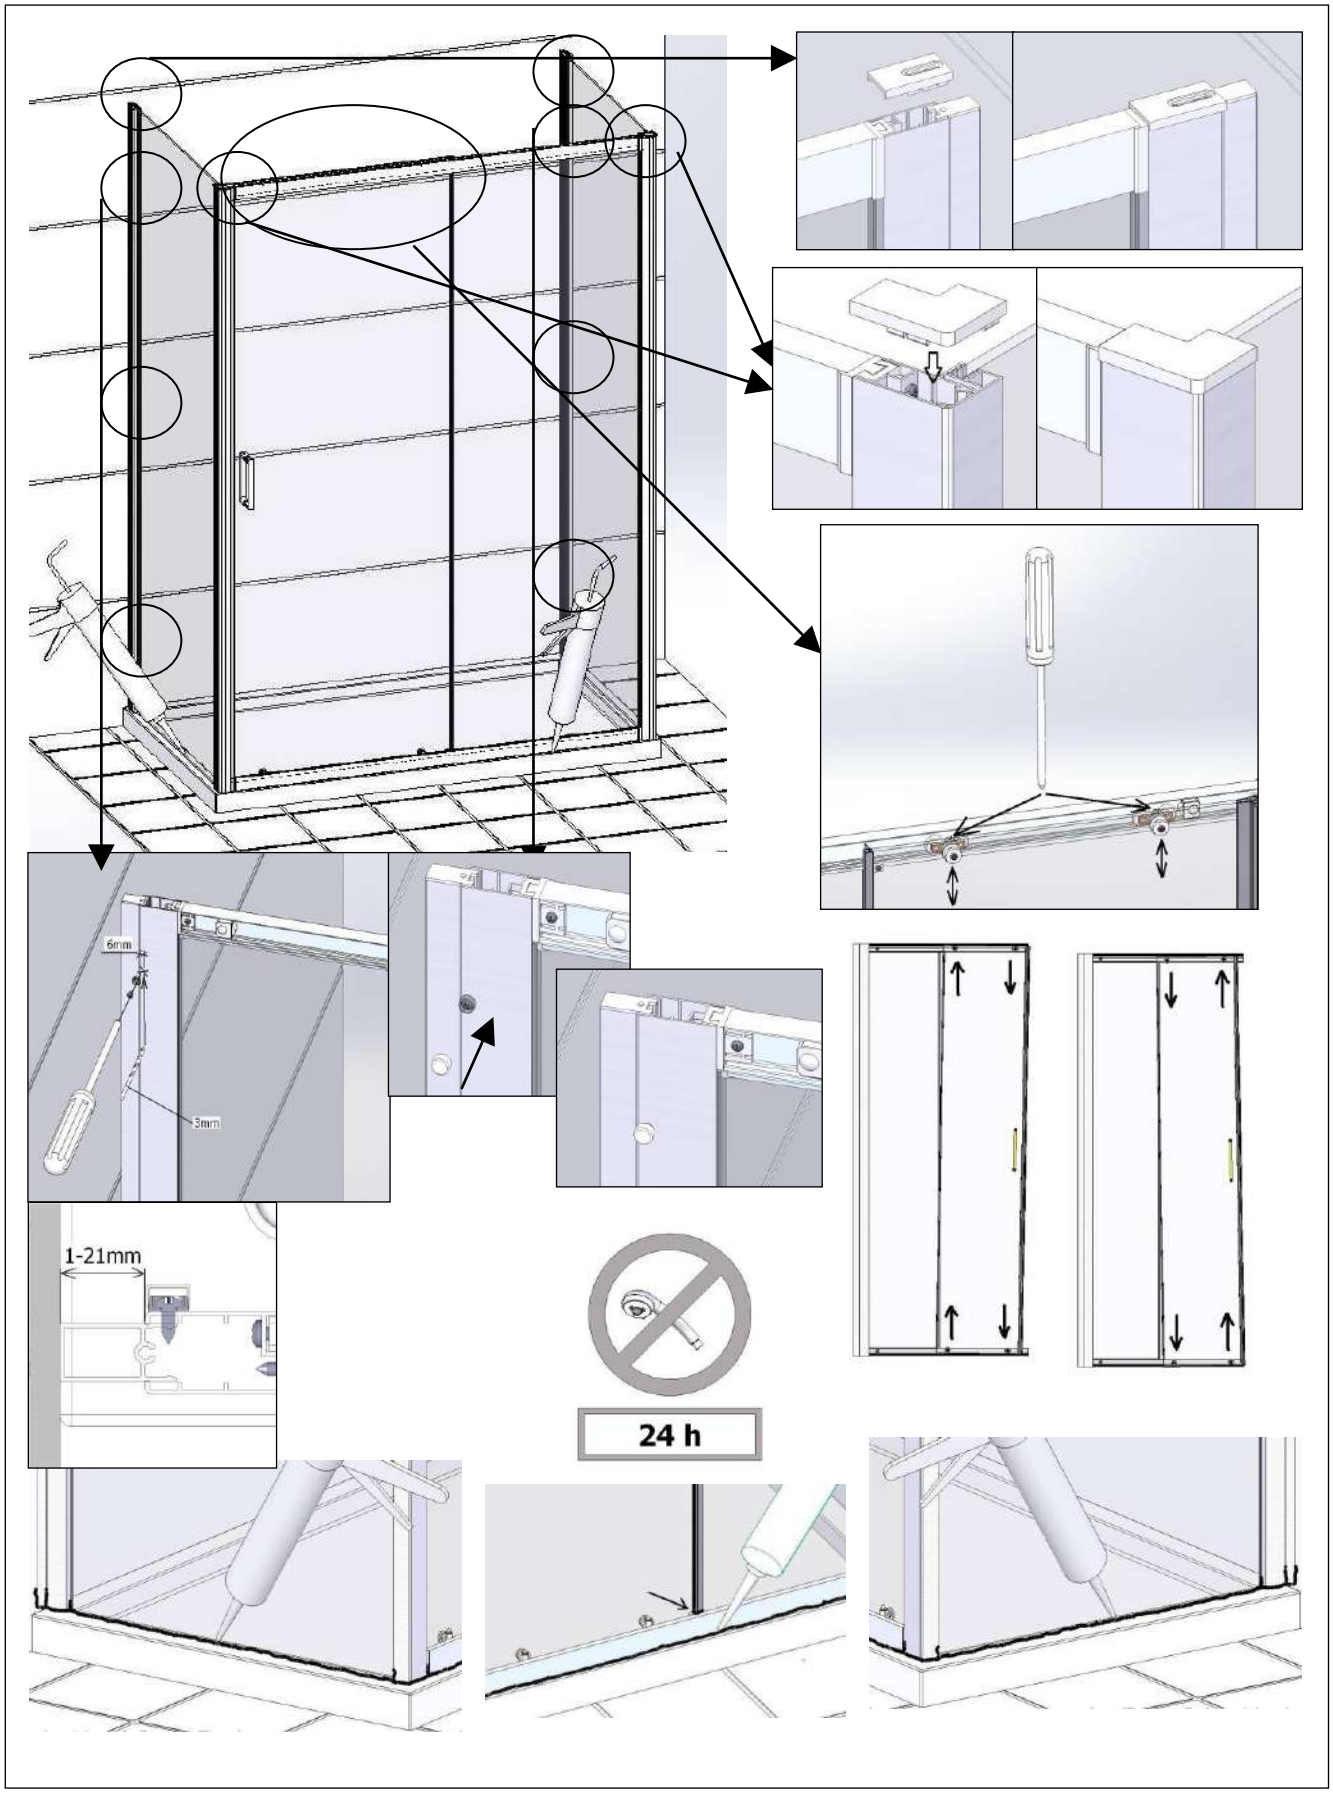

Box&Co.®

boxandco.it